


1. エンジン停止ボタン

エンジンはスタータキーを[STOP]位置にまわしたら停止します。万が一停止しない場合、エンジン停止ボタンを引張ってください。

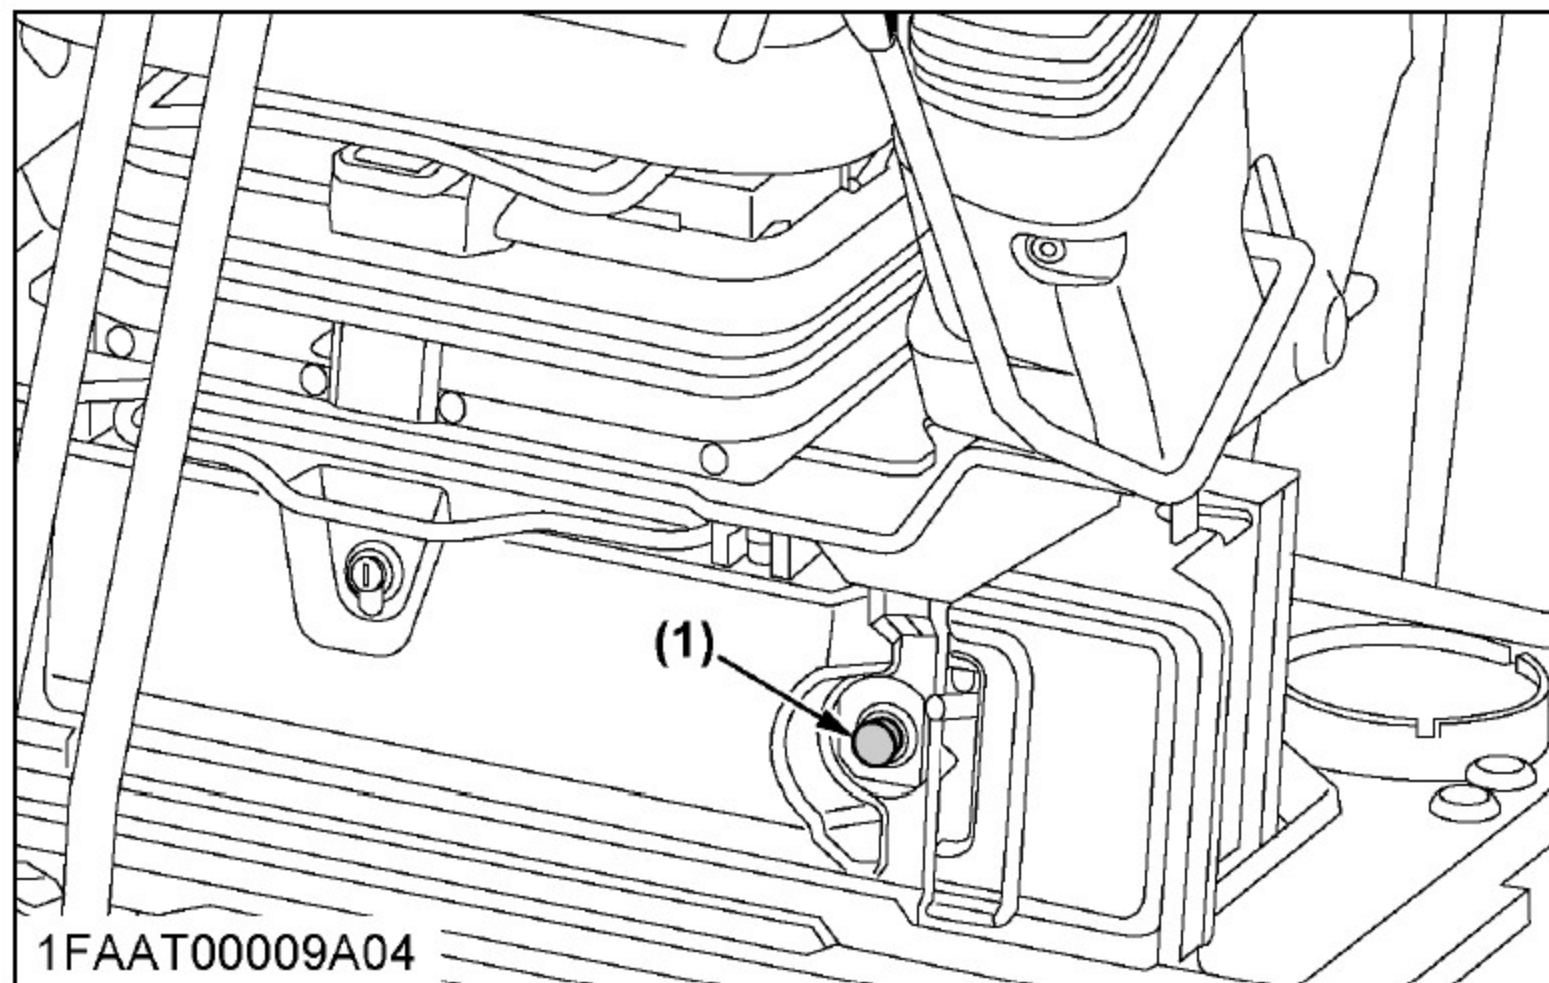

(1) エンジン停止ボタン

重要：

- エンジンが停止したらボタンを押して、元の状態に必ず戻してください。

補足：

- エンジンストップボタンが有効な場合、次のメッセージが表示されます。

◀ 1 / 1 ▶



エンジン停止
ボタン有効