



7. バックモニタスイッチ




- バックモニタはあくまで視界確認の補助です。作業時はバックモニタの映像確認以外にも、必ずミラーおよび目視で周囲の安全を確認してください。

カメラの死角になっている人または障害物に接触して重大な災害が発生するおそれがあります。

スタータキーが**[RUN]**の位置で、バックモニタスイッチを押すと、液晶モニタに後方カメラの映像が表示され、スイッチのインジケータが点灯します。もう一度バックモニタスイッチを押すと、液晶モニタの後方カメラの映像が非表示になり、スイッチのインジケータも消灯します。

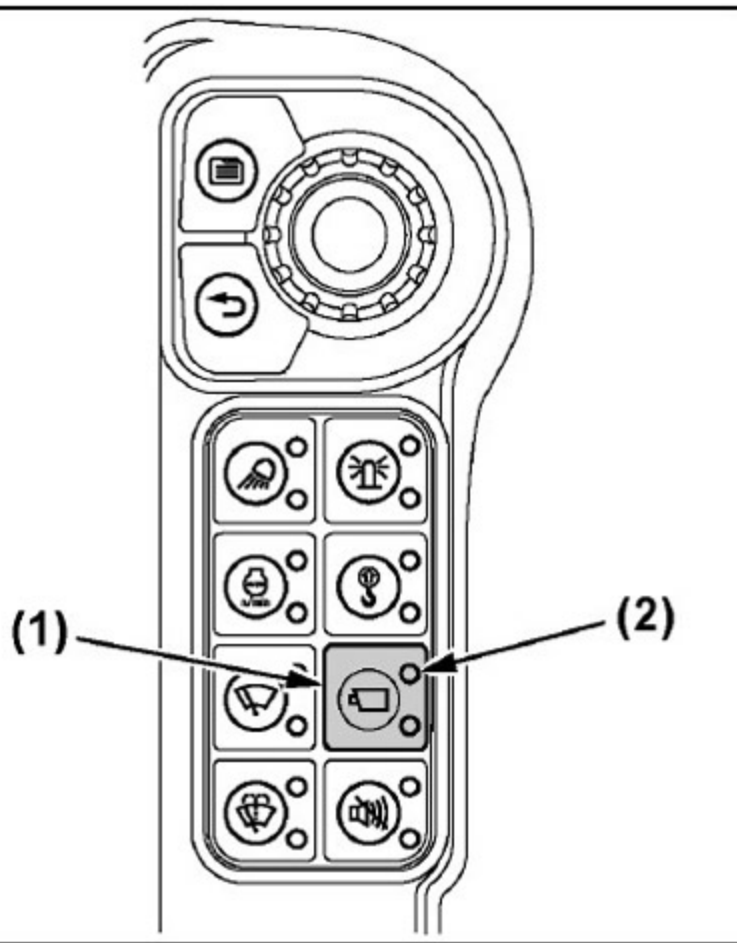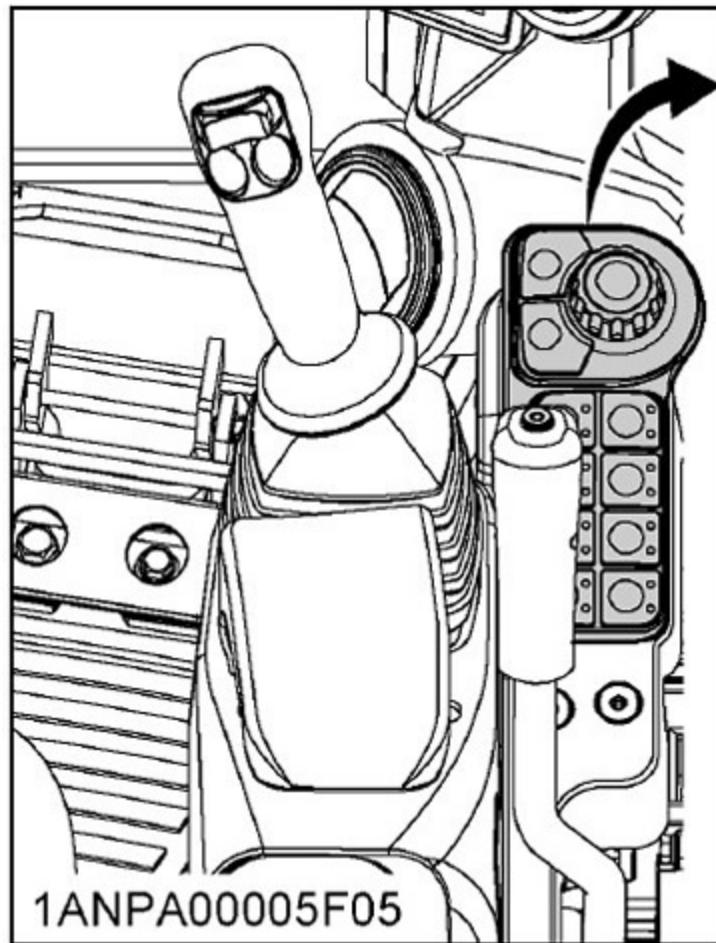

- (1) バックモニタスイッチ
(2) バックモニタ表示インジケータ

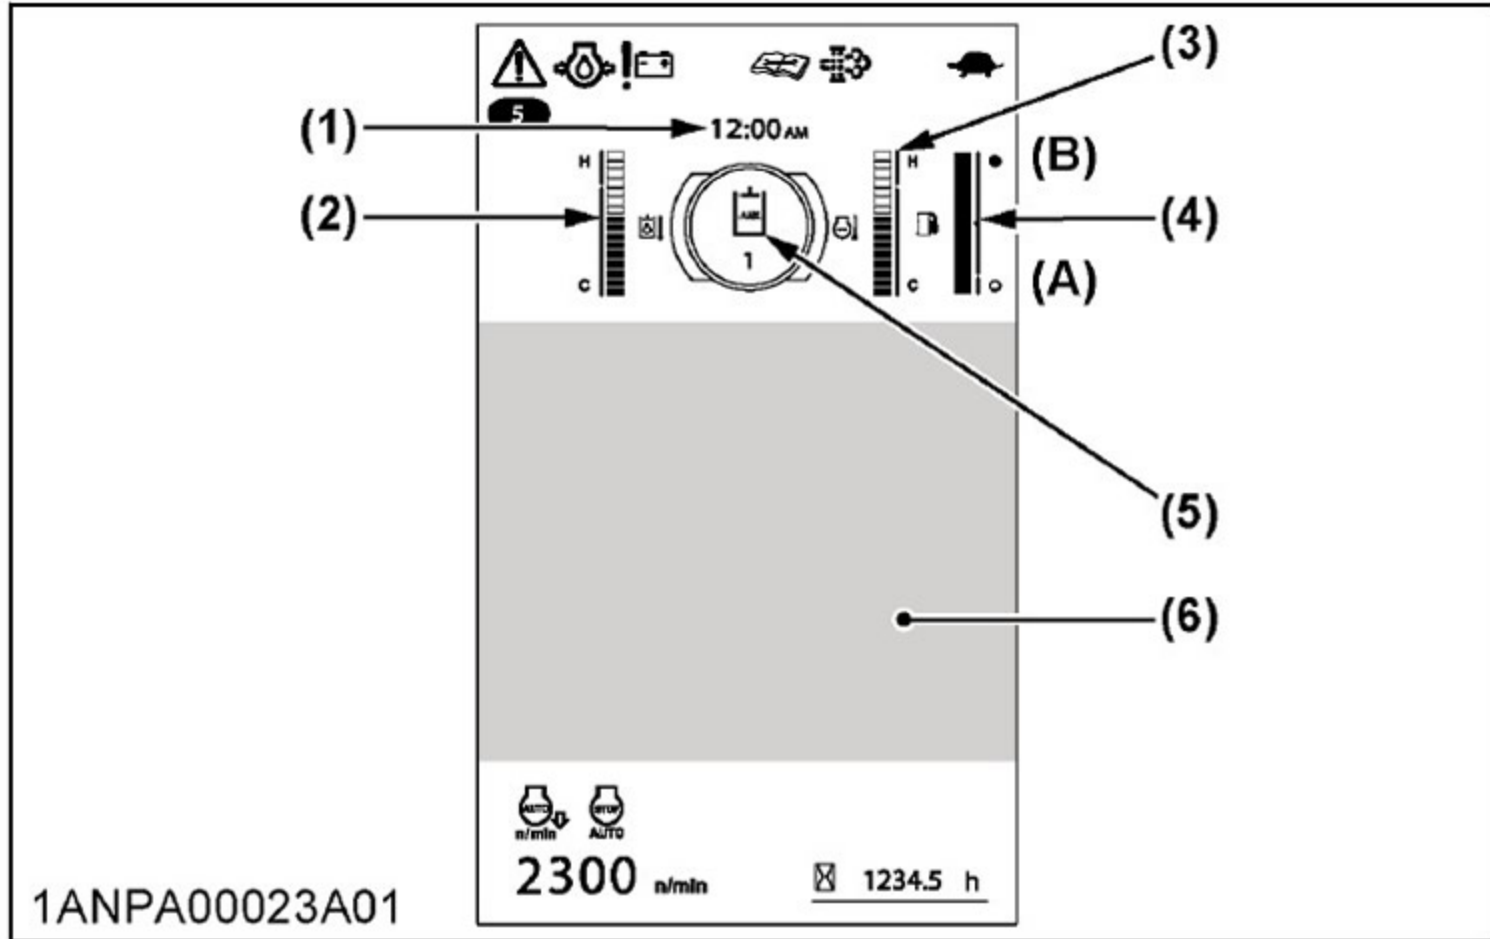

- (1) 時計
- (2) 作動油温計
- (3) 水温計
- (4) 燃料計
- (5) サービスポート動作モード表示
- (6) バックモニタ