
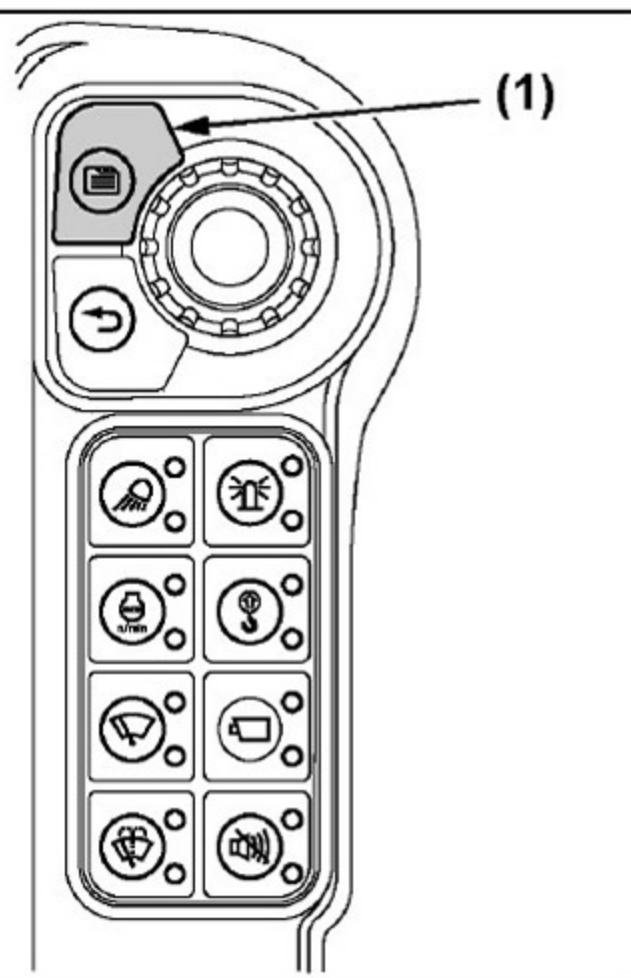


2.7.5 作業灯オートシャットオフ機能の設定


運転後にスタータキーを[**STOP**]位置にしても作業灯の点灯を一定時間維持して、自動で消灯させることができます。

補足：

- 作業灯が自動で消灯する前でも、作業灯スイッチを押せば、手動で消灯することが可能です。
1. スタータキーを[**RUN**]位置にします。
 2. メニュースイッチを押し、メニューバーを表示します。

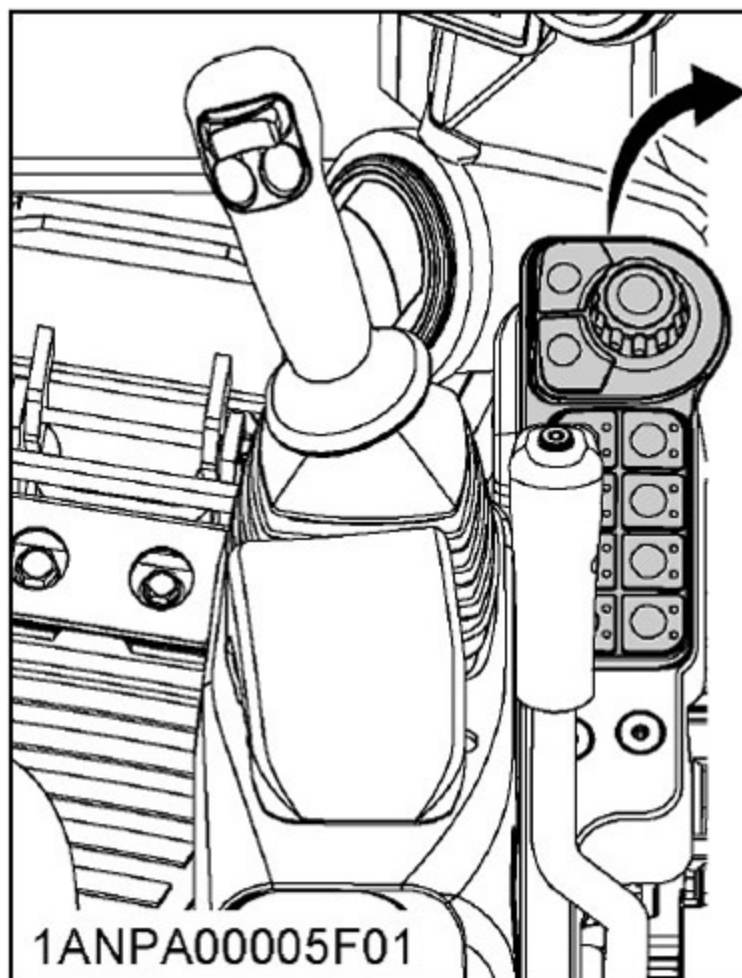


3. ジョグダイヤルを右に回し、“各種設定”を選択して
ジョグダイヤルを押します。

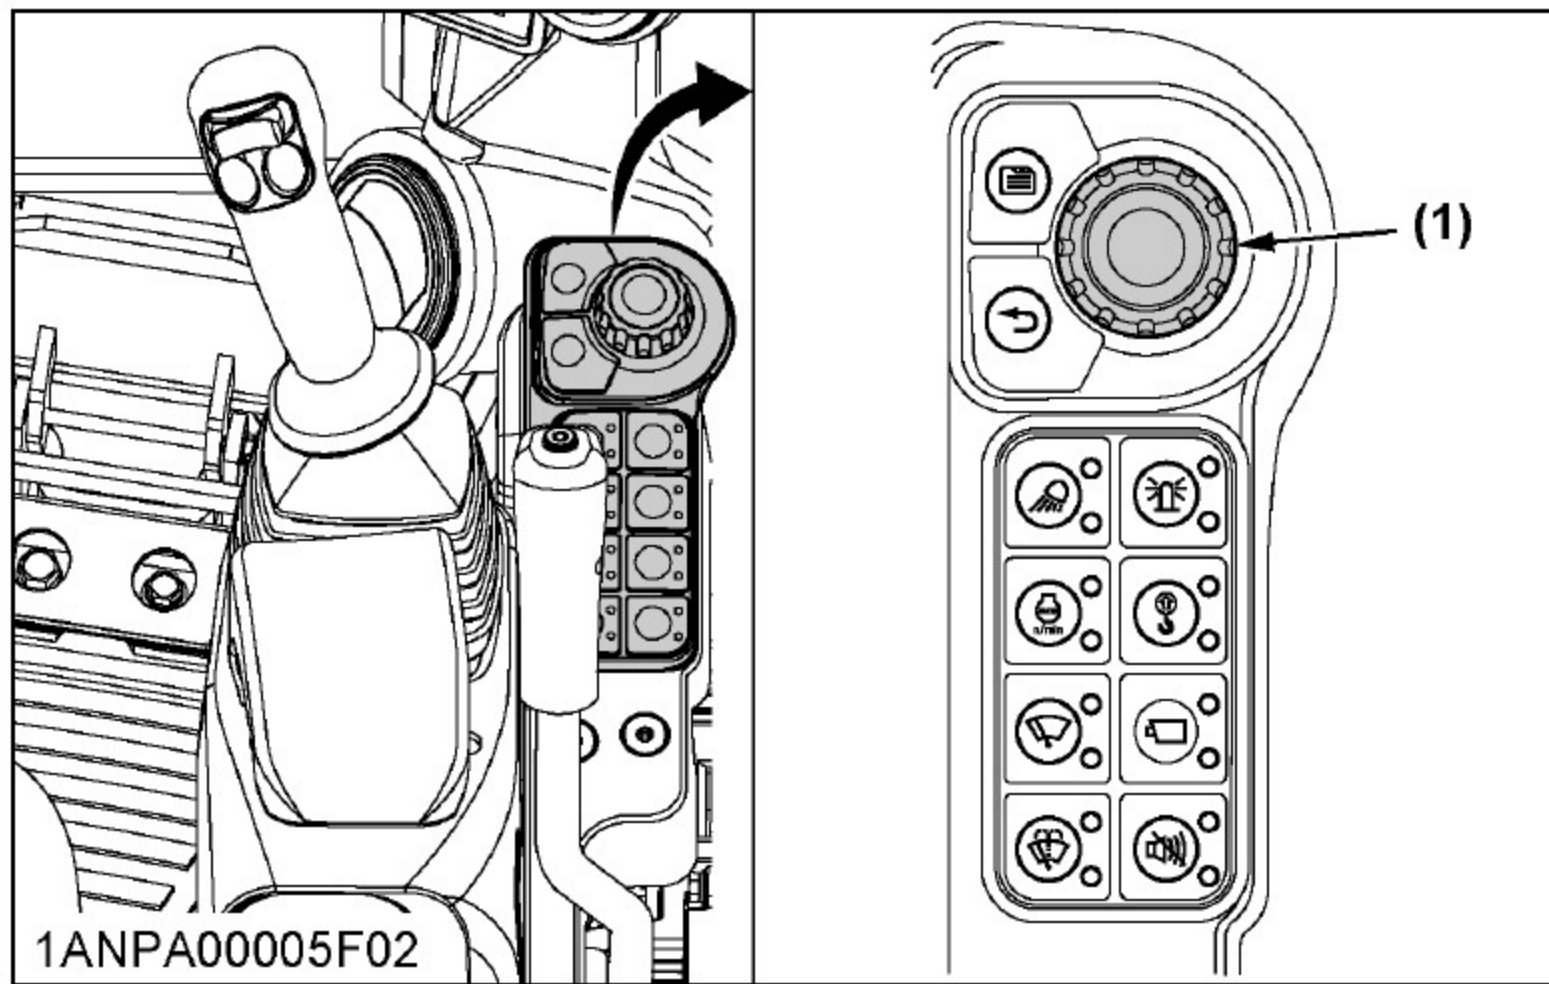

(1) ジョグダイヤル



12:00 AM
2019/10/02

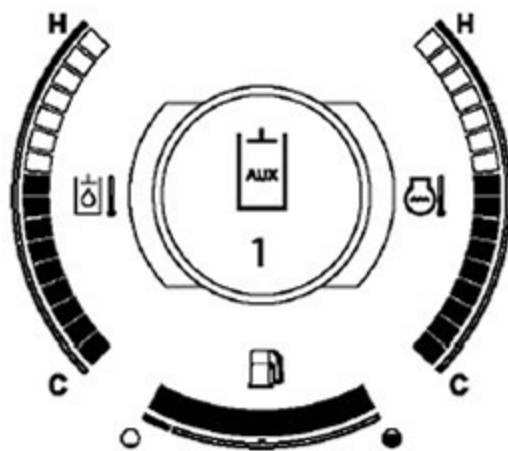

1ANPA00014A05jaJP

各種設定

4. ジョグダイヤルを右に回し、“作業灯オートシャットオフ設定”を選択してジョグダイヤルを押します。



5. 機能の“ON/OFF”もしくは消灯までの“時間”にカーソルを合わせてジョグダイヤルを押して、設定を変えます。

- ジョグダイヤルを回すと、選択項目が移動します。
- 変更したい項目にカーソルを合わせて、ジョグダイヤルを押します。
- ジョグダイヤルを回して、希望の設定内容を選択し、ジョグダイヤルを押します。



作業灯オート
シャットオフ

◀ ON ▶

時間

60秒



補足：

- 消灯までの“時間”は、機能を“ON”にしなければ変更できません。
- 消灯までの“時間”は、“30 秒”から“120 秒”まで 30 秒間隔で選択ができます。

6. ジョグダイヤルを回し、“✓”を選択してジョグダイヤルを押すことで、設定を完了します。

補足：

- “作業灯オートシャットオフ設定”の画面で、戻るスイッチを押すと、設定を変更せずに前の画面に戻ります。