

3.1 燃料給油ポンプ

危険


- 燃料給油ポンプでガソリンや油圧作動油を補給しないでください。
爆発や事故のおそれがあり危険です。指定された燃料のみ使用してください。

警告

- 燃料給油ポンプを使用する際は、必ず燃料タンクキャップを開けてから使用してください。
- エンジンを止め、キーを抜いてから給油を行ってください。
- 火気厳禁。くわえ煙草での給油は絶対しないでください。火気のないところで給油してください。


燃料給油ポンプは燃料タンクに自動的に給油し、満タンになると自動的に給油が止まります。

1. 燃料タンクカバーを開きます。
(詳細は各部の開閉および着脱の燃料タンクカバーの開閉 (84 ページ) を参照)
2. 燃料タンクのキャップを開けます。

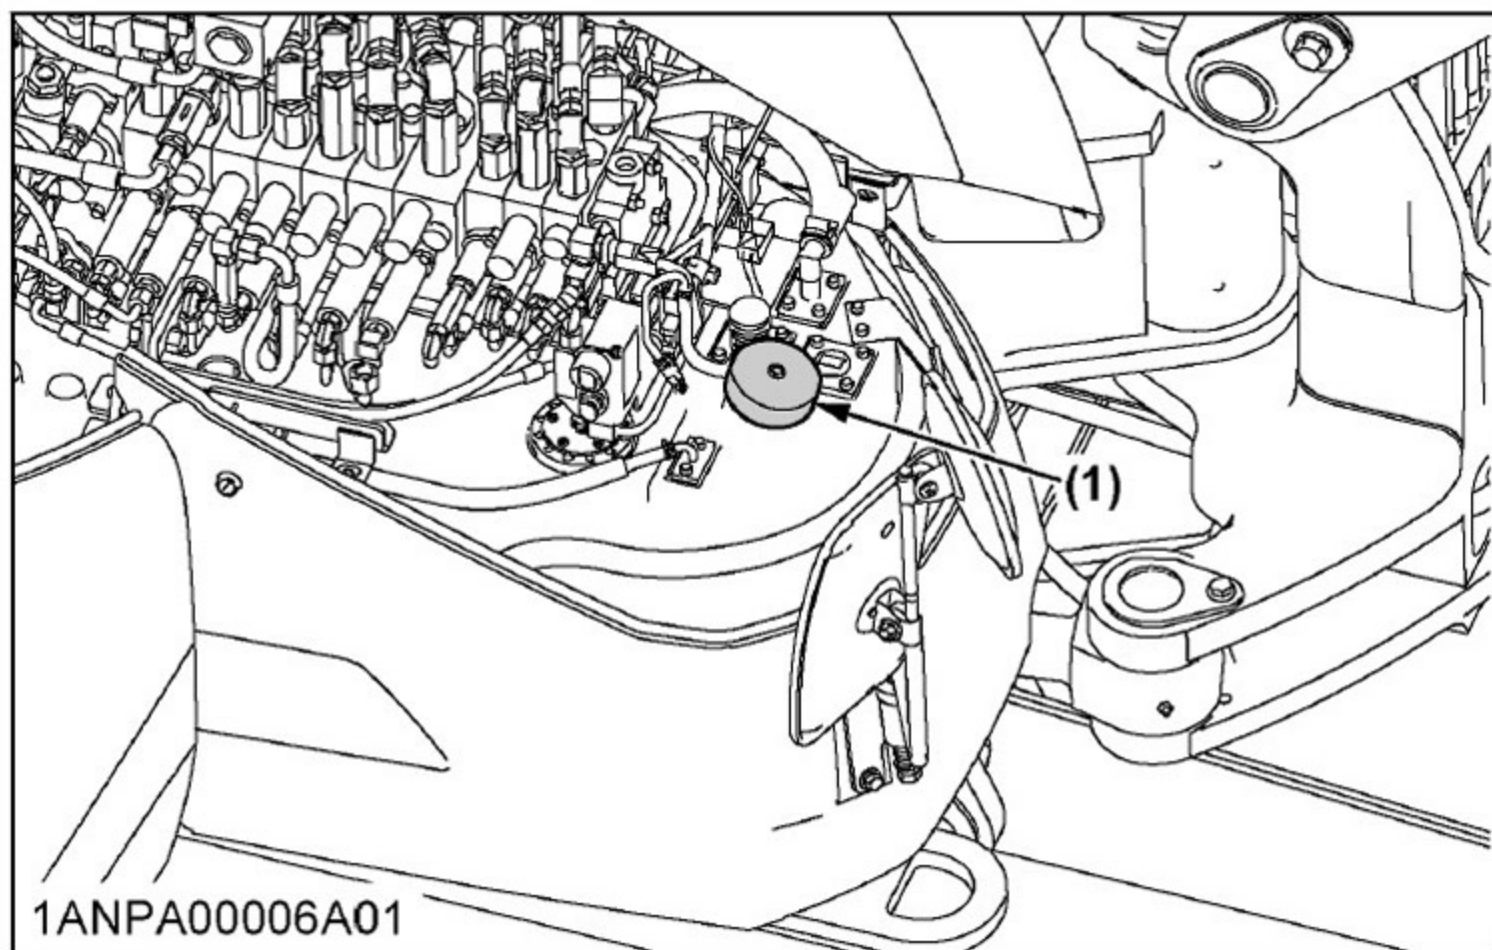


(1) キャップ

3. 燃料給油口横の補給用ホースを取り外し、ホース先端のノズルを補給タンクに差込みます。

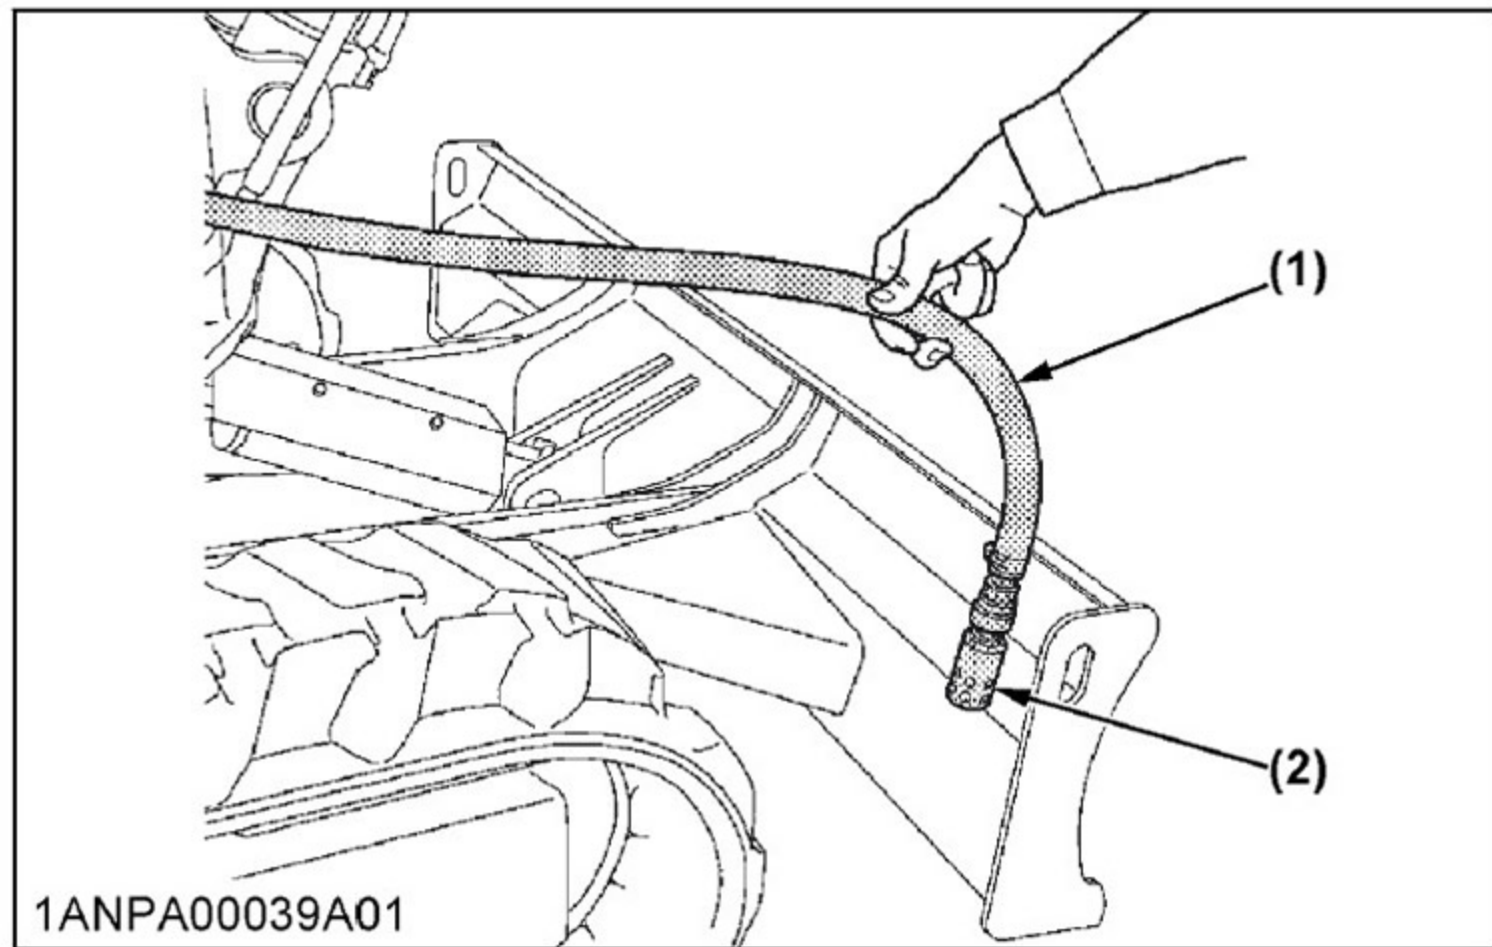

- (1) 燃料補給用ホース
(2) ノズル

4. 始動ボタン（黒）を押します。タンクが満タンになると給油は自動的に止まります。
途中で給油を中止する場合は停止ボタン（赤）を押してください。

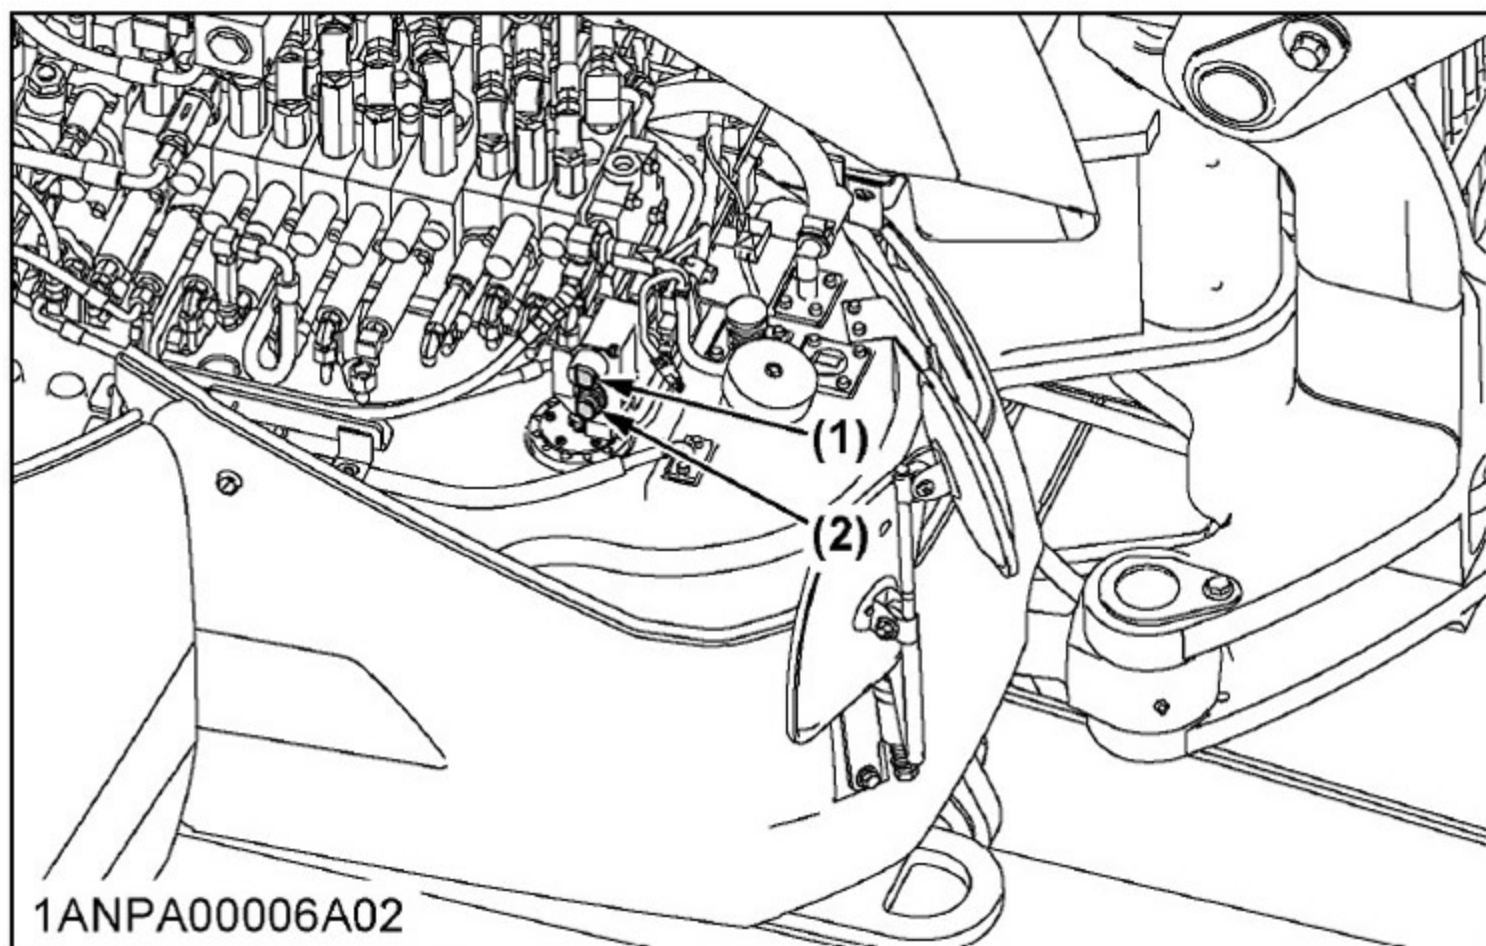

- (1) 始動ボタン（黒）
(2) 停止ボタン（赤）

5. 使用後、ホースを元に戻し、燃料タンクキャップを閉めてから、燃料タンクカバーを閉めます。