


1. 燃料タンクに燃料を補給します。
2. エアー抜きコックを開きます。

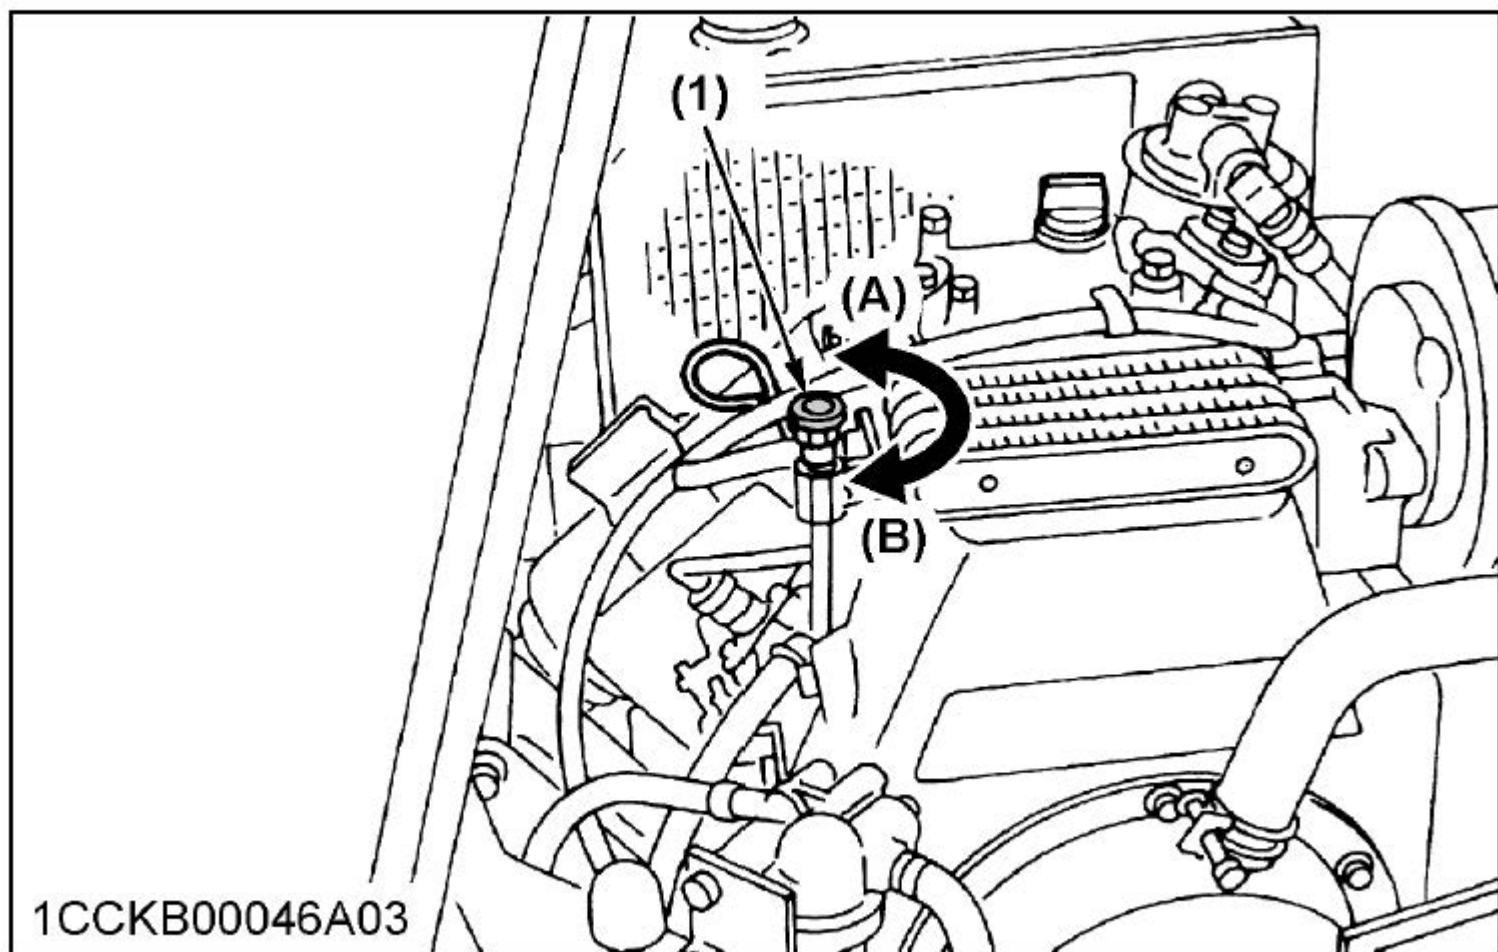


1CCKB00046A03

(1) エアー抜きコック

(A) 開

(B) 閉

3. スタータスイッチにキーを差し込み、**[ON]**の位置に回します。
約 1 分で、自動的にエアが抜けます。

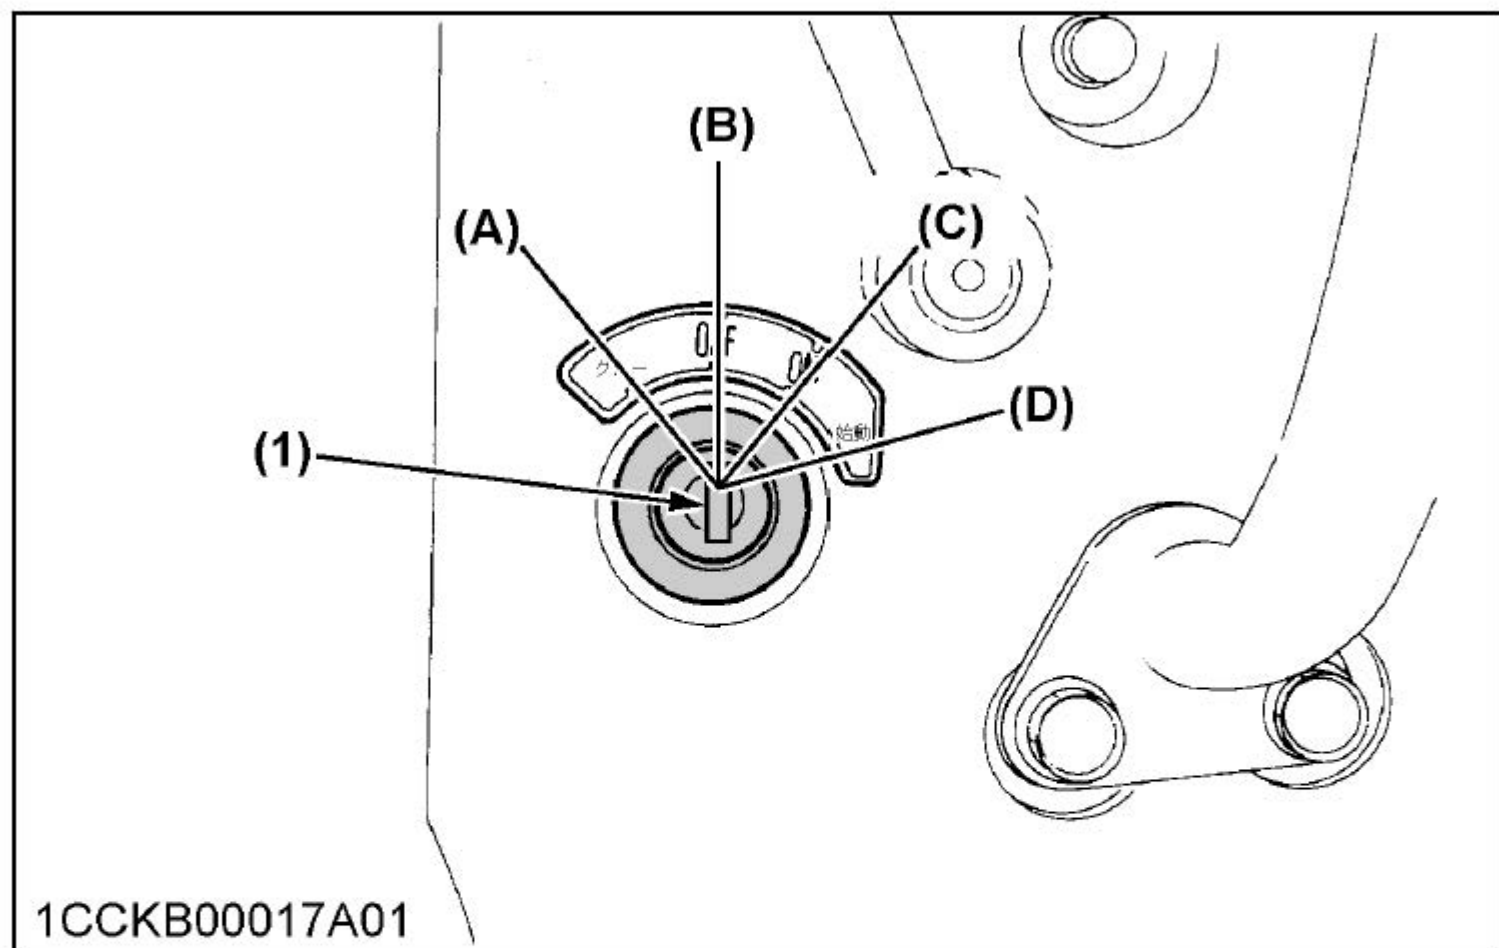

1CCKB00017A01

(1) スタータスイッチ

(A) **[グロー]**
(B) **[OFF]**
(C) **[ON]**
(D) **[始動]**

4. エア抜きコックを閉じます。

補足：

- 1 回でエアが抜けきらず始動後エンジンが停止する場合は、手順 3.の操作を繰り返してください。