



- ① 燃料タンクに燃料を補給してください。
- ② エアー抜きコックを開いてください。

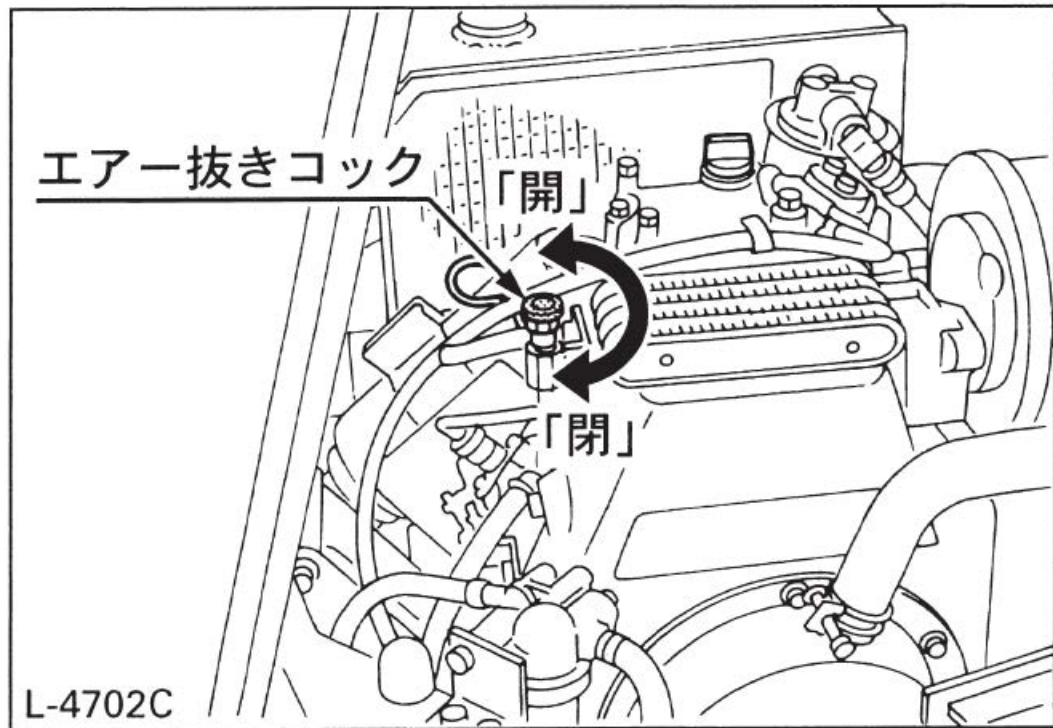

- ③ スタータスイッチにキーを差込み、「ON」の位置に回してください。

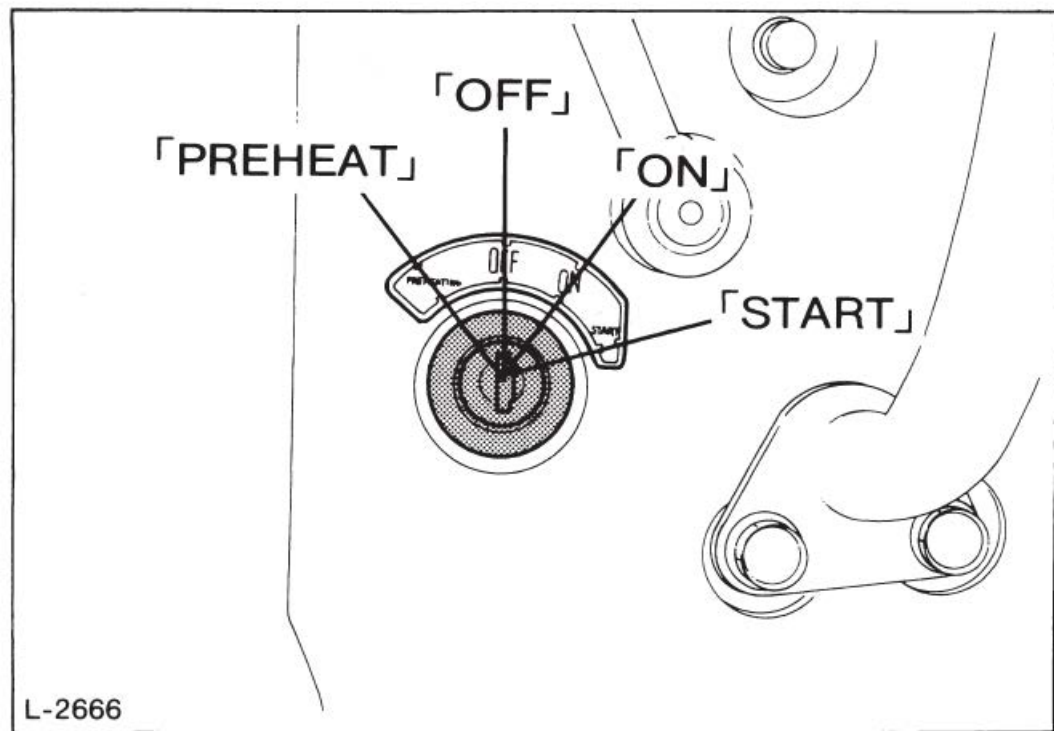

④ 約1分で、エアーが抜けます。

⑤ エアー抜きコックを閉じてください。

重 要

* 1回でエアーが抜けきらず始動後エンジンが停止する場合は、②，③，④，⑤の操作を繰返してください。

* エアー抜き後は必ずエアー抜きコックを閉じてください。開いたままで機械を使用するとエンジンの性能が十分発揮できないことがあります。