



警告

- 操作レバーを操作する前に、オートアイドルスイッチの下ランプが点灯、消灯することを必ず確認してください。
- 本機の積込み、積降ろし時は安全のため、必ずオートアイドルスイッチを OFF にしてください（ランプが消灯）。（オートアイドルスイッチを押すと点灯し、再度押すと消灯します。）
もし怠ると、オートアイドルが作動した状態で操作レバーを動かすと、エンジン回転数が下がった状態から急に上がるので危険です。

オートアイドル機能


作業中、全作業レバーを中立にすると約 4 秒後から、次に作業レバーを動かすまでの間、エンジン回転をアイドリングへ下げる機能です。燃料消費と騒音を抑える効果があります。オートアイドルスイッチを押し、オートアイドル制御の作動と解除の選択を行います。

作動

- オートアイドルスイッチを押すとオートアイドル制御作動になります。
（オートアイドルランプ点灯）

解除

- オートアイドルスイッチを再度押すと、オートアイドル制御解除になります。
(オートアイドルランプ消灯)

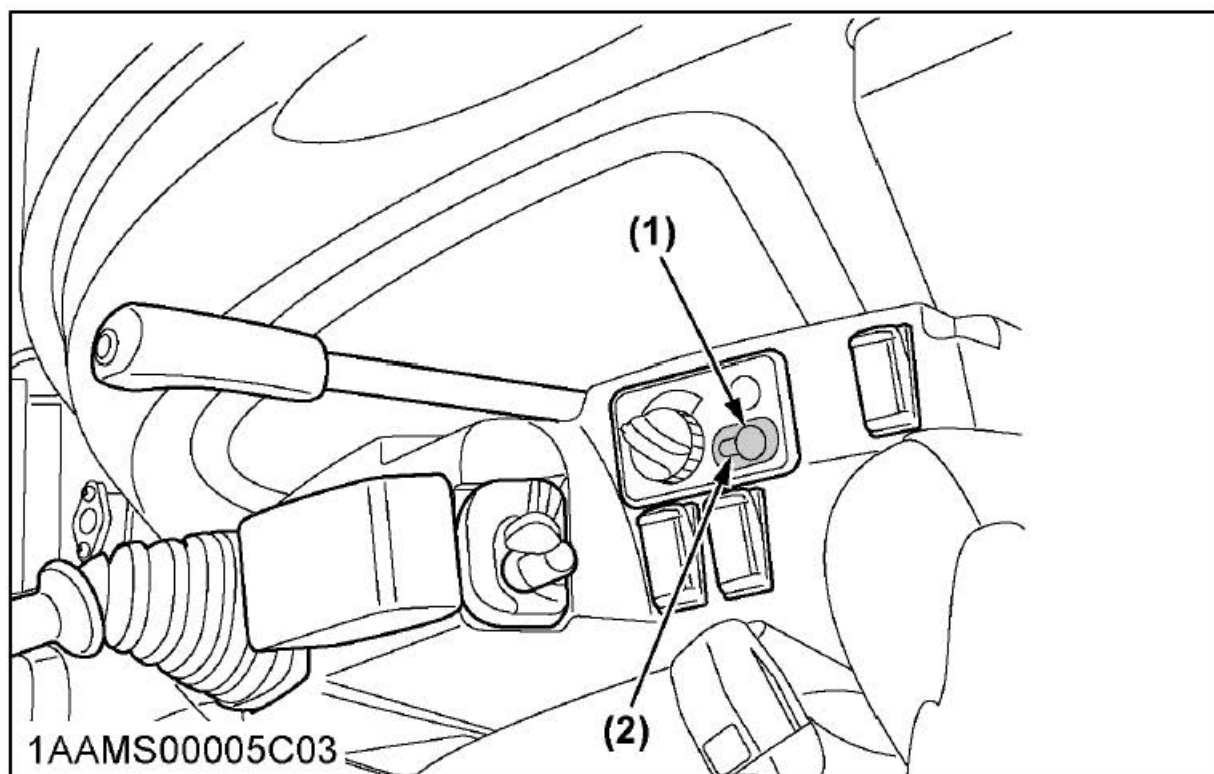

- (1) オートアイドルスイッチ
(2) オートアイドルランプ

補足：

- 寒冷時は作動油が暖まるまで、オートアイドル機能が作動しない事がありますが、故障ではありません。
- DPF 再生時はオートアイドルのアイドリング回転が上昇しますが、故障ではありません。