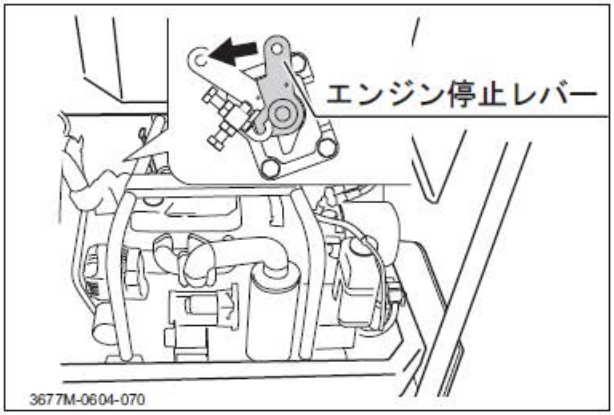

（エンジン停止レバーによる停止）

1. エンジンカバーを開け、ステーで固定します。
（☞ 14 ページ）

2. エンジン停止レバーを動かしエンジンを停止します。

⚠ 警　告

エンジン回転中にエンジンカバーを開けないで下さい。エンジン回転中にエンジンカバーを開ける必要がある場合は、回転部品に注意してください。