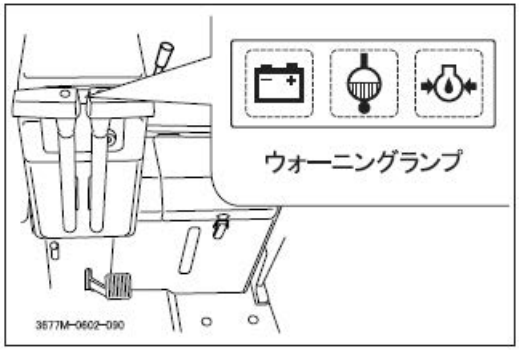

6. 各ウォーニングランプ（チャージランプ、冷却水温ランプ、オイルランプ）が消灯していることを確認します。

注　記

これらのウォーニングランプはエンジンを始動させると消灯します。エンジンを始動させた後も点灯したままの場合は、「９．不具合発生時の処置」を参照して、適切な処置をしてください。
（☞ 50 ～ 52 ページ）

7. 約５分間、無負荷で暖機運転します。

注　記

- **冬期または寒冷地では十分に暖機運転を行ってください。エンジンが十分に暖まらないうちに運転すると、エンジンや油圧機器の寿命を短くすることになります。**
- **購入後、最初の一週間（約 40 ～ 50 時間）は、ならし運転期間として、過負荷をかけないように運転してくだい。**