


- ①ラジエータ下部の冷却水コックとラジエータキャップを開き、冷却水を全部だします。
- ②ラジエータの給水口から注水しながら、冷却水コックを開いて排水します。コックからきれいな水が出てくるまで続けます。
- ③その後冷却水コックを閉じ、ラジエータ及びリザーブタンクに軟水とロングライフクーラントを50%ずつ十分混合した冷却水を注水し、ラジエータキャップを確実にしめつけてください。

※寒冷地でご使用の場合は販売店にご相談ください。

- ④注水後エンジンを始動し5分間位、アイドリングさせエンジンを止めて、規定量まで冷却水が入っているか確認してください。

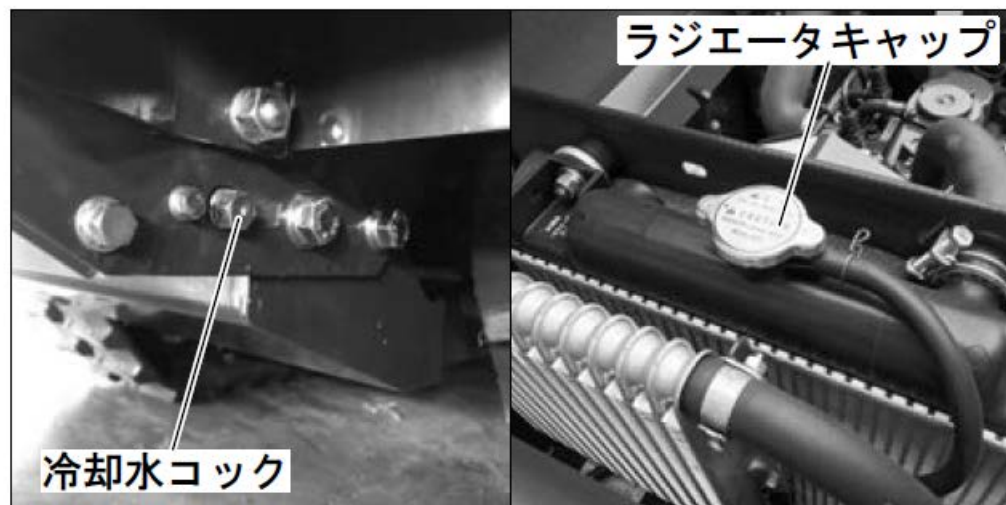

クーラントの種類	容 量	
ロングライフクーラント +軟水（混合比50%）	エンジン	1.2ℓ
	ラジエータ	1.7ℓ
	リザーブタンク	0.6ℓ

補 足

排水は、容器に受けて環境基準にしたがって公害にならないよう処理してください。