チェックランプ類 14 は何らかの操作、又は異常が発生した場合に点灯します。

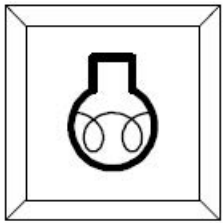
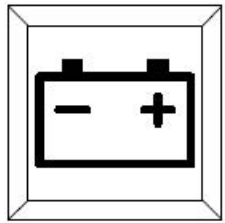
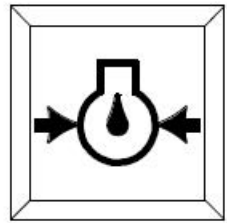

グローランプ

スタータスイッチを『ＧＬ』の位置にすると点灯しますが、約５秒で消灯します。また、スタータスイッチを『ＯＮ』からすぐに『ＳＴ』位置にしたときも同じです。



チャージランプ

エンジン回転中、充電系統の異常をしらせます。
スタータスイッチを『ＯＮ』にすると点灯し、始動すると消灯します。　点灯したままのときは、充電回路の点検をしてください。

オイルプレッシャーランプ

エンジンオイルの圧力が異常低下すると点灯します。
スタータスイッチを『ＯＮ』にすると点灯し、始動すると消灯します。　点灯したままのときは、オイル量を点検してください。