重　要

※万がースタータキーを『ＯＦＦ』にしてもエンジンが停止しない場合はエンジン停止レバーを矢印の方向に動かすとエンジンは停止します。

エンジン停止後は停止レバーを元の位置に戻してください。

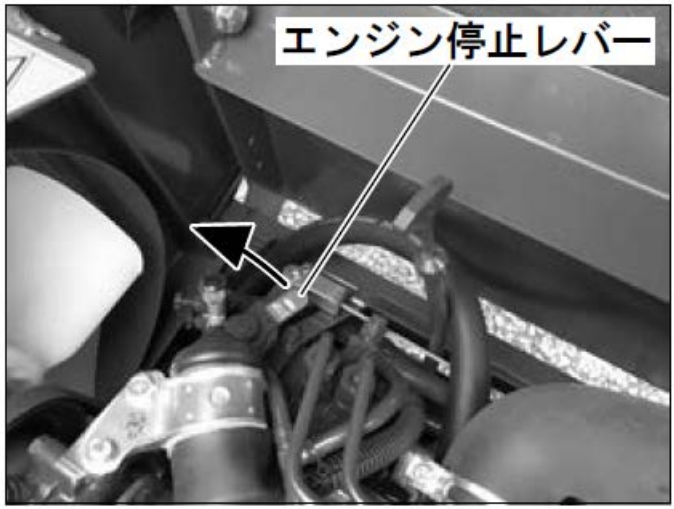

※エンジンが冷えないうちに急に停止させると、エンジン各部の寿命を縮めるおそれがありますので、急停止は緊急時以外おこなわないでください。