チェックランプ類 16 は何らかの操作、又は異常が発生した場合に点灯します。

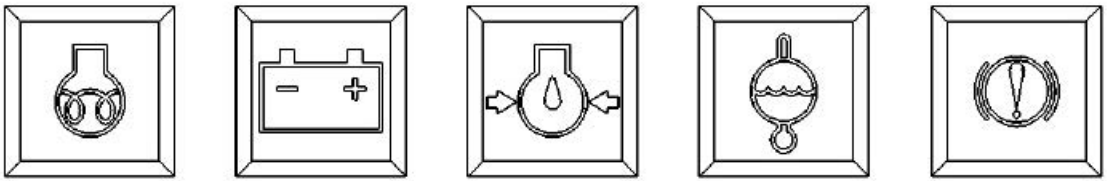

グローランプ

スタータスイッチを『ＧＬ』の位置にすると点灯しますが、約５秒で消灯します。また、スタータスイッチを『ＯＮ』からすぐに『ＳＴ』位置にしたときも同じです。

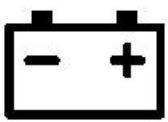

チャージランプ

エンジン回転中、充電系統の異常をしらせます。

スタータスイッチを『ＯＮ』にすると点灯し、始動すると消灯します。　点灯したままのときは、充電回路の点検をしてください。

オイルプレッシャーランプ

エンジンオイルの圧力が異常低下すると点灯します。

スタータスイッチを『ＯＮ』にすると点灯し、始動すると消灯します。　点灯したままのときは、オイル量を点検してください。

水温警告ランプ

エンジン回転中、冷却系統が異常のときに点灯します。

エンジン回転中に点灯したままのときは、作業を中止し、エンジン回転を一旦アイ

ドリング運転［約５分間］にしてから、エンジンを停止して下記(1)～(3)項の点検をしてください。

(1)冷却水の有無・漏れ。

(2)ファンベルトのゆるみ。

(3)ラジエータに、泥やゴミが付着していないか。

パーキングブレーキランプ

スタータスイッチが『ＯＮ』で、パーキングブレーキレバーを後方へ引いたときに点灯します。
パーキングブレーキレバーを前方へ一番倒すと消灯します。
点灯した状態でエンジン始動することができます。