①操作盤のカバーを外します。（＋ネジ２本）

②ヒューズボックスのふたを外します。

③切れたものと同容量のヒューズと交換します。

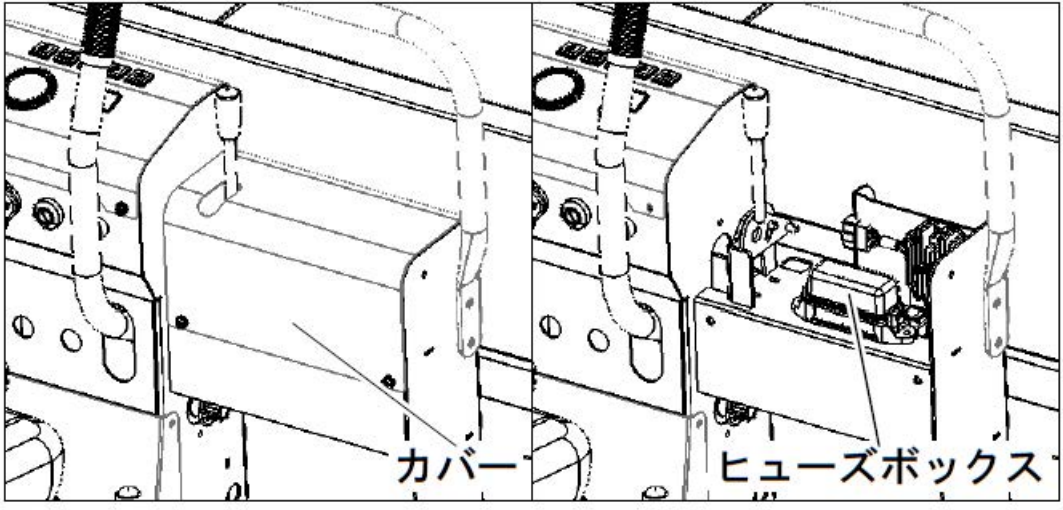

■ヒューズ容量

キースイッチ ３０Ａ	予備 ３０Ａ	ブランク
ストップソレノイド １５Ａ		ブランク
スタートリレー・ブレーキ警告 １０Ａ	予備 １５Ａ	ブランク
アクセサリー １０Ａ		ブランク
ソケット １０Ａ	予備 １０Ａ	ブランク
予備電源 １０Ａ		ブランク
グローランプ １０Ａ	予備 １０Ａ	ブランク
グロータイマ １０Ａ		ブランク
ブランク		ブランク
ブランク		ブランク

重　要

ヒューズを交換してもすぐに切れてしまう場合は、針金などで代用せず、当社の指定サービス工場で点検、修理してください。