



# 警告

- 荷台を回転させた状態で走行しないでください。車両全幅が大きくなり、周囲と衝突するおそれがあります。又、傾斜地では重量バランスが変動し、横転のおそれがあります。

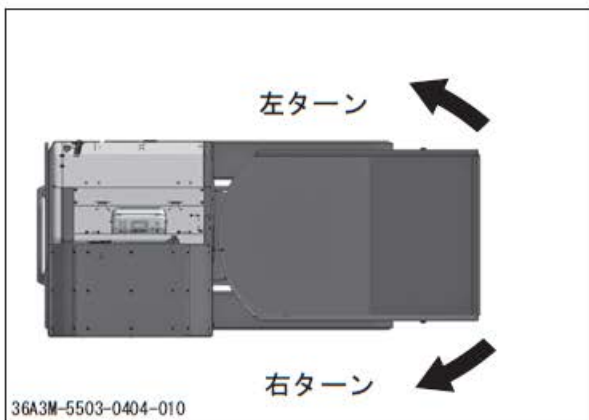

## 荷台を左回転させる場合

1. ロックプレートを解除します。
2. ターンレバーを左ターンの方向に倒します。  
(最大角度90°)

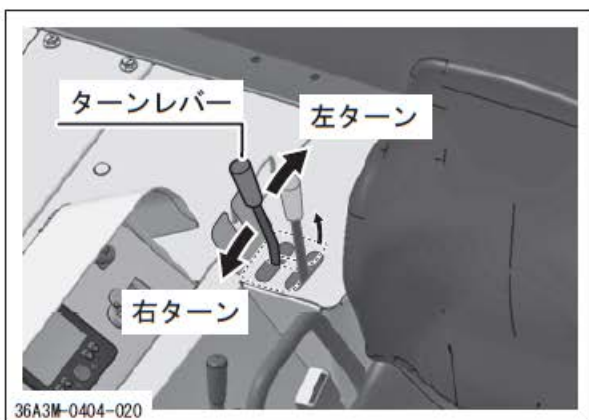

3. 最大回転角まで回転させるとリリース音 (ヒュー音) がしますので、ターンレバーをすばやく「● (中立)」の位置に戻します。
4. ターン操作終了後は、ロックプレートにてレバーをロックします。

## 荷台を右回転させる場合

1. ロックプレートを解除します。
2. ターンレバーを右ターンの方向に倒します。  
(最大角度90°)
3. 最大回転角まで回転させるとリリース音 (ヒュー音) がしますので、ターンレバーをすばやく「● (中立)」の位置に戻します。
4. ターン操作終了後は、ロックプレートにてレバーをロックします。