


ウォータセパレータの水の排出

燃料中の水や泥がウォータセパレータにたまり、赤色のフロートが浮き上がりますので下記の要領で不純物を排出して下さい。

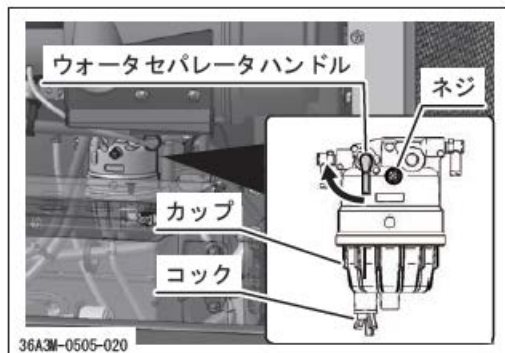


1. ウォータセパレータハンドルを「閉」にまわします。
2. 上部のネジと底部のコックをゆるめ、不純物を排出します。
3. 上部のネジと底部のコックを締め、ウォータセパレータハンドルを「開」にまわします。
4. 水排出後は必ずエア抜きをしてください。
※詳しくはエンジン取扱説明書を参照してください。

👉 アドバイス

- ・カップを外す際は、事前にバッテリーを外してください。中に残った燃料や水が周囲へこぼれないよう、注意してください。

燃料タンクの水抜き

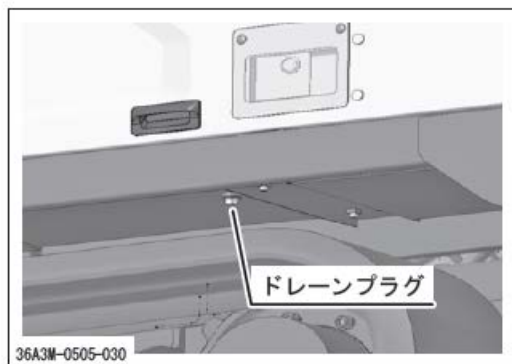

1. ドレーンプラグを取り外し、燃料と一緒に水や沈殿物などの混入物を排出します。
2. ドレーンプラグを取り付けます。
3. 燃料を補給し、燃料系統のエア抜きを行います。