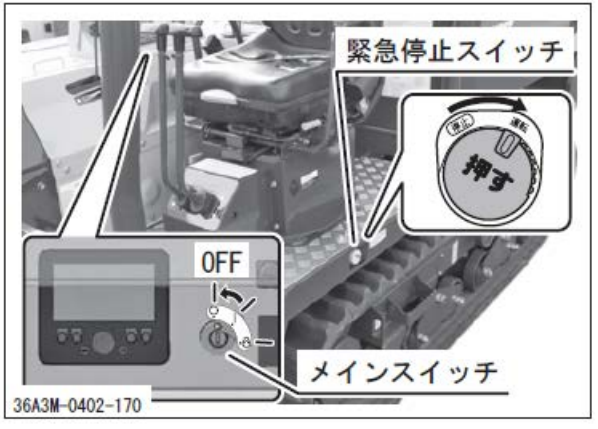

緊急停止

緊急停止スイッチを押すとエンジンが停止します。

アドバイス

- 緊急停止スイッチでエンジンを停止した際は、メインスイッチも[切]にしてください。メインスイッチが[入]の場合は、微弱電流が流れバッテリ上がりを起こす可能性があります。
- 復帰時は始動のしかたを参照してください。

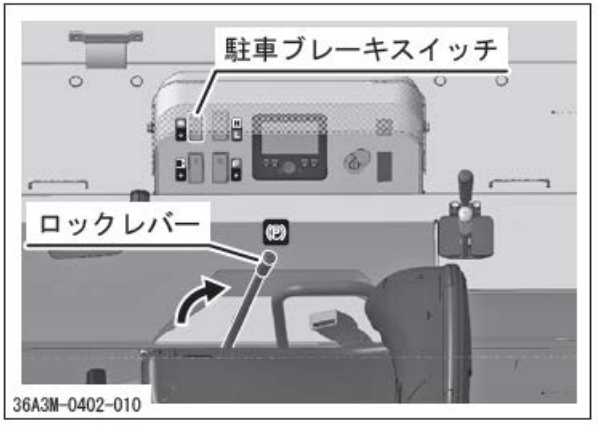

1. 駐車ブレーキスイッチの「 (駐車) 」を押した状態にあることを確認します。
2. 車体の左側面側にある緊急停止スイッチが「運転」になっていることを確認します。「運転」になっていない場合は右に回転して「運転」にします。
3. ロックレバーがロック位置にあることを確認します。

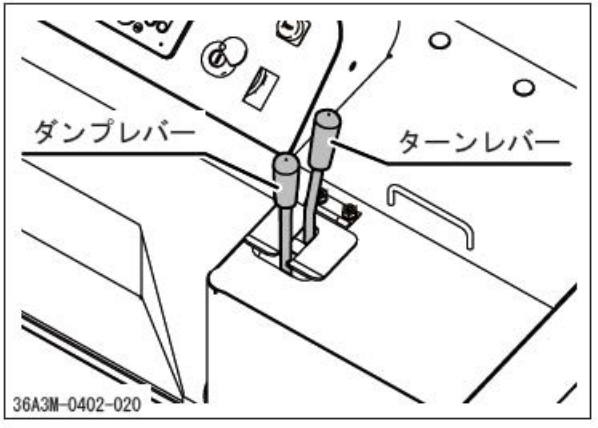

4. ダンプレバーとターンレバーが「中立」位置でロックした状態にあることを確認します。