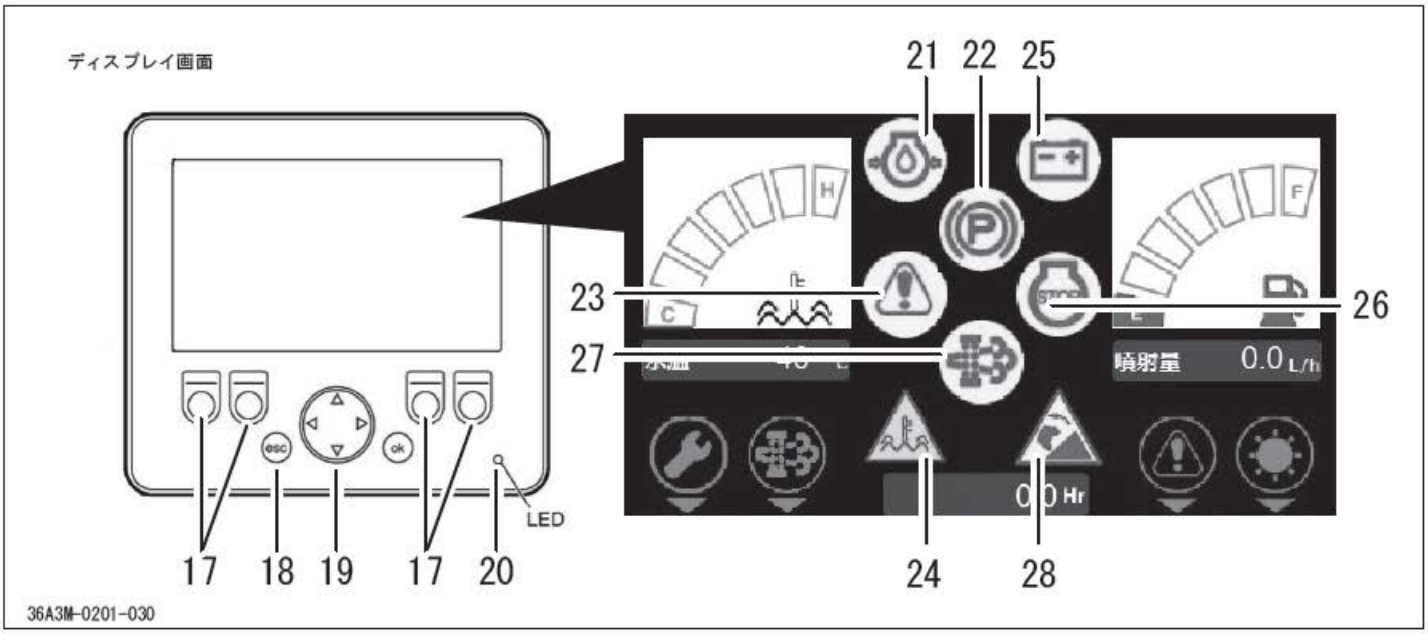

17 **４連スイッチ** ·····画面毎に機能が異なります。☞28～33ページ

18 **escスイッチ**·····前の画面に戻るときに使用します。

19 **カーソルスイッチ** ·····頁送り、カーソル移動などに使用します。

20 **LED**·····ディスプレイ故障時に赤色に点灯します。

21 **油圧警告** ·····エンジン稼働：消灯→正常
エンジン稼働：点灯→油圧低下
エンジン停止：点灯→正常

22 **パーキング** ·····点灯：駐車
消灯：走行

23 **エラー** ·····エンジン、車体マイコンのいずれかのエラーを検出します。

24 **オーバーヒート** ·····エンジン水温が120℃以上のときに点灯します。

25 チャージランプ ・・・・・・・・・・・・バッテリの充電状況が正常かどうかを表示します。エンジン始動後、消灯すれば正常です。

26 エンジン非常停止 ・・・・・・・・・・緊急停止スイッチ作動、横転警告作動時にエンジンを停止して点灯します。

27 ＤＰＦ手動クリーニング要求 点滅：手動クリーニング要求あり
点灯：手動クリーニング中
消灯：クリーニング要求なし、またはクリーニング完了

28 横転警告 ・・・・・・・・・・・・・・・・・車体傾斜角度が27.5度以上で点灯します。

・ＲＯＰＳ（転倒時保護構造）・・・・万一、車両が転倒した場合、乗員を保護します。

・ＦＯＰＳ（落下物保護構造）・・・・建設現場などで落ちてくる小型の落下物に対し、乗員を保護します。

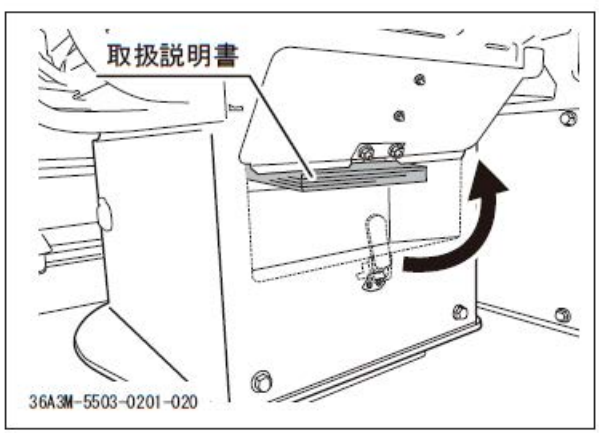

取扱説明書や書類を入れるのにご使用ください。