けん引要領

・エンジン始動時は駐車ブレーキスイッチを「 ◯ （ＯＦＦ）」、ロックレバーを解除位置にすると、けん引することができます。（運転と操作☞20～21ページ）

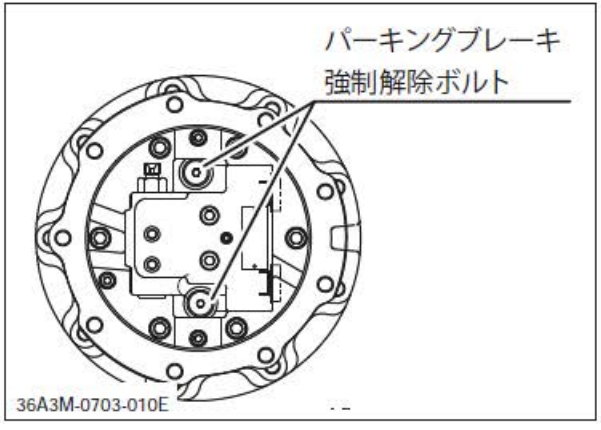

けん引できない場合

1. 両側のＨＳＴモータのリアカバーを外します。
2. パーキングブレーキ強制解除ポートＰＦ1/4プラグを外します。

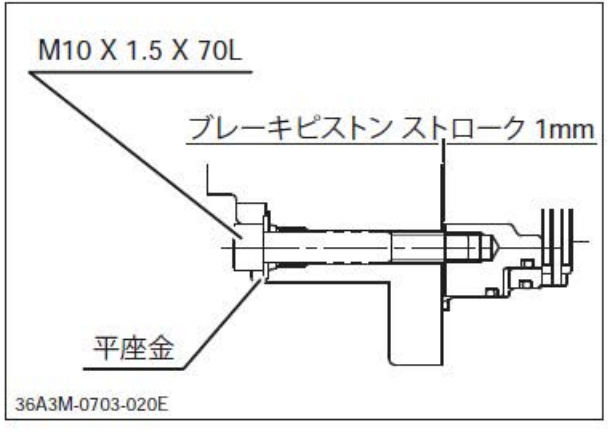

3. M10×1.5×70Ｌボルトに、呼び10の平座金を入れてねじ込むと、パーキングブレーキが強制的に解除となります。
4. ワイヤーロープをけん引フックに引っ掛け、ゆっくりけん引します。

アドバイス

・けん引能力：2700kg

36A3M-0402-070