


1. 旋回カバーを外します。
2. ドレーンコックを**[閉]**にして、ドレーンプラグを取り外します。
3. ドレーンコックを**[開]**にして、燃料の水抜きを行います。

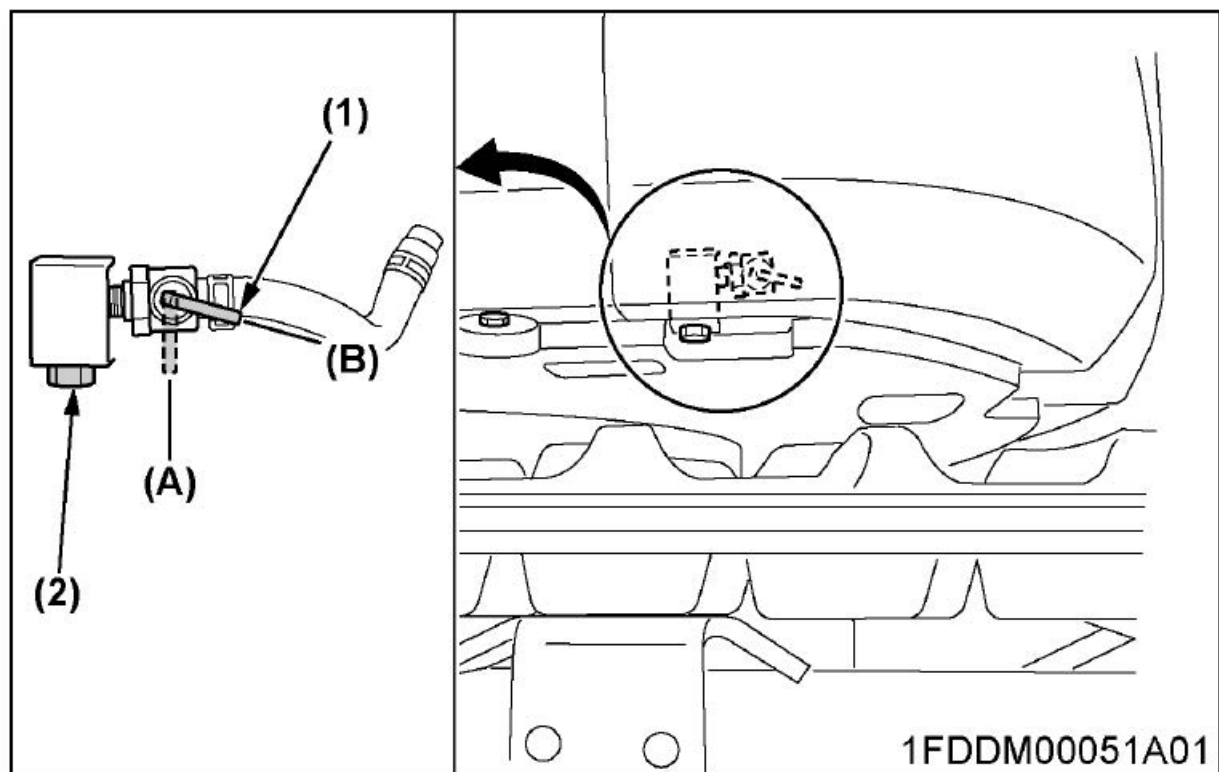

(1) ドレーンコック
(2) ドレーンプラグ

(A) 開
(B) 閉

1FDDM00051A01