




## 警告

- 作動油タンクの給油口を外すときは、油温が完全に下がってから外してください。油が噴出し、ヤケドをする可能性があります。
- エンジンを停止して、給油キャップをゆっくり開けてタンクの内圧を抜いてください。

## 重要：


- 補給する場合は、付近の砂やゴミをよくふき取り、必ず同一銘柄の作動油を使用してください。

1. 機体を水平な所に止め、各シリンダのロッドをほぼ中央まで伸ばし、バケットおよびブレードを地面に接地させます。

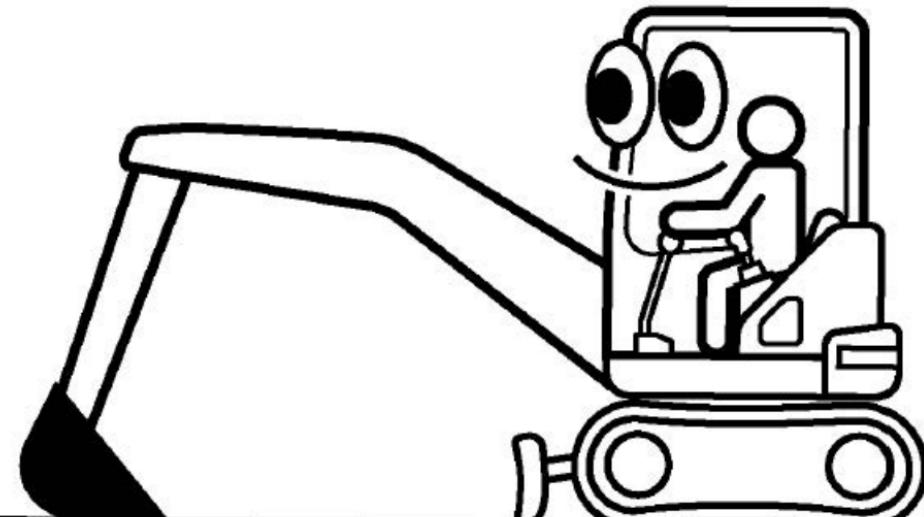

1YGTU00079A01

2. 作動油が、常温（10 °C～30 °C）において油面計の中央になっているか点検します。  
油面計の中央にあれば正常です。

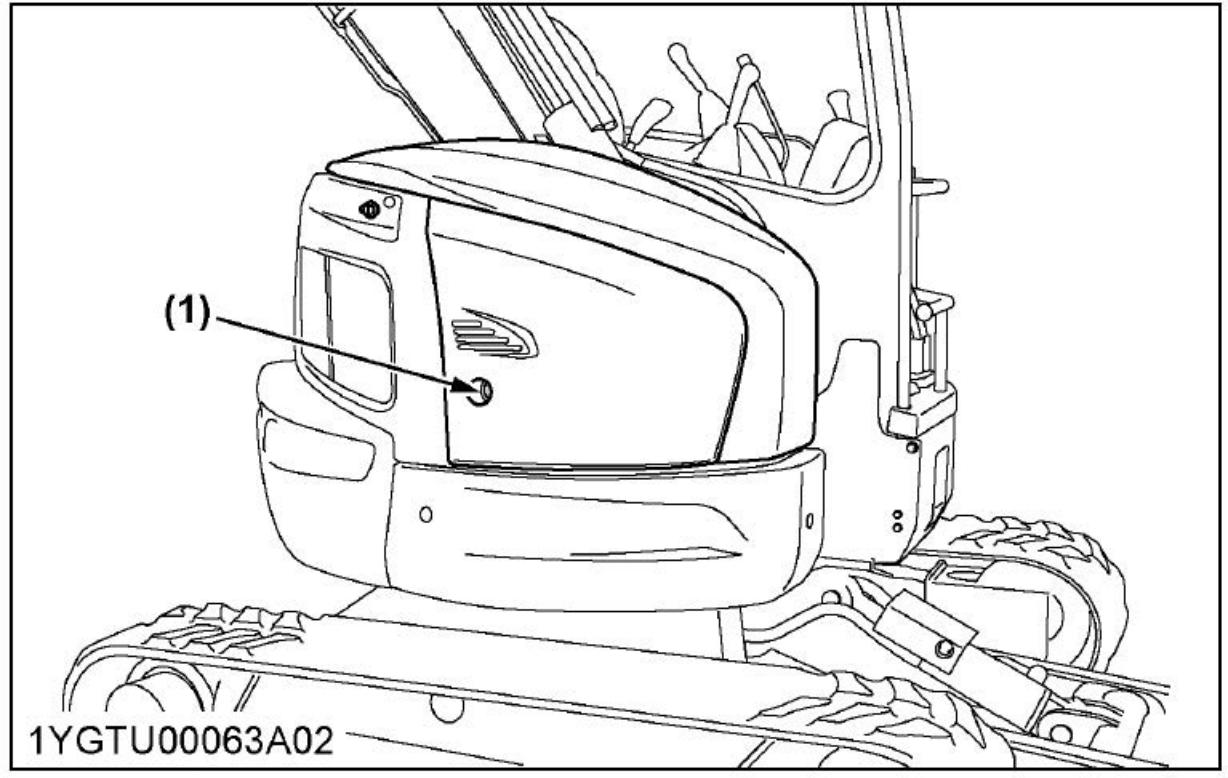


(1)

1YGTU00063A02

(1) 油面計

3. 不足しているときは、給油口より補給します。

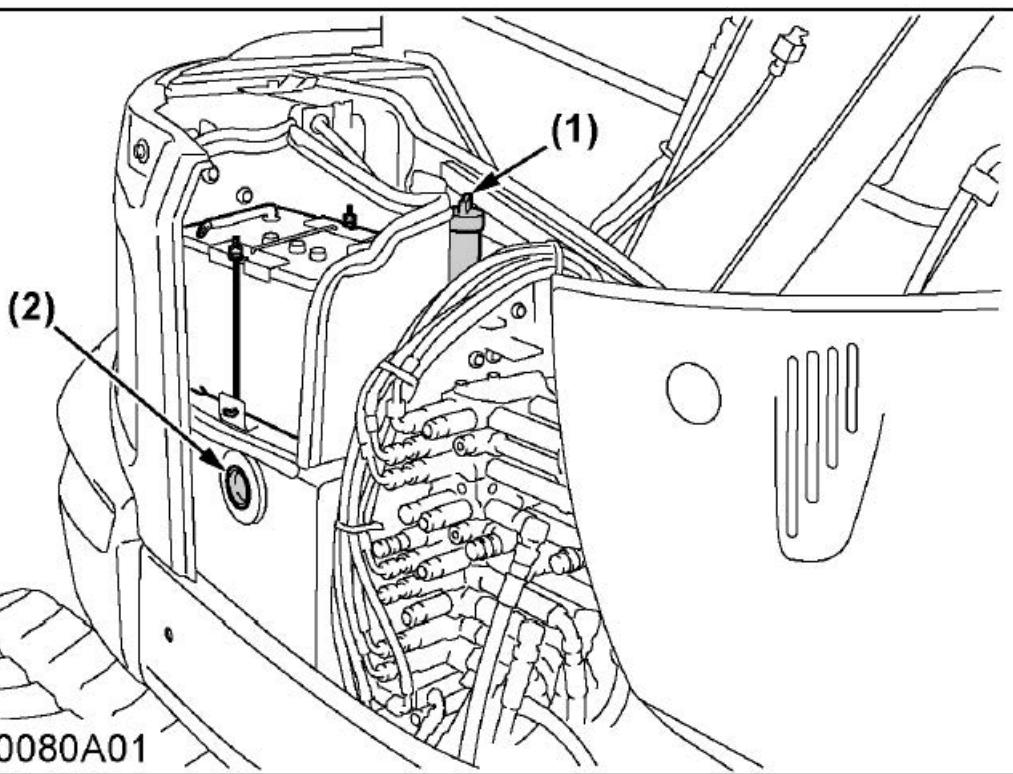

(1) 純油口

(2) 油面計

4. 作動油に水などが混入したときは、全量交換をしま  
す。

作動油オイル交換容量

全油量 55 L  
(オイルゲージ中央: 35 L)