

- (11) ユーザー設定スイッチ (スイッチ 1)
- (12) クレーンスイッチ (スイッチ 2)
- (13) アーム制限スイッチ (スイッチ 3)
- (14) インフォメーションスイッチ (スイッチ 4)
- (15) 表示切替スイッチ (スイッチ 5)
- (16) 警告ランプ

■警告ランプ

配線の断線，短絡などの異常及び燃料などの警告の表示ランプです。

2色のランプでオペレータに注意を喚起します。

- 異常…… 赤色ランプ
- 警告…… 黄色ランプ

補 足


* 警告，異常表示すると同時にピ，ピ，ピッと警告ブザーが鳴ります。

1



1BAAEAAP130J

(1) 警告ランプ

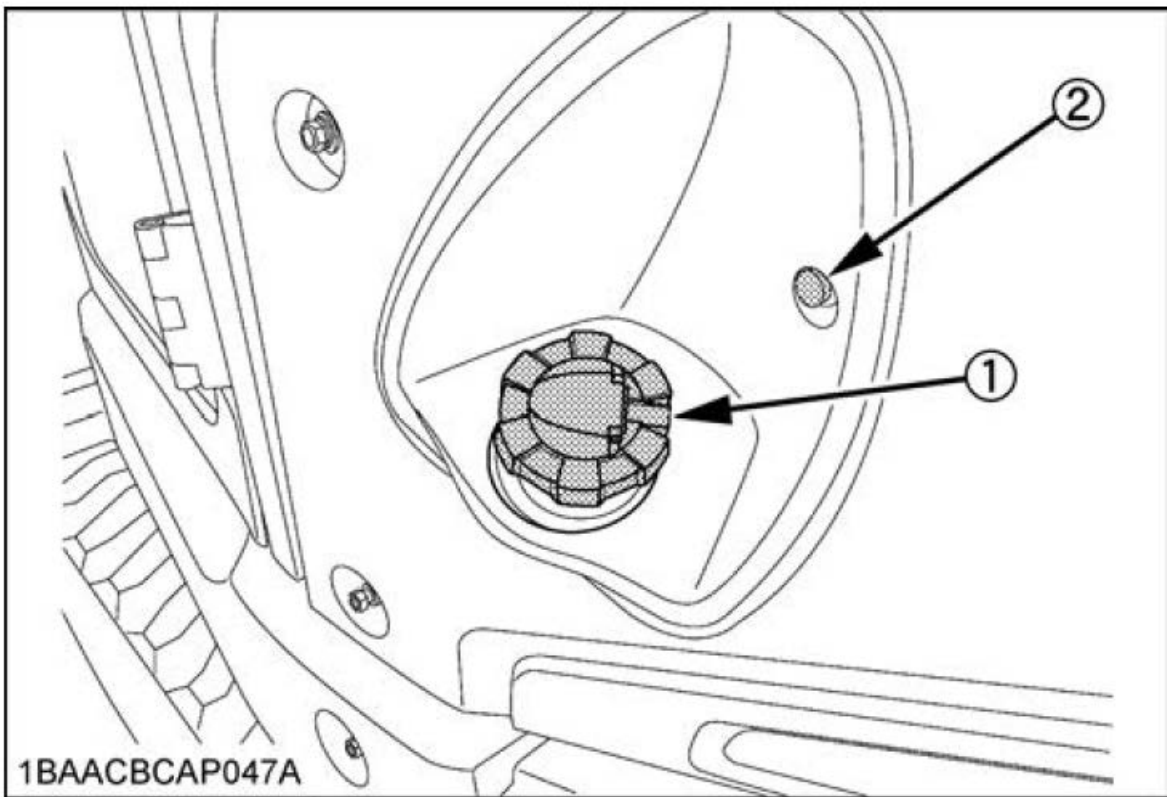

1BAACBCAP047A

- (1) キャップ
- (2) 満タンお知らせブザースイッチ

補 足

* 燃料キャップはキーを付けたままでないと開きません。

◆ 燃料補給（満タンお知らせブザー）

1. スタータキーを **[OFF]** 位置にしたまま満タンお知らせブザースイッチを押すと補給状況をブザー音で確認することができます。
2. 燃料を補給してください。ブザーが鳴る間隔はタンク内の燃料の量により変わります。満タンに近づくと連続音に近くなります。
3. 補給時はブザー音を聞きながら、燃料タンクが満タンになっていくのを確認してください。

4. 燃料をゆっくり注ぎ込むと、補給時に鳴るブザー音が途切れますが、再度注ぎ込むと鳴り始めます。
5. 補給を途中（満タンになる前）で止めたい時は満タンお知らせブザースイッチを押すか、しばらく放置すると鳴り止みます。

