オートアイドル機能

作業中、全作業レバーを中立位置で放置すると約 4 秒後に、エンジン回転をアイドリングへ自動的に下げる機能です。燃料消費や騒音を抑える効果があります。オートアイドルスイッチで、オートアイドル制御の作動と解除が選択できます。

作動

- オートアイドルスイッチを押します。オートアイドル制御作動のとき、オートアイドルランプが点灯します。

解除

- オートアイドルスイッチを再度押すとオートアイドル制御解除となり、オートアイドルランプが消灯します。

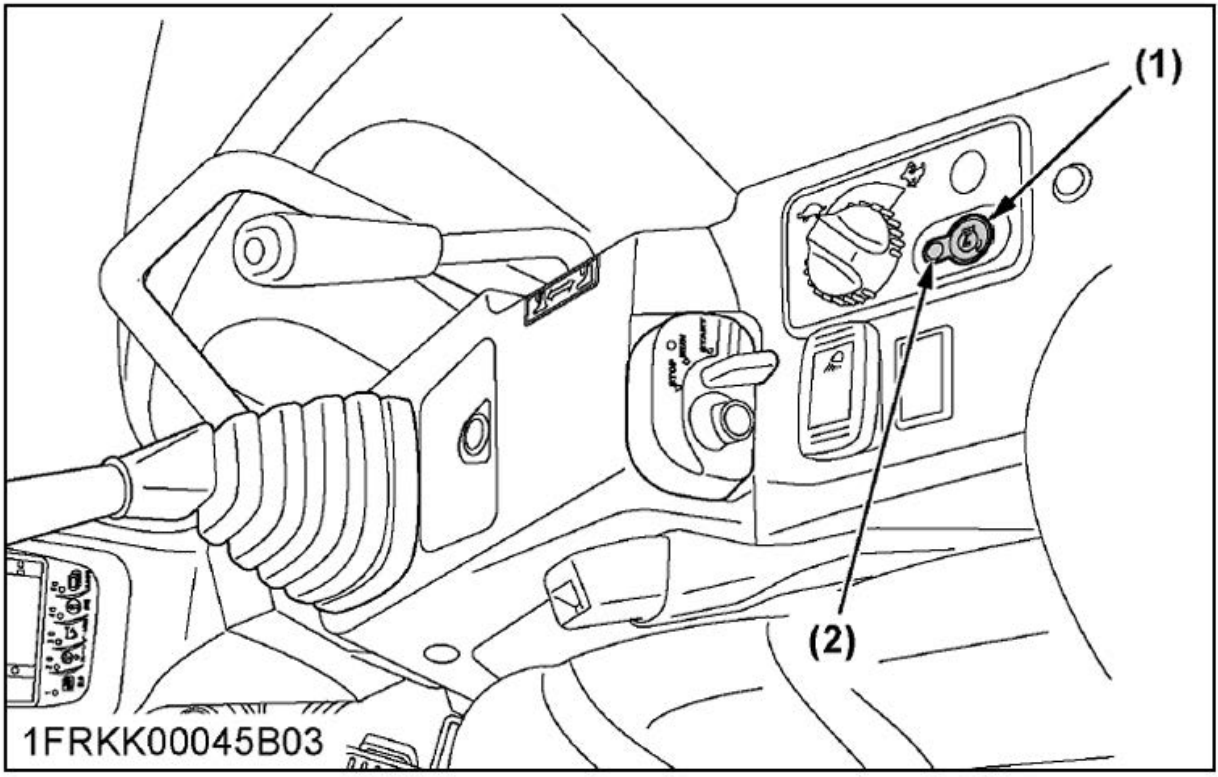

(1) オートアイドルスイッチ
(2) オートアイドルランプ

補足：

- **寒冷時は作動油の温度が上がるまで、オートアイドル機能が作動しないことがありますが、故障ではありません。**