旋回速度は高低速の切替えができます。

警告

- **操作レバーを操作する前に、現在の旋回速度を必ず確認してください。**

高速

- 旋回増速スイッチの マーク側を押すと、旋回速度は低速から高速に切替わります。このとき マークが点灯します。

低速

- 旋回増速スイッチの マーク側を押すと、旋回速度は高速から低速に切替わります。このとき マークが点灯します。

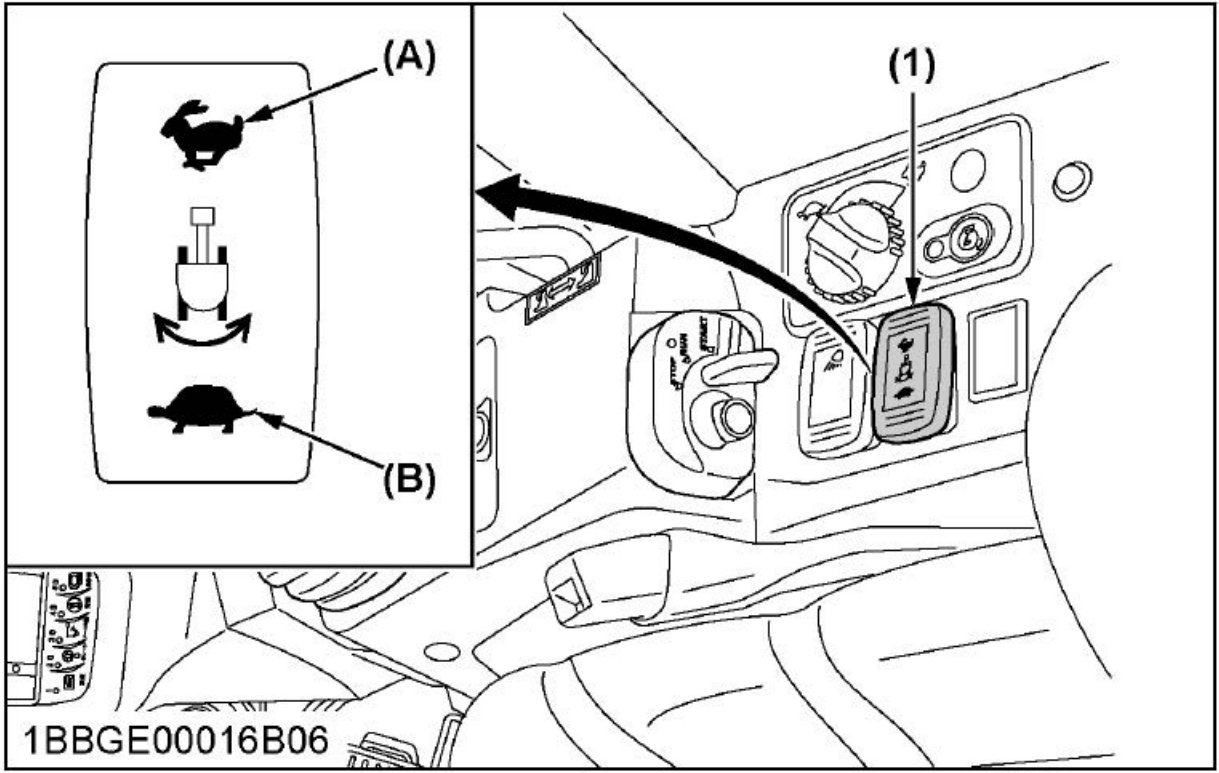

(1) 旋回増速スイッチ

(A) マーク（高速）

(B) マーク（低速）