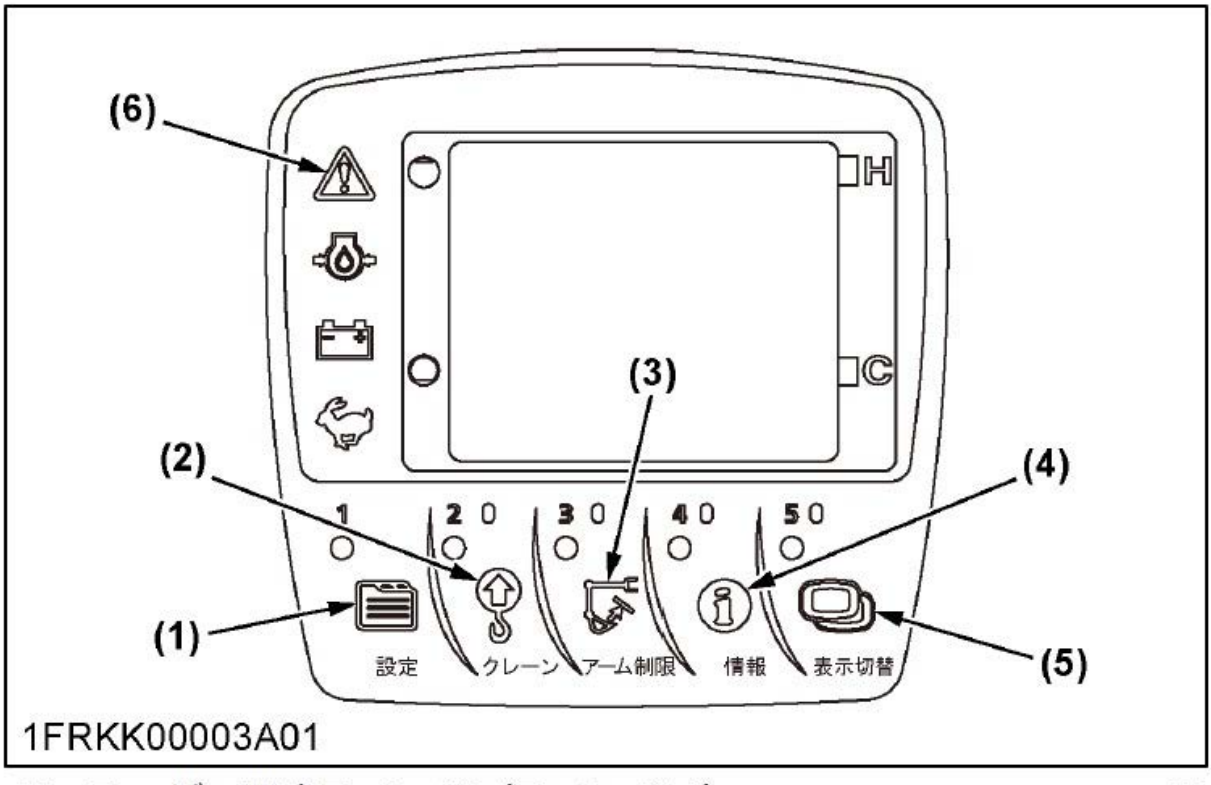

1FRKK00003A01

(1) ユーザー設定スイッチ（スイッチ 1） ..... 42
(2) クレーンスイッチ（スイッチ 2）
(3) アーム制限スイッチ（スイッチ 3） ..... 52
(4) インフォメーションスイッチ（スイッチ 4） ..... 50
(5) 表示切替スイッチ（スイッチ 5） ..... 37
(6) 警告ランプ ..... 49

配線の断線、短絡などの異常および燃料などの警告の表示ランプです。
2 色のランプでオペレータに注意を喚起します。

| | |
|---|---|
| 異常 | 赤色ランプ |
| 警告 | 黄色ランプ |

**補足：**

- **警告、異常表示すると同時に“ピ、ピ、ピッ”と警告ブザーが鳴ります。**

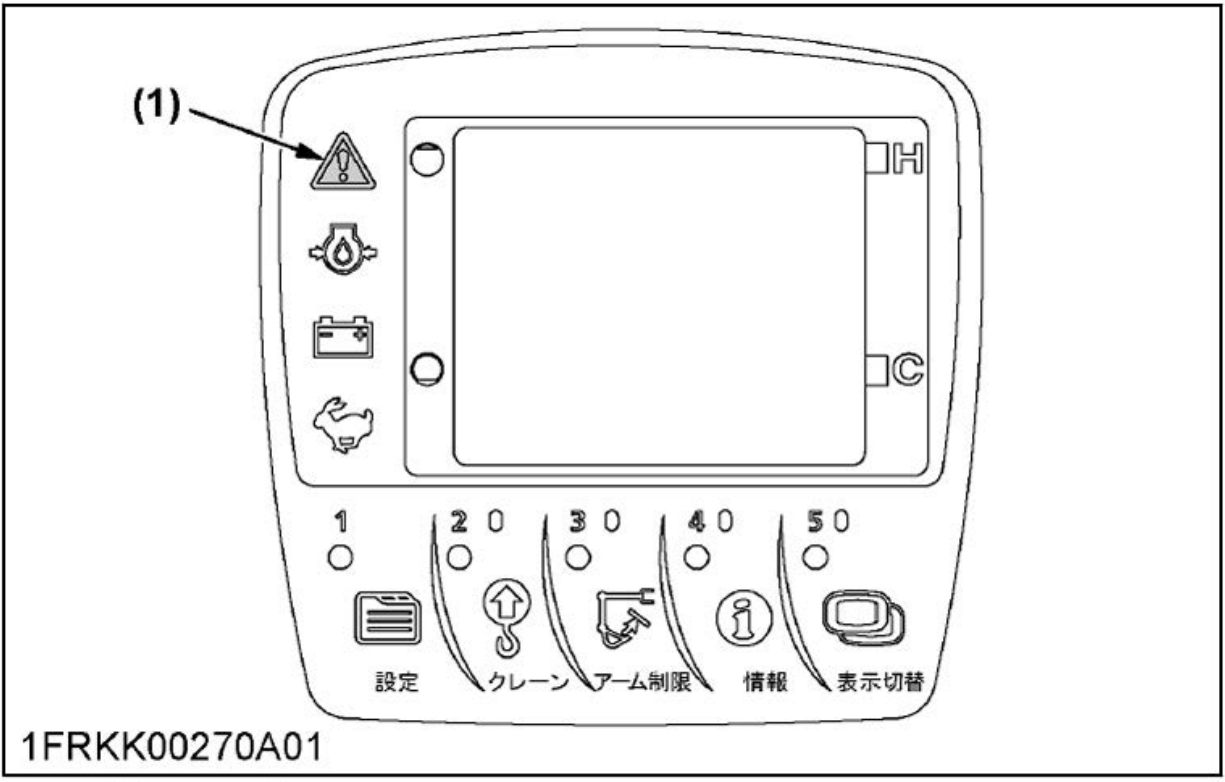


*(1)* 警告ランプ

# 3.1.1 満タンお知らせブザーの使い方

1. ユーザー設定スイッチか表示切替スイッチを押します。
   スタータキーを回さなくてもメータパネルが起動し、液晶モニタに燃料計が表示されます。

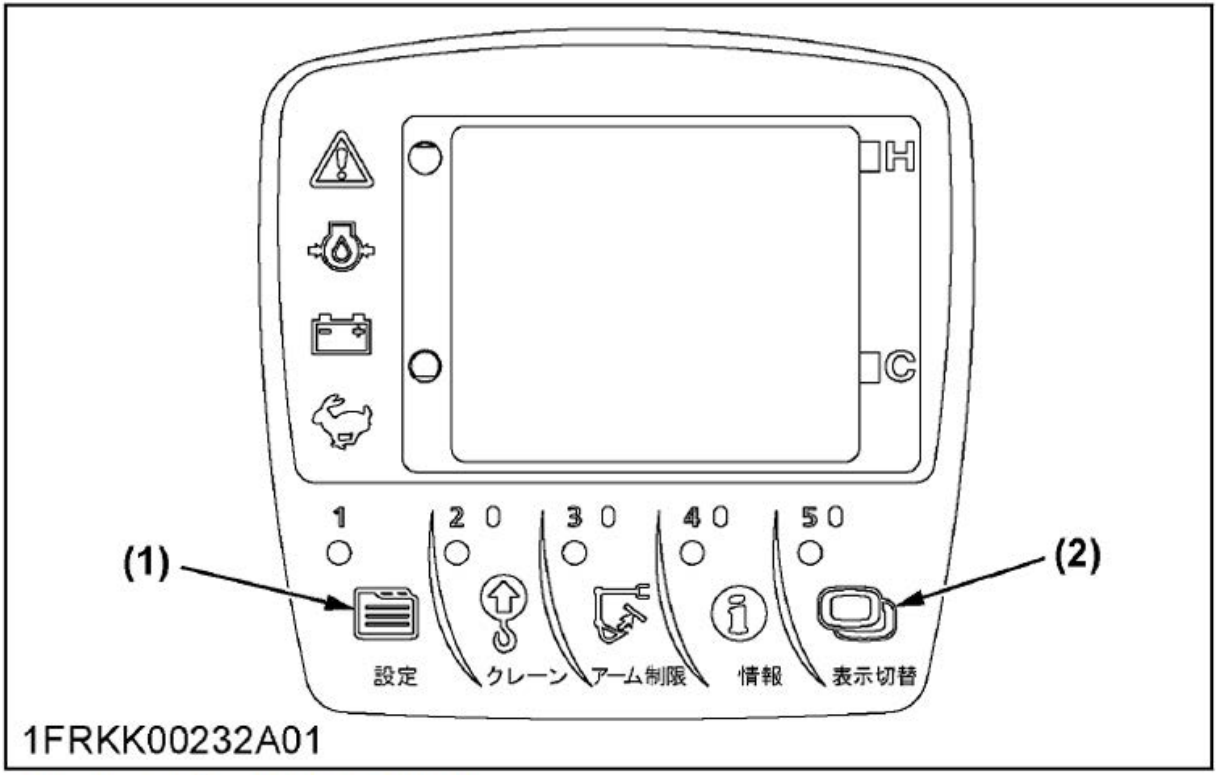


*(1)* ユーザー設定スイッチ
*(2)* 表示切替スイッチ

**補足：**

- **この状態ではブザーは鳴りませんが、燃料給油を開始すると自動的にブザー音が鳴り始め、給油状態を音で確認することができます。**

2. 燃料を補給します。

**補足：**

- **ブザーが鳴る間隔はタンク内の燃料の量により変わります。**
- **満タンに近づくと連続音に近くなります。**
- **燃料をゆっくり注ぎ込むと、補給時に鳴るブザー音が途切れますが、再度注ぎ込むと鳴り始めます。**

3. ブザー音が連続音になったら、燃料の補給をやめます。

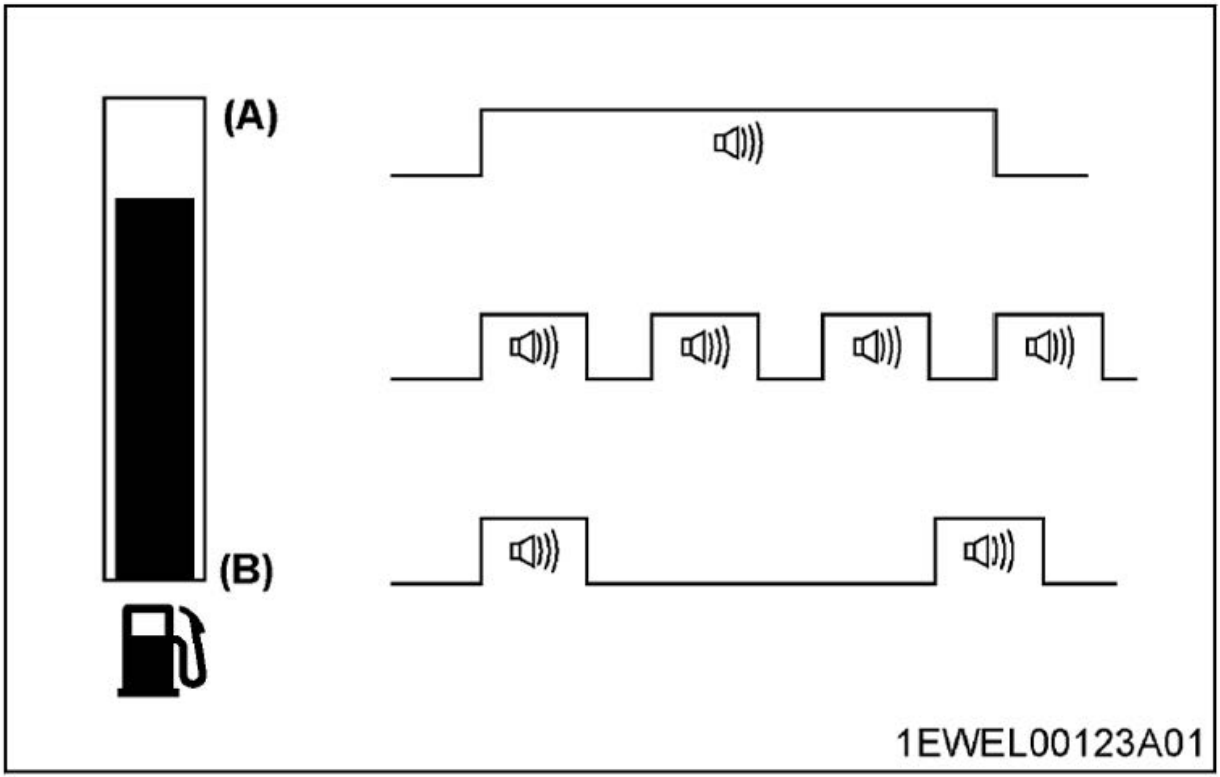


*(A)* 満タン
*(B)* 空