3. イージーチェッカ

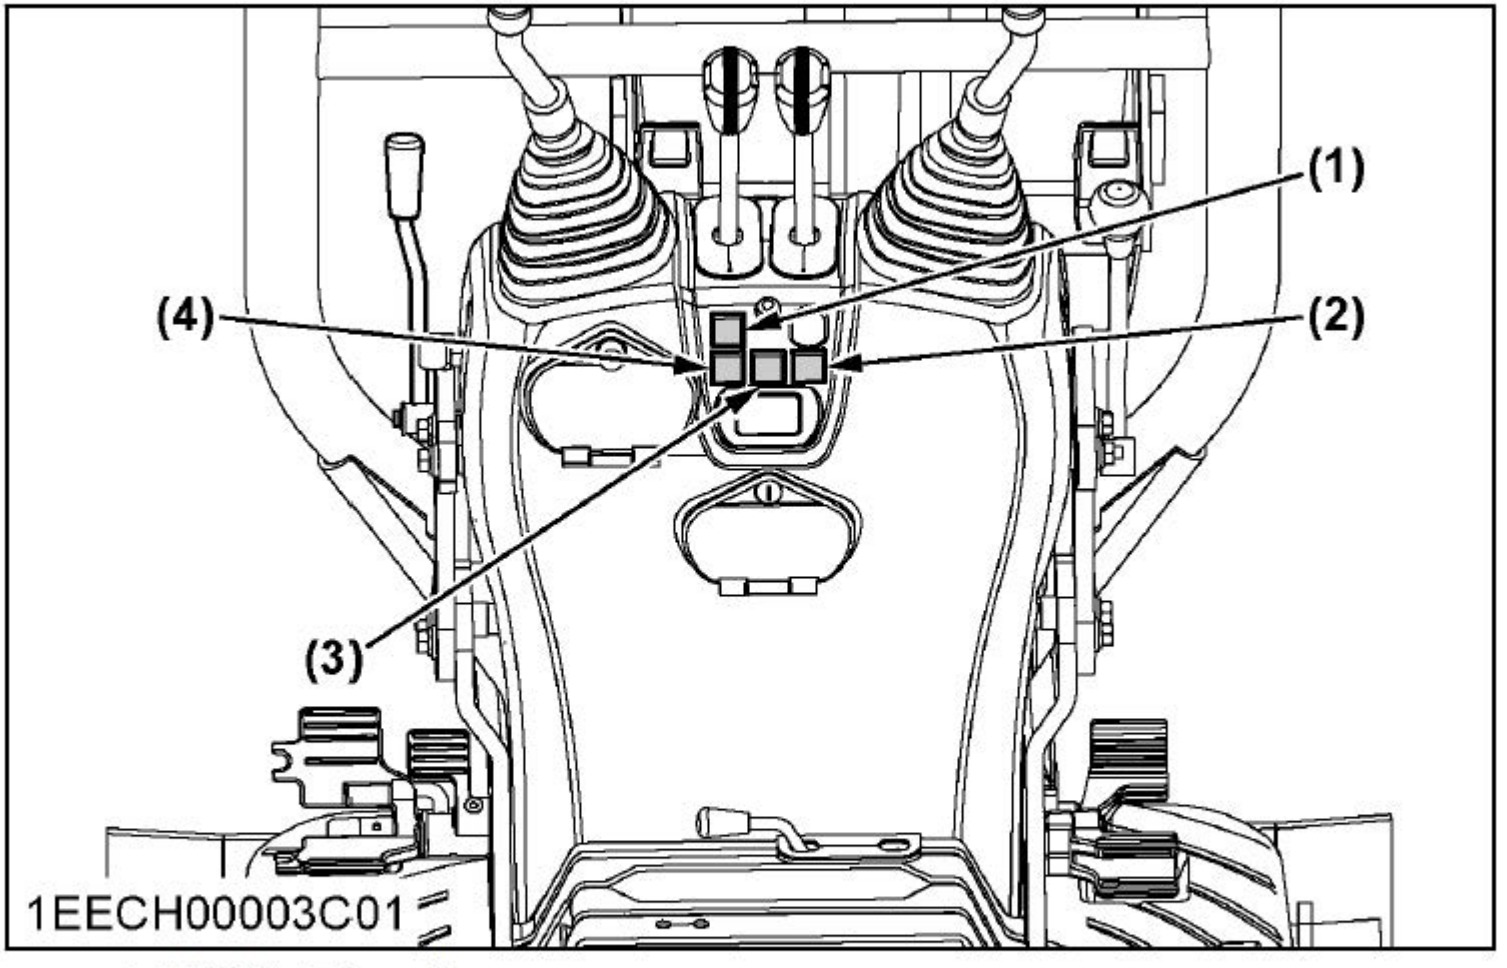

(1) 水温警告ランプ
(2) チャージランプ
(3) オイルランプ
(4) 燃料残量警告ランプ

チャージランプ

エンジン回転中に充電系統が異常のとき、チャージランプが点灯します。エンジン停止中にスタータスイッチを**[ON]**にすると点灯し、始動すると消灯します。

燃料残量警告ランプ

燃料の残量が２Ｌ以下になったとき、燃料残量警告ランプが点灯します。
エンジン停止中にスタータスイッチを**[ON]**にすると、ランプ切れチェックのためにランプが数秒間点灯します。ランプ切れチェックの点灯中に、スタータスイッチを**[始動]**の位置にすると消灯します。

オイルランプ

エンジン回転中に潤滑系統が異常のとき、オイルランプが点灯します。スタータスイッチを**[ON]**にすると点灯し、エンジンを始動すると消灯します。エンジン回転中に点灯したままのときは、エンジンを停止し、エンジンオイル量を点検してください。

水温警告ランプ

エンジン回転中に冷却系統が異常のとき、水温警告ランプが点灯します。エンジン停止中にスタータスイッチを**[ON]**にすると、ランプ切れチェックのためにランプ

が数秒間点灯します。ランプ切れチェックの点灯中に、スタータスイッチを**[始動]**の位置にすると消灯します。エンジン回転中に点灯したままのときは、作業を中止し、エンジン回転をいったん約 5 分間アイドリング運転にしてから、エンジンを停止して次の点検を行ってください。

- 冷却水の有無と漏れ
- ファンベルトのゆるみ
- ラジエータに、泥やゴミが付着していないか

重要：

- **イージーチェッカのみで日常点検は済ませず、点検は確実に行ってください。**
  （詳細は仕業点検一覧表（66 ページ）参照）