警告

- **緊急の場合、もしくはスタータスイッチのキーを[OFF]の位置にしてもエンジンがアイドリング状態のまま停止しない場合は、次のように処置します。**

1. ボンネットを開け、エンジンが停止するまでストッププレバーを押し戻した状態にしてください。

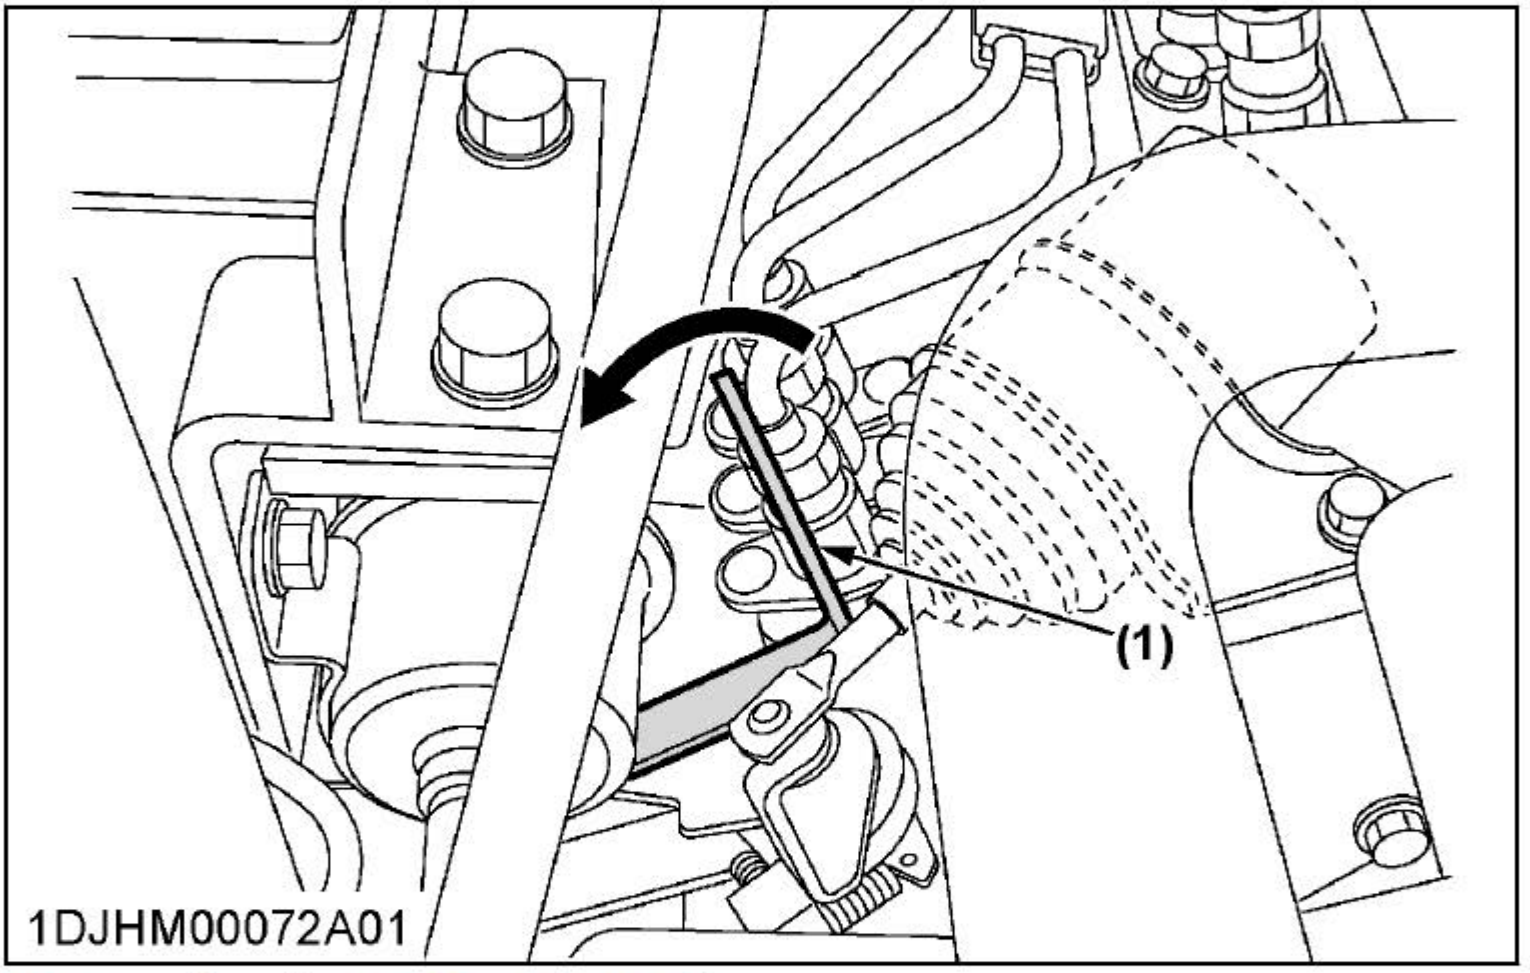

(1) レバー（エンジンストップ）

重要：

- **アクセルレバーが低速位置にない場合は、たとえスタータスイッチのキーを[OFF]の位置にしてもエンジンはかかり続けます。スイッチキーを回す前にアクセルレバーが低速位置にあることを確認してください。**