


1. 旋回フレーム下部より、燃料タンク底部のプラグを外して、水を抜きます。

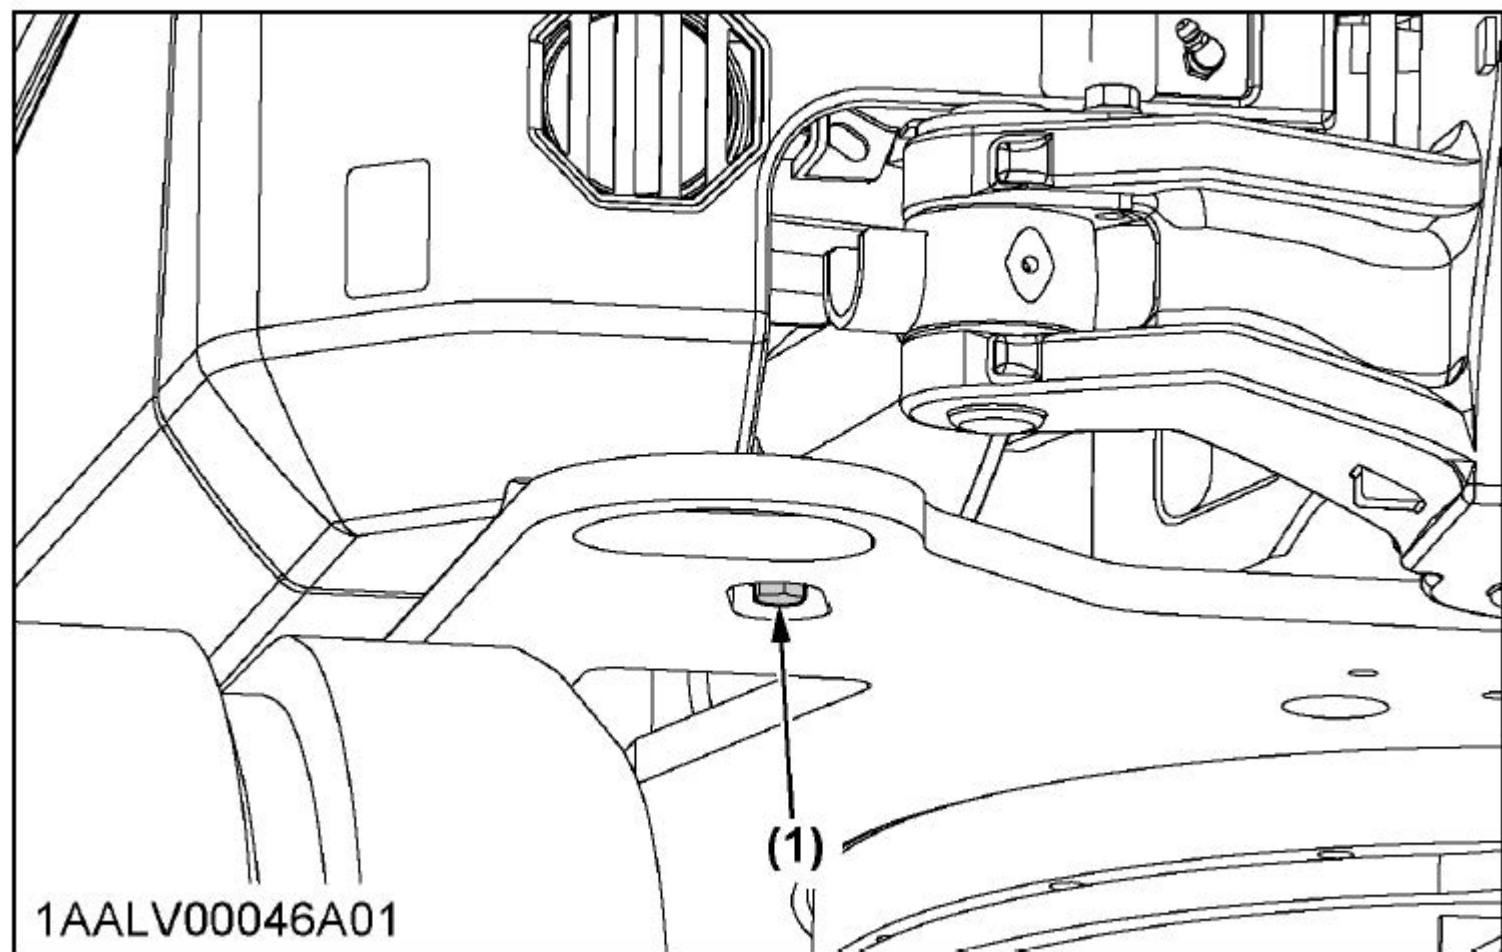

1AALV00046A01

(1) ドレーンプラグ