



1. 足幅を最伸（1300 mm）にします。
（詳細は足伸縮操作（57 ページ）を参照）
2. 機体を水平な所に止め、各シリンダのロッドをほぼ中央まで伸ばし、バケットおよびブレードを地面に接地させます。

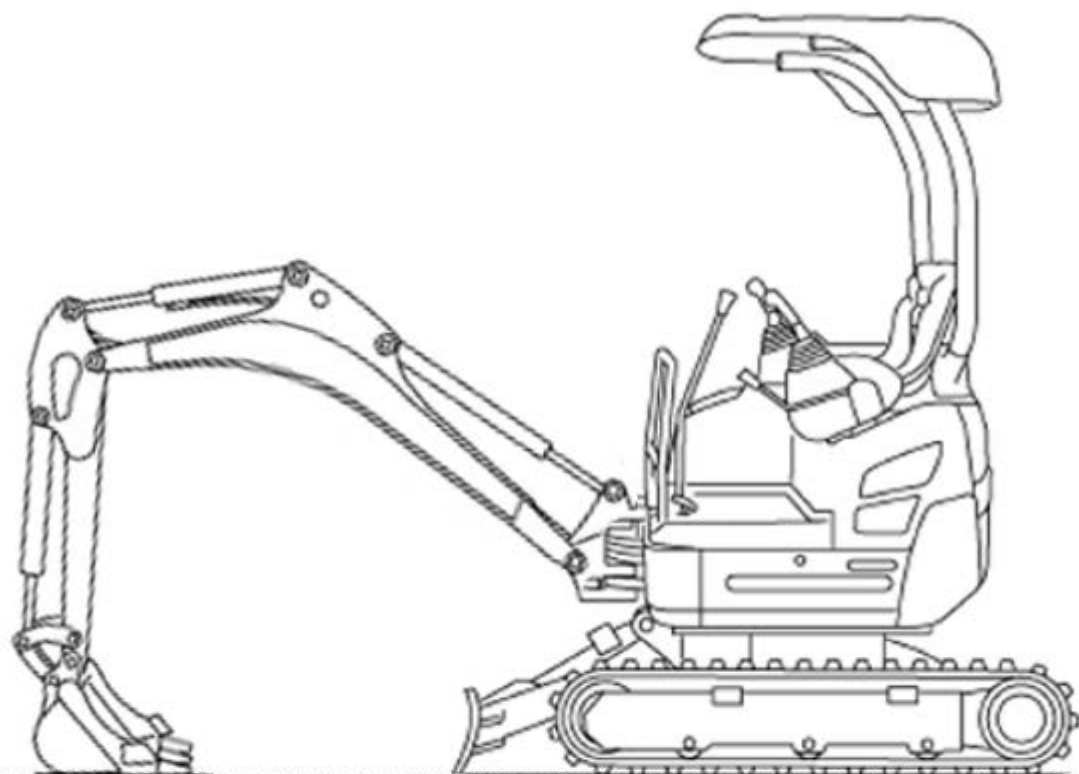

1AKBG00036A01

3. 作動油が、常温（10℃～30℃）において油面計の中央になっているか点検します。
油面計の中央にあれば正常です。
4. 不足しているときは、給油口より補給します。

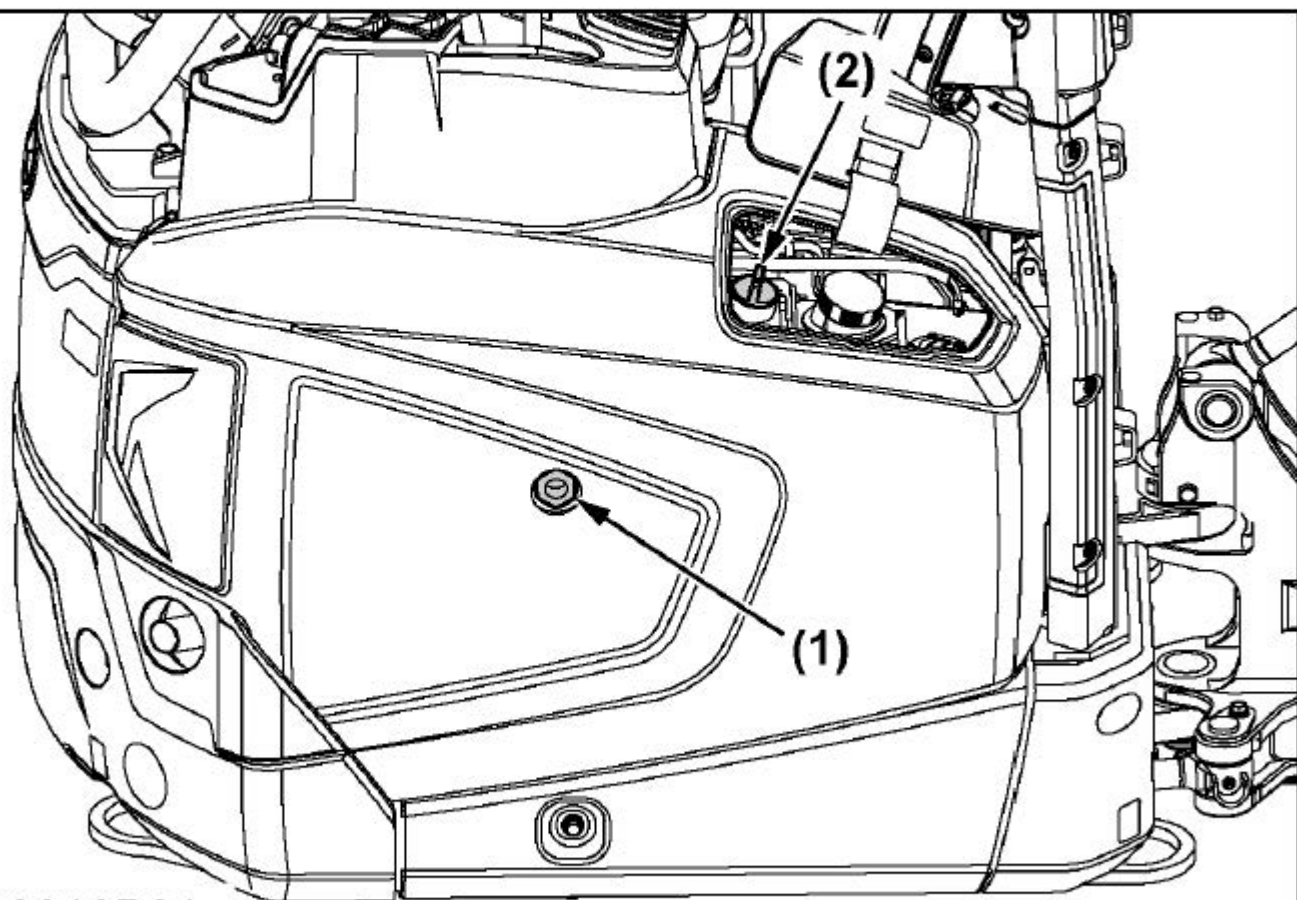

1AALV00010B01

- (1) 油面計
- (2) 給油口