警告

- 本機は 4 パターンマルチコントロールを装備しており、操作レバーパターンを変更することができます。運転前に操作レバーパターンを確認しないと誤操作の原因となり、思わぬ人身事故を引き起こし危険です。運転前には、4 パターンマルチコントロールの切替レバー位置と各作業機操作レバーの動きを必ず確認してください。
- 作業機操作パターンを変更するときは必ずエンジンを停止して行ってください。

- **作業機操作パターンを変更した後、初めて作業機を操作する場合、前後左右の安全を確認して、エンジンを低回転にしてゆっくり操作してください。**
- **切替レバーが確実にセットされていることを確認してください。もしセットされていないと、作業機が誤作動し非常に危険です。**

操作パターンを変更する場合、次の手順で行ってください。

1. エンジンを停止してフロント部を接地し、各シリンダ内の圧を抜きます。
   （詳細は油圧回路の残圧の抜き方（ブレード/足伸縮、スイング、サービスポート）（75 ページ）を参照）
2. 後側のゴムマットをめくり、ステップカバーを開きます。

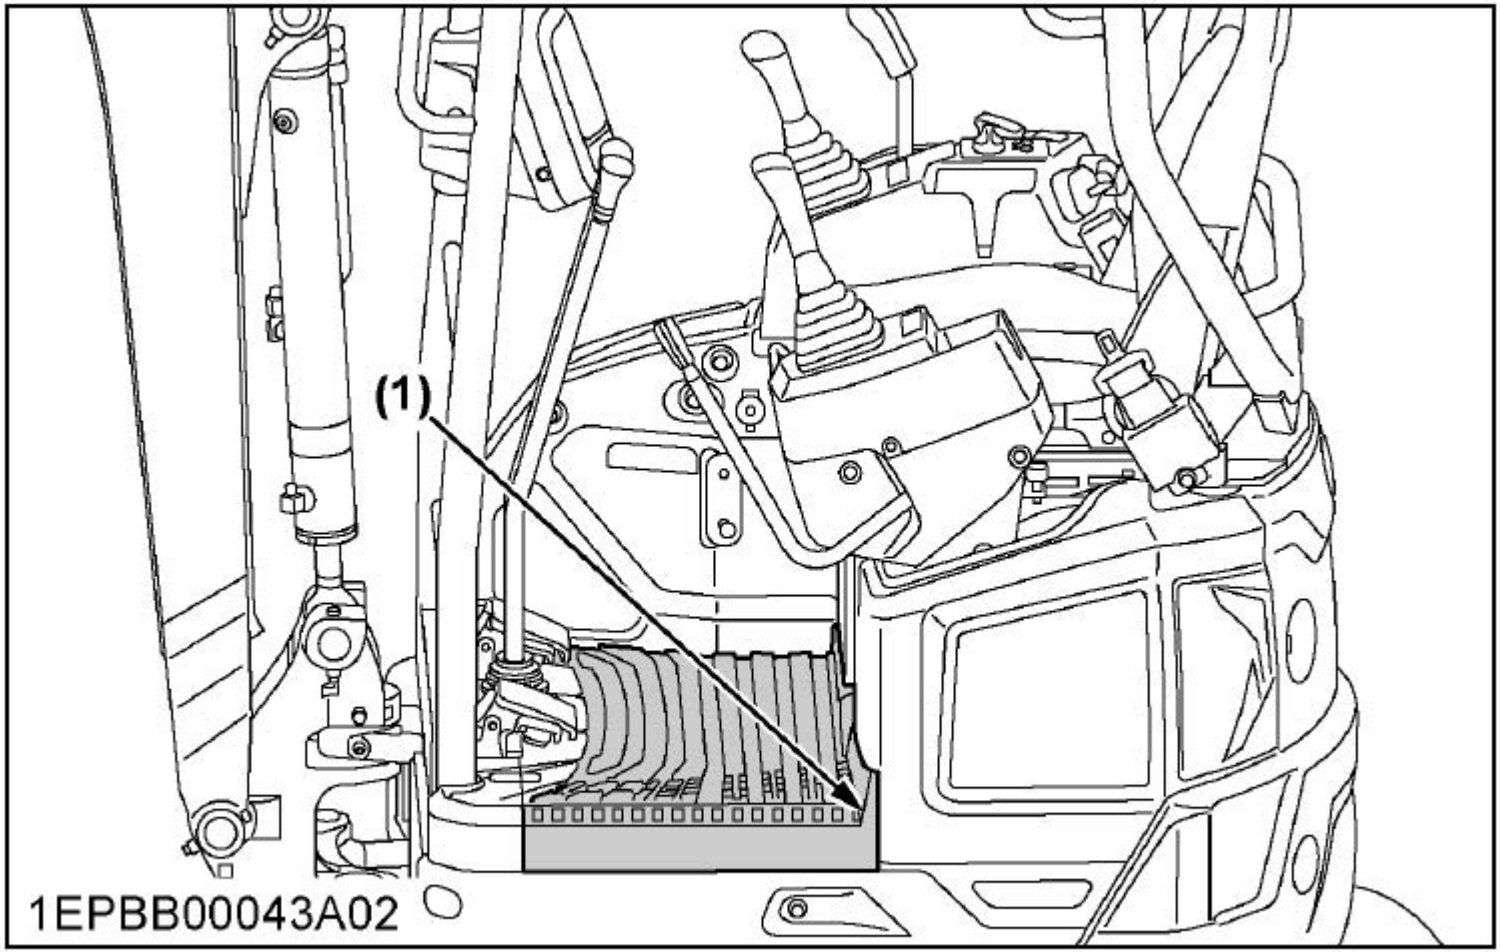

(1) ゴムマット

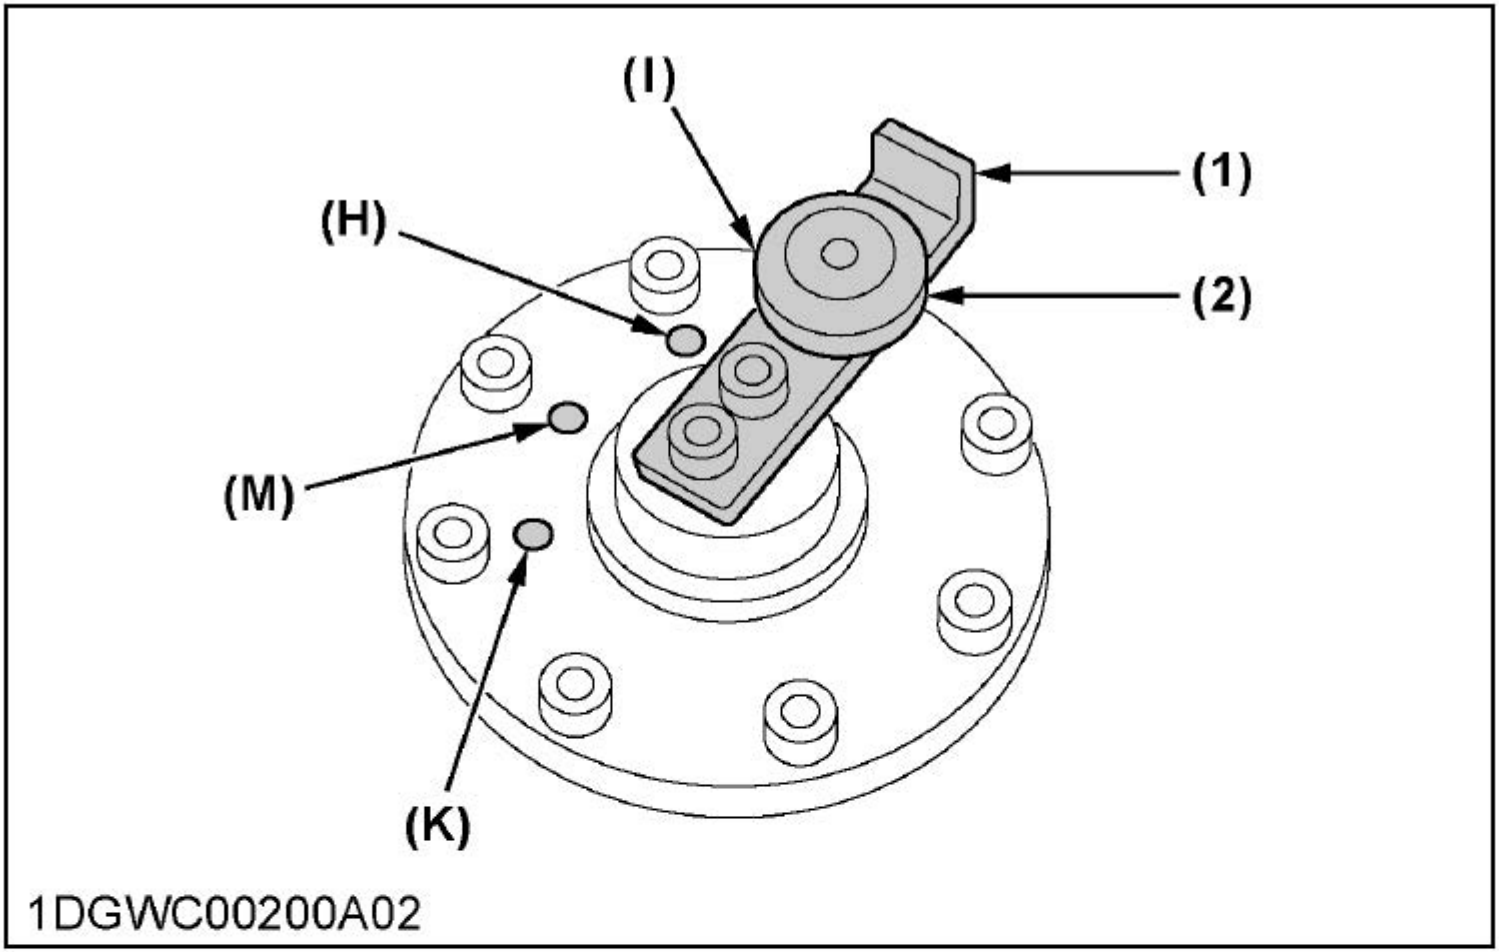

(1) 切替レバー
(2) グリップ

(I) *JIS*、クボタパターン
(H) 日立、コマツパターン
(M) 三菱パターン
(K) 神鋼パターン

3. 切替レバーのグリップ部を引っ張り、ロックを外してから回動し、希望のパターン位置（I、H、M、K）に合わせます。
4. 切替レバーがロックされていることを確認します。
5. 操作パターンを切り替えた後、ステップカバー、ゴムマットを元の位置に戻します。

4パターンマルチ仕様機では、Iパターン、Hパターン、Mパターン、Kパターンの4種類の作業操作の変更がワンタッチで可能です。

I（JIS、クボタ）パターン

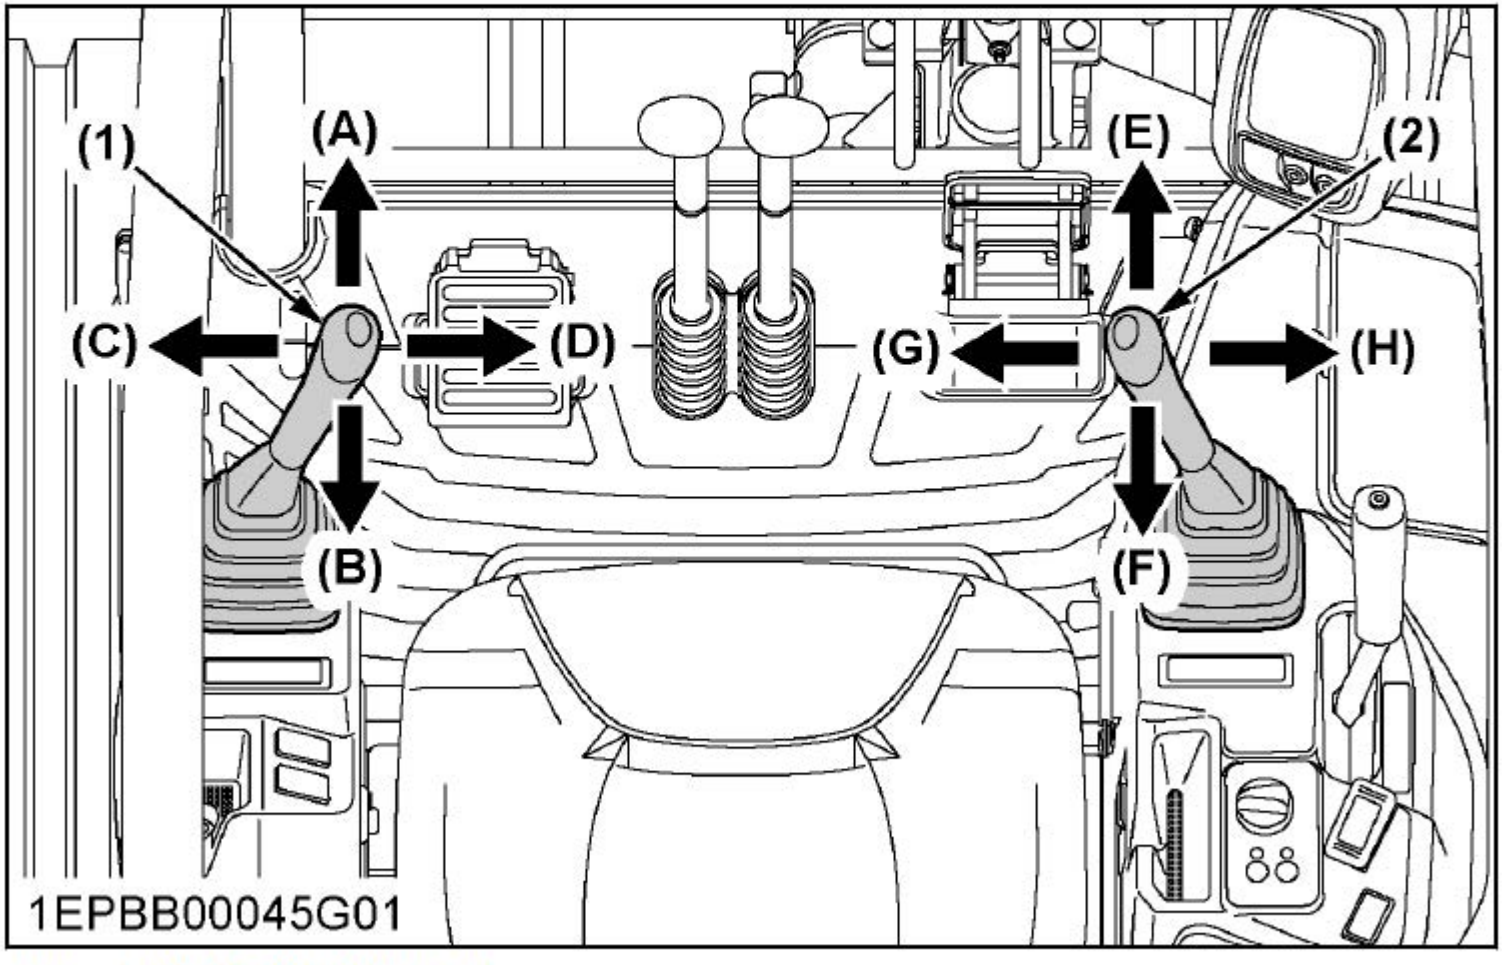

(1) 左作業機操作レバー
(2) 右作業機操作レバー

レバー位置		動作
左作業機操作レバー	(A)	アーム伸ばし
	(B)	アームかき込み
	(C)	左旋回
	(D)	右旋回
右作業機操作レバー	(E)	ブーム下げ
	(F)	ブーム上げ
	(G)	バケットかき込み
	(H)	バケットダンプ

H（日立、コマツ）パターン

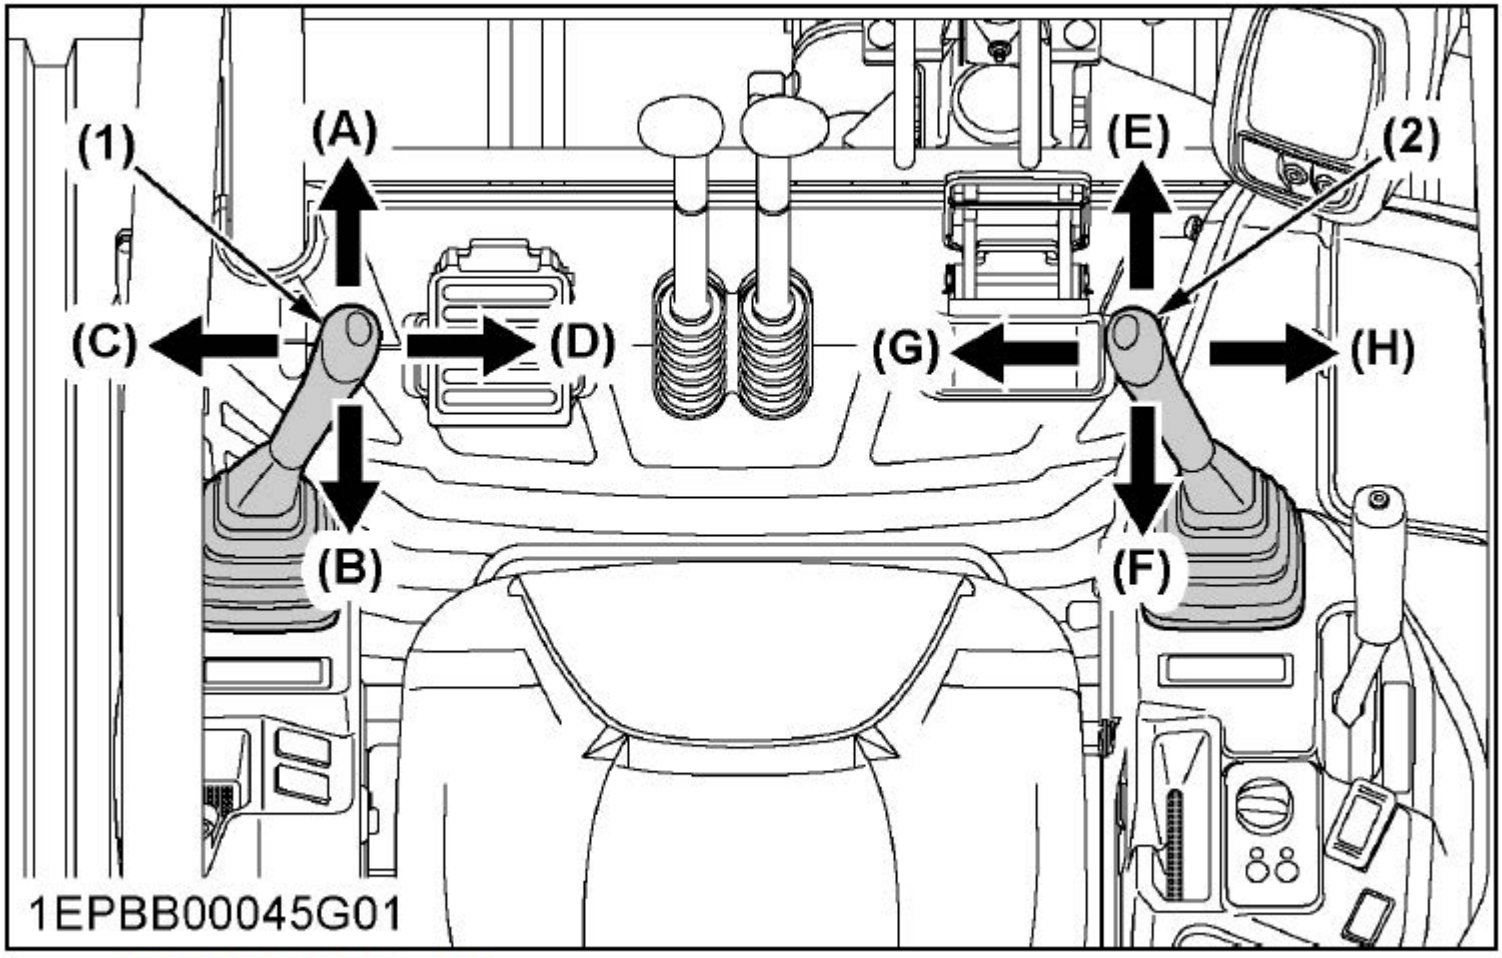

(1) 左作業機操作レバー
(2) 右作業機操作レバー

レバー位置		動作
左作業機操作レバー	(A)	右旋回
	(B)	左旋回
	(C)	アーム伸ばし
	(D)	アームかき込み
右作業機操作レバー	(E)	ブーム下げ
	(F)	ブーム上げ
	(G)	バケットかき込み
	(H)	バケットダンプ

M（三菱）パターン

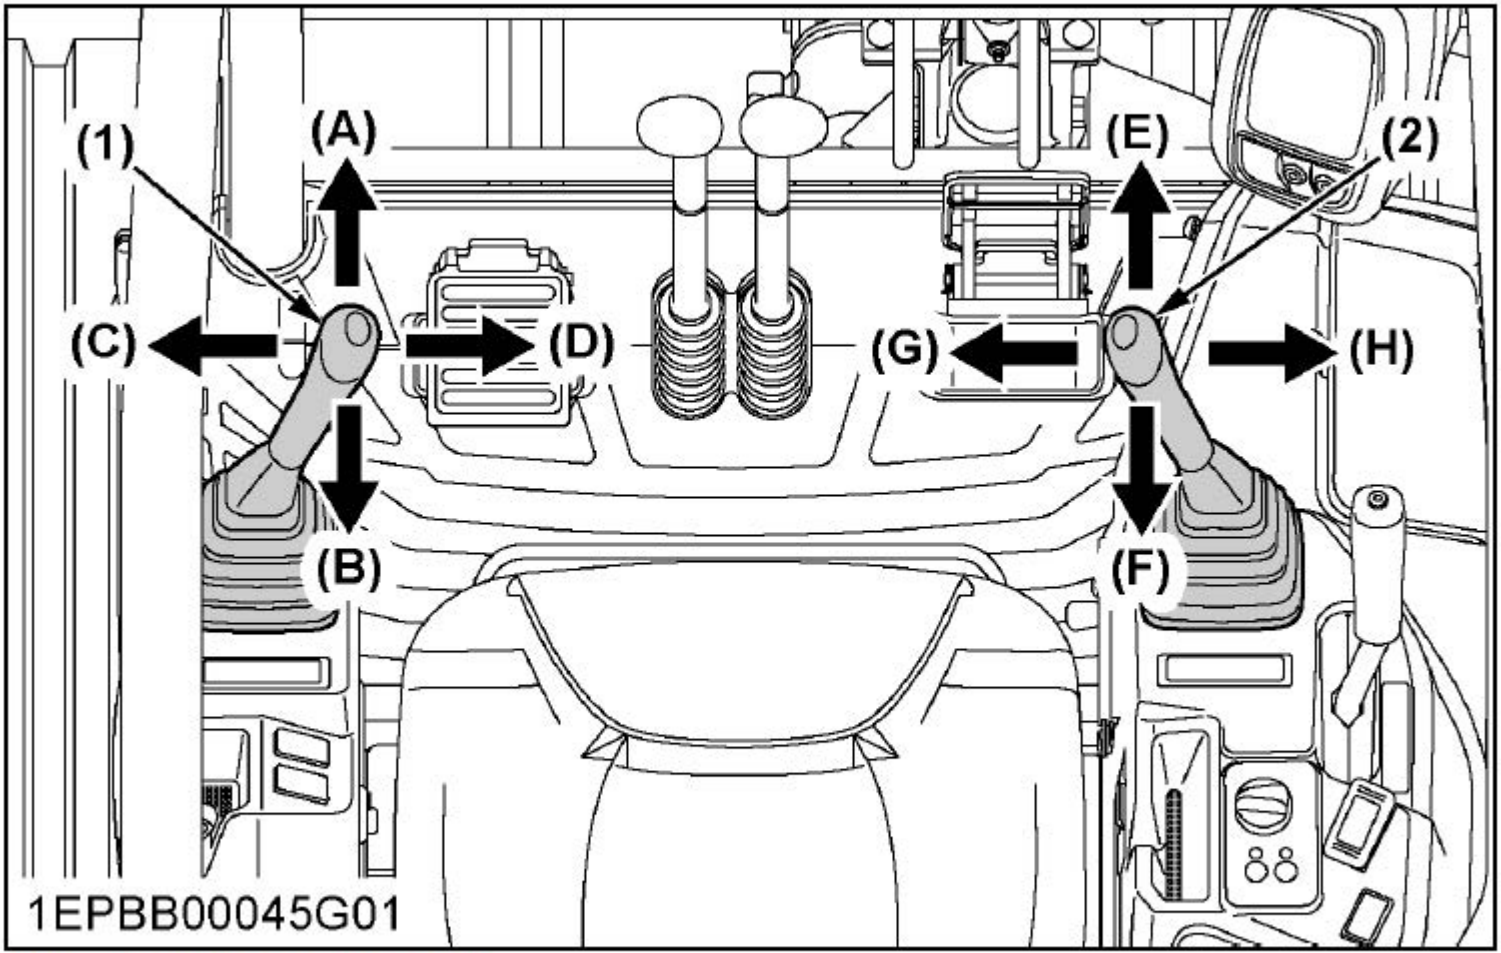

(1) 左作業機操作レバー
(2) 右作業機操作レバー

レバー位置		動作
左作業機操作レバー	(A)	ブーム下げ
	(B)	ブーム上げ
	(C)	バケットダンプ
	(D)	バケットかき込み
右作業機操作レバー	(E)	アームかき込み
	(F)	アーム伸ばし
	(G)	左旋回
	(H)	右旋回

K（神鋼）パターン

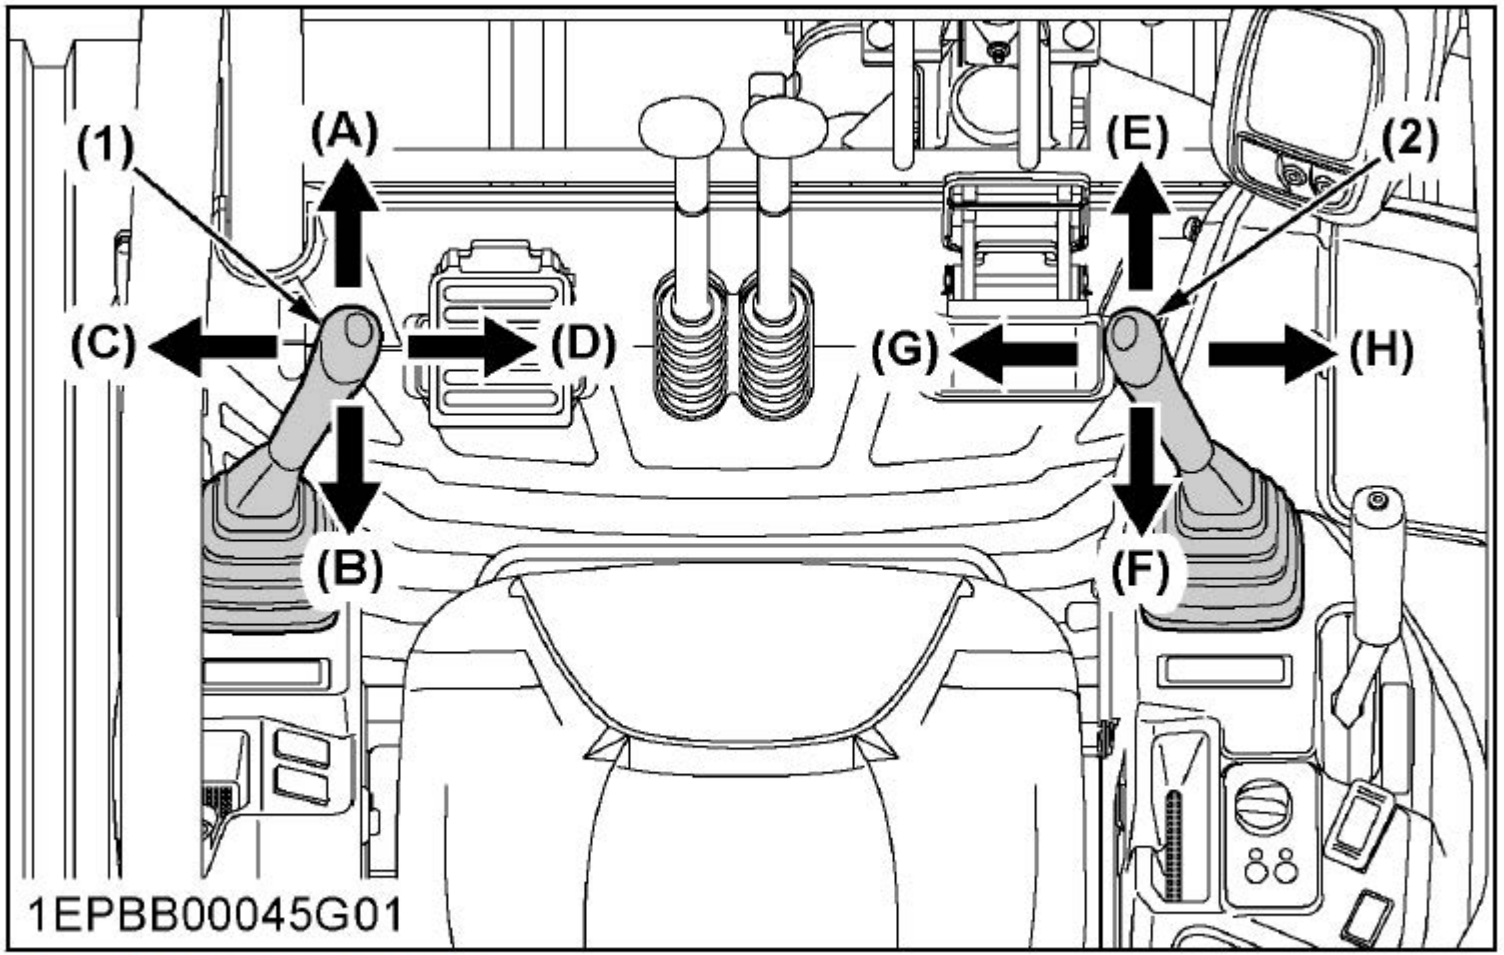

(1) 左作業機操作レバー
(2) 右作業機操作レバー

レバー位置		動作
左作業機操作レバー	(A)	ブーム下げ
	(B)	ブーム上げ
	(C)	バケットダンプ
	(D)	バケットかき込み
右作業機操作レバー	(E)	アーム伸ばし
	(F)	アームかき込み
	(G)	左旋回
	(H)	右旋回