走行速度は高低速の切替えができます。

重要：

- **走行増速中（ マーク点灯中）は、走行抵抗が大きいと自動的に低速に切替わります。走行抵抗が小さくなると自動的に高速に切替わります。**
  この時、 マークは切替わりません。
- **軟弱地盤などで、クローラに土や砂利が詰まってクローラが異常に張ってきて走行できない場合は、ブーム、アーム、バケット、ブレードでクローラを浮かせて回転させ、土や砂利を落とし、クローラがスムーズに動くようにしてください。**

- 走行増速スイッチを押すとブザーが 2 回鳴り、走行速度は低速から高速に切替わります。このとき マークが点灯します。
- もう一度走行増速スイッチを押すとブザーが 1 回鳴り、走行速度は高速から低速に切替わります。このとき マークが消灯します。

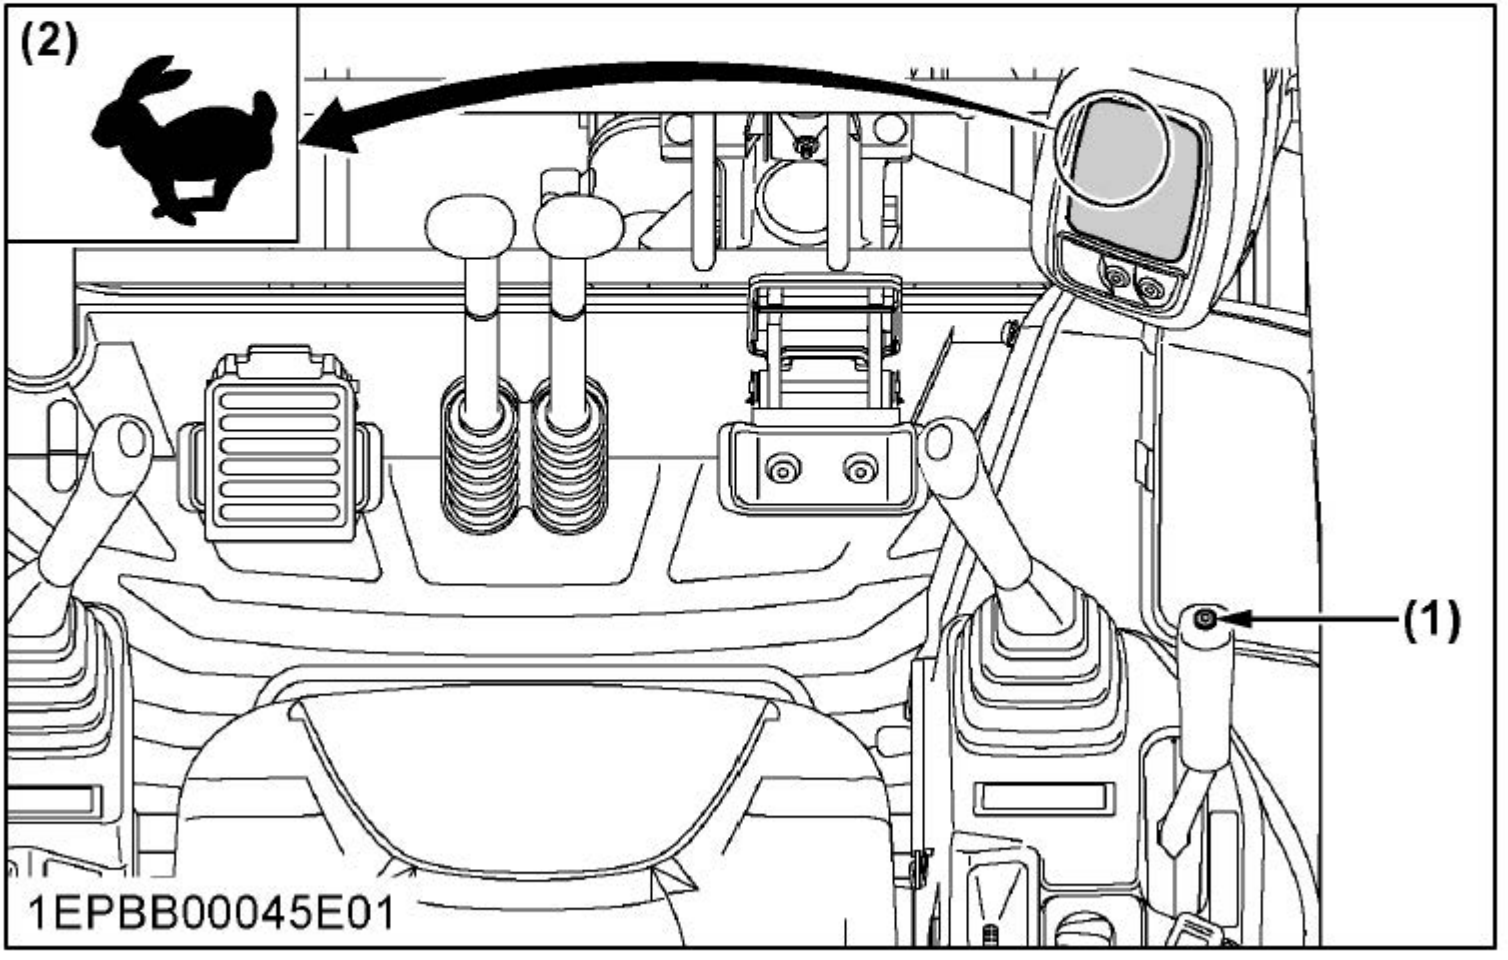

(1) 走行増速スイッチ
(2) マーク

補足：

- 走行増速スイッチを入れても走行抵抗が大きい場合には増速しないことがありますが、故障ではありません。
- 走行増速スイッチを操作するときは、スイッチを確実に押してください。
- 走行増速スイッチを押すたびに高低速が切替ります。
- キースイッチを[OFF]にするか作業機操作ロックレバーを解除すると、走行増速は解除され、 マークは消灯します。