- **本機の積込み・積降ろし時は安全のため、必ずオートアイドルスイッチを“OFF”（ランプが消灯）にしてください。（オートアイドルスイッチを押すと点灯し、再度押すと消灯します。）**
  もし怠ると、オートアイドルが作動した状態で操作レバーを動かすと、エンジン回転数が下がった状態から急に上がるので危険です。

オートアイドル機能

作業中、全作業レバーを“中立位置”で放置すると約 4 秒後に、エンジン回転をアイドリングへ自動的に下げる機能です。燃料消費や騒音を抑える効果があります。オートアイドルスイッチの ON/OFF で、オートアイドル制御の作動・解除が選択できます。

作動

- オートアイドルスイッチを押すとオートアイドル“制御作動”になります。
  （オートアイドルランプ点灯）

解除

- オートアイドルスイッチを再度押すと、オートアイドル“制御解除”になります。
  （オートアイドルランプ消灯）

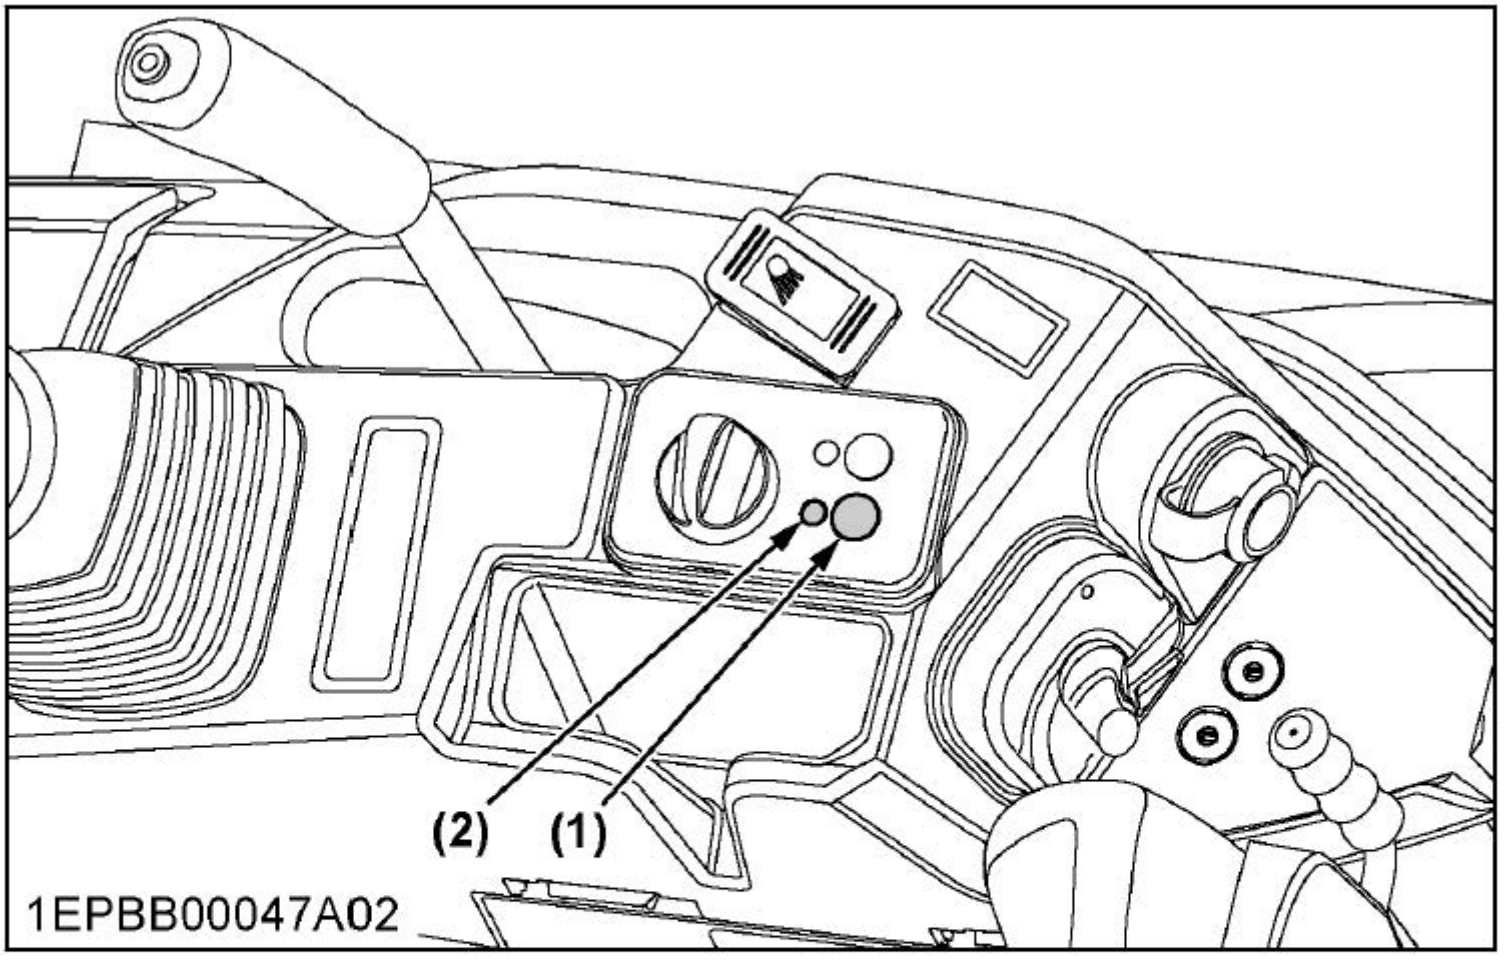

(1) オートアイドルスイッチ
(2) オートアイドルランプ

補足：

- **寒冷時は作動油の温度が上がるまで、オートアイドル機能が作動しない事がありますが、故障ではありません。**