- 走行つり作業を開始する前にクレーンスイッチを押した後、必ず押します。

- クレーン走行スイッチを押す（クレーン走行モードにする）と、クレーン走行インジケータが点灯します。
- もう一度、クレーン走行スイッチを押すとクレーン走行モードが解除されます。

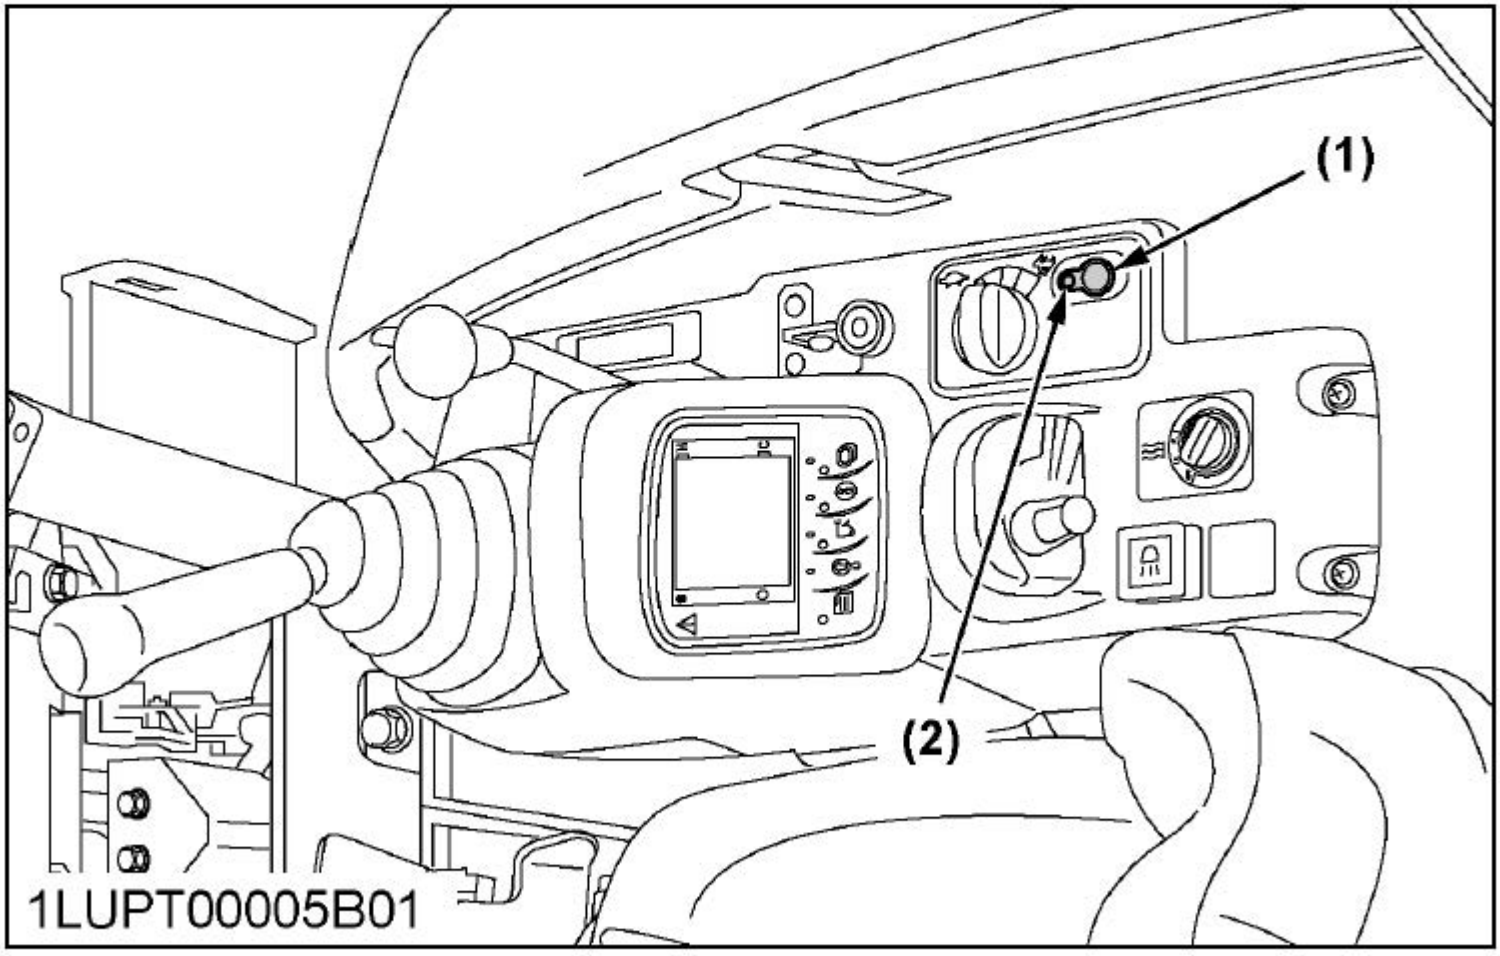

(1) クレーン走行スイッチ
(2) クレーン走行インジケータ