1. 赤色キーをキースイッチに挿入します。
   挿入したままで回さないでください。**[RUN]**位置にしてしまった場合は**[STOP]**位置にしてください。

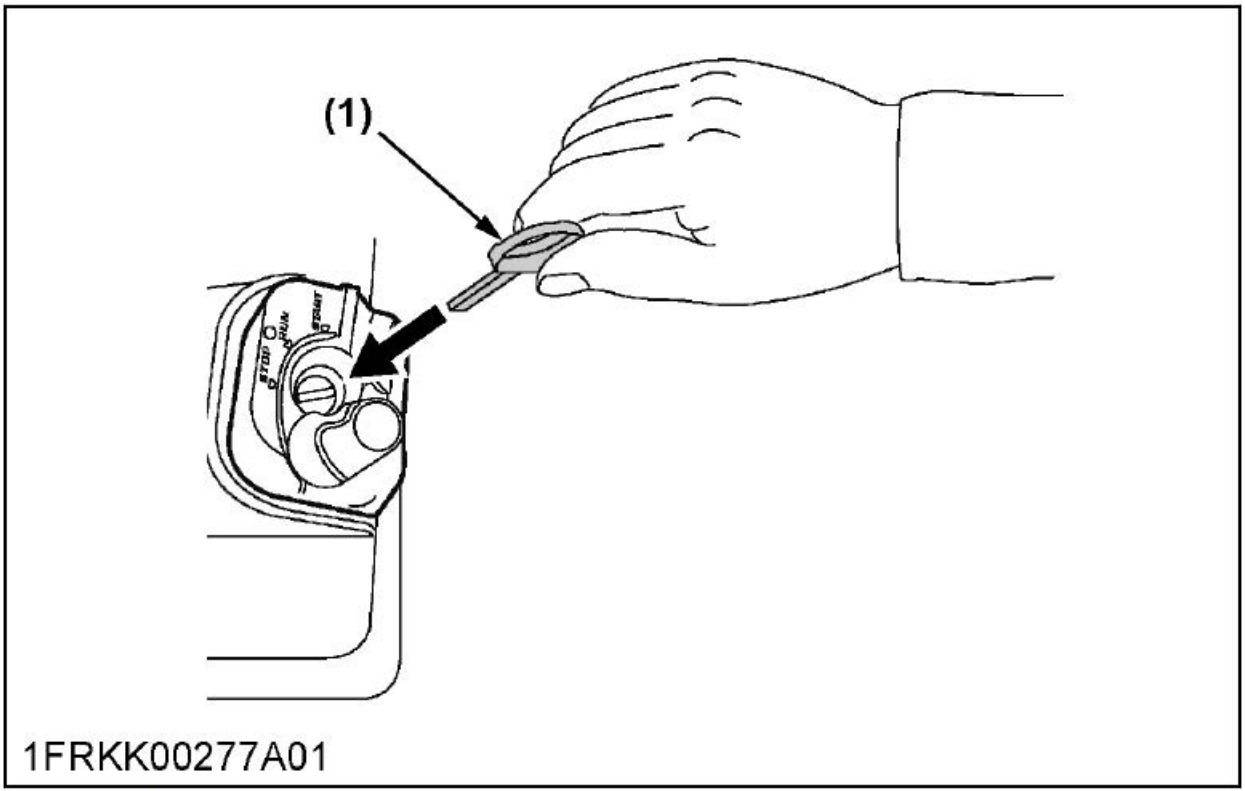

1FRKK00277A01

(1) 赤色キー

2. 表示切替スイッチを 1 回押します。
   キーを抜くランプが点灯します。

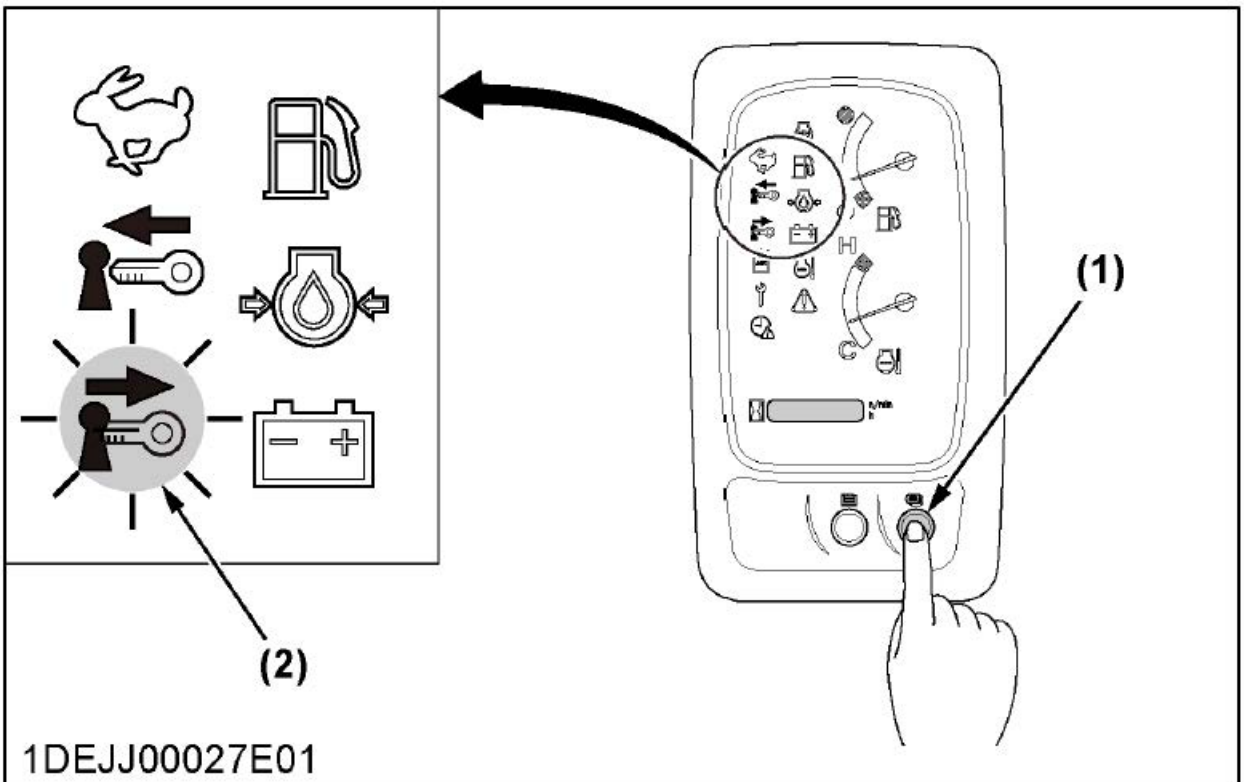

(1) 表示切替スイッチ
(2) キーを抜くランプ

3. 赤色キーをキースイッチから抜きます。
   キーを挿入ランプが点灯します。

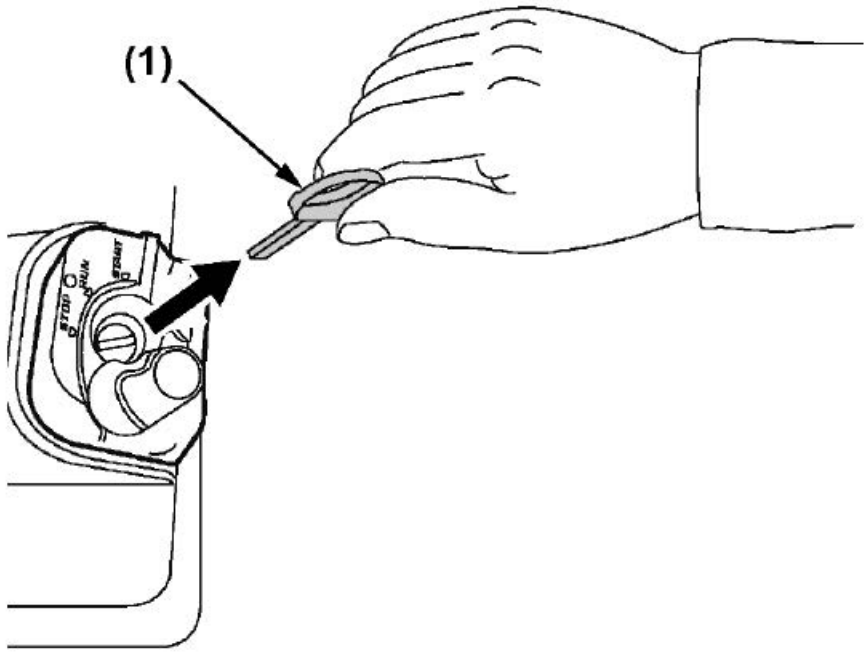

1FRKK00277A02

(1) 赤色キー

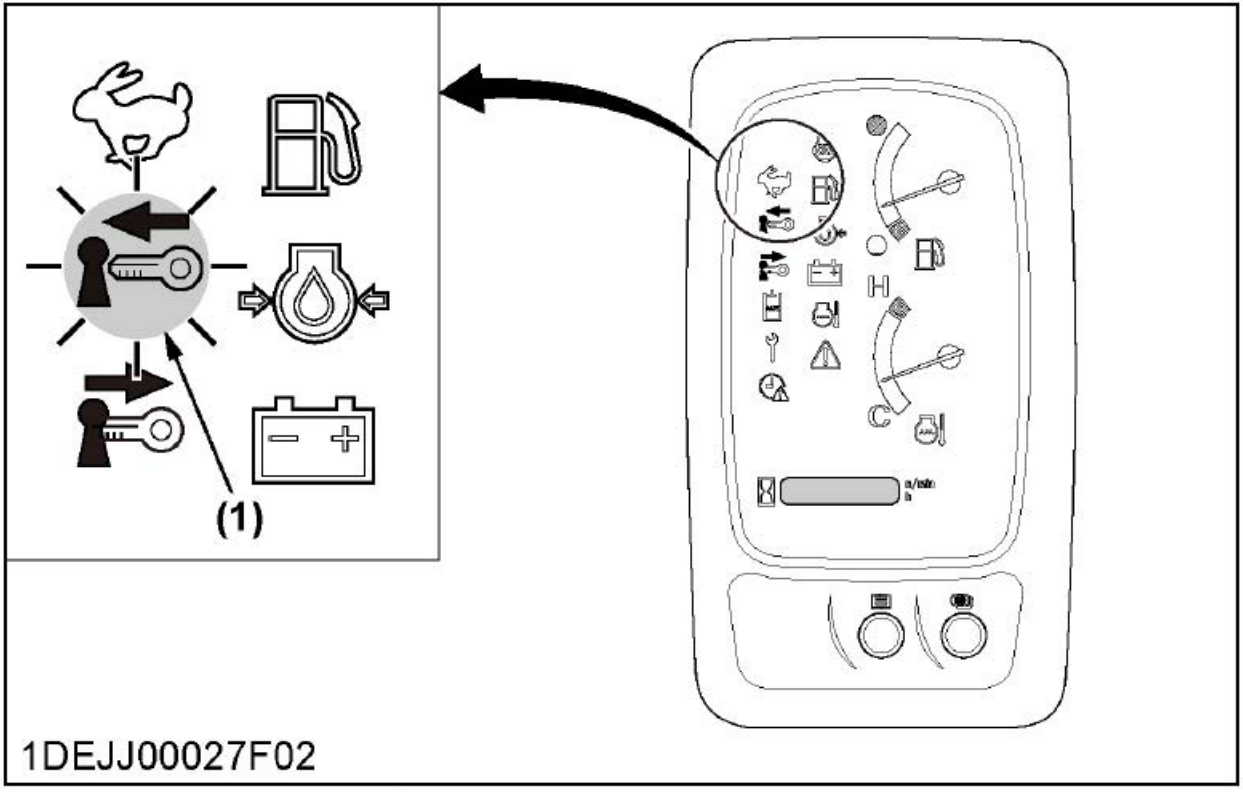

(1) キーを挿入ランプ

4. 黒色キーをキースイッチに挿入します。
挿入したままで回さないでください。**[RUN]**位置にしてしまった場合は**[STOP]**位置にして、手順 1.から再度操作してください。

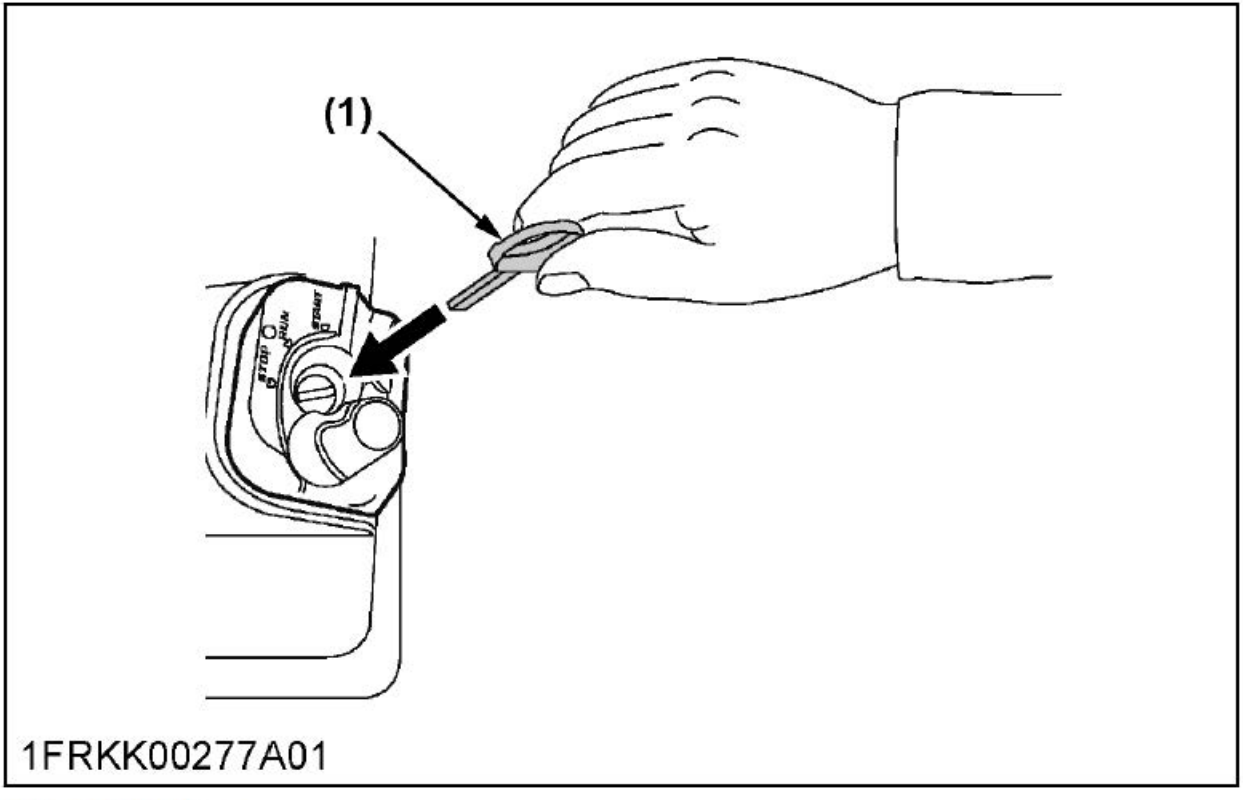

1FRKK00277A01

(1) 黒色キー

5. キーを抜くランプが点灯したら、キーを抜きます。

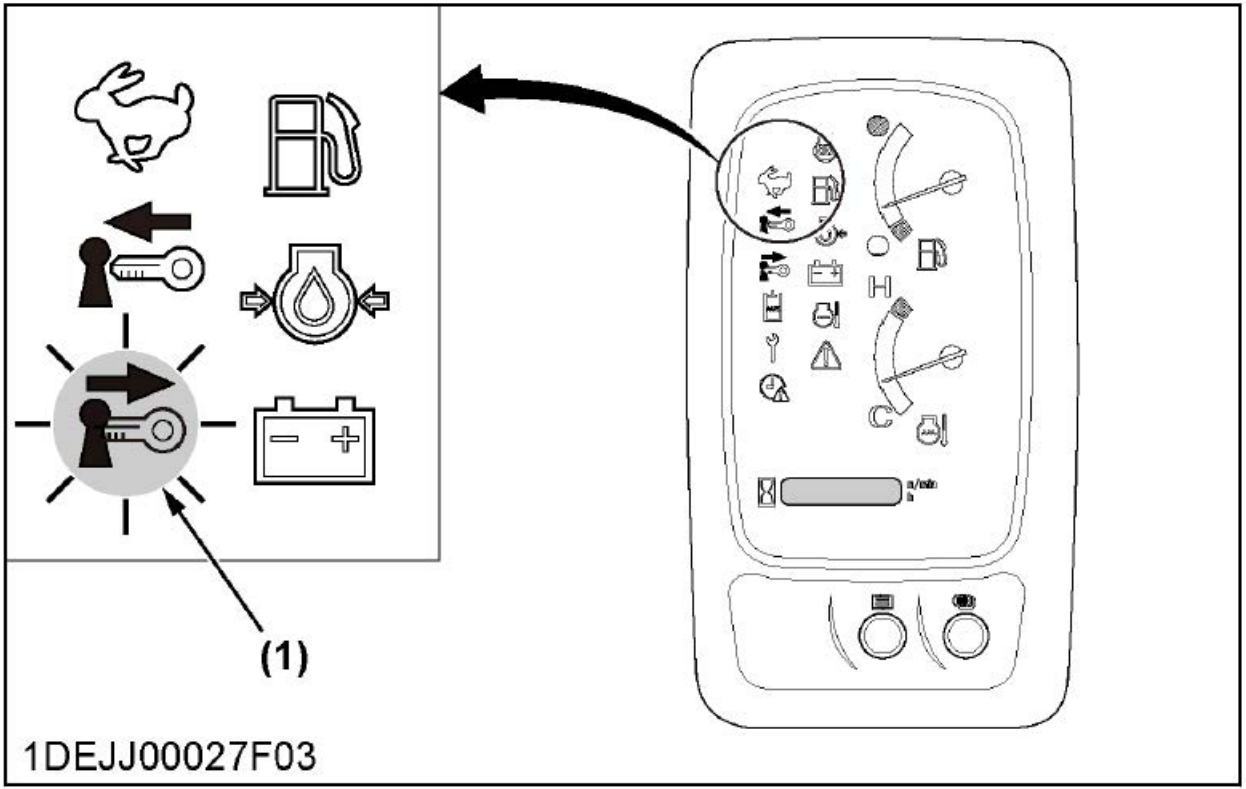

(1) キーを抜くランプ

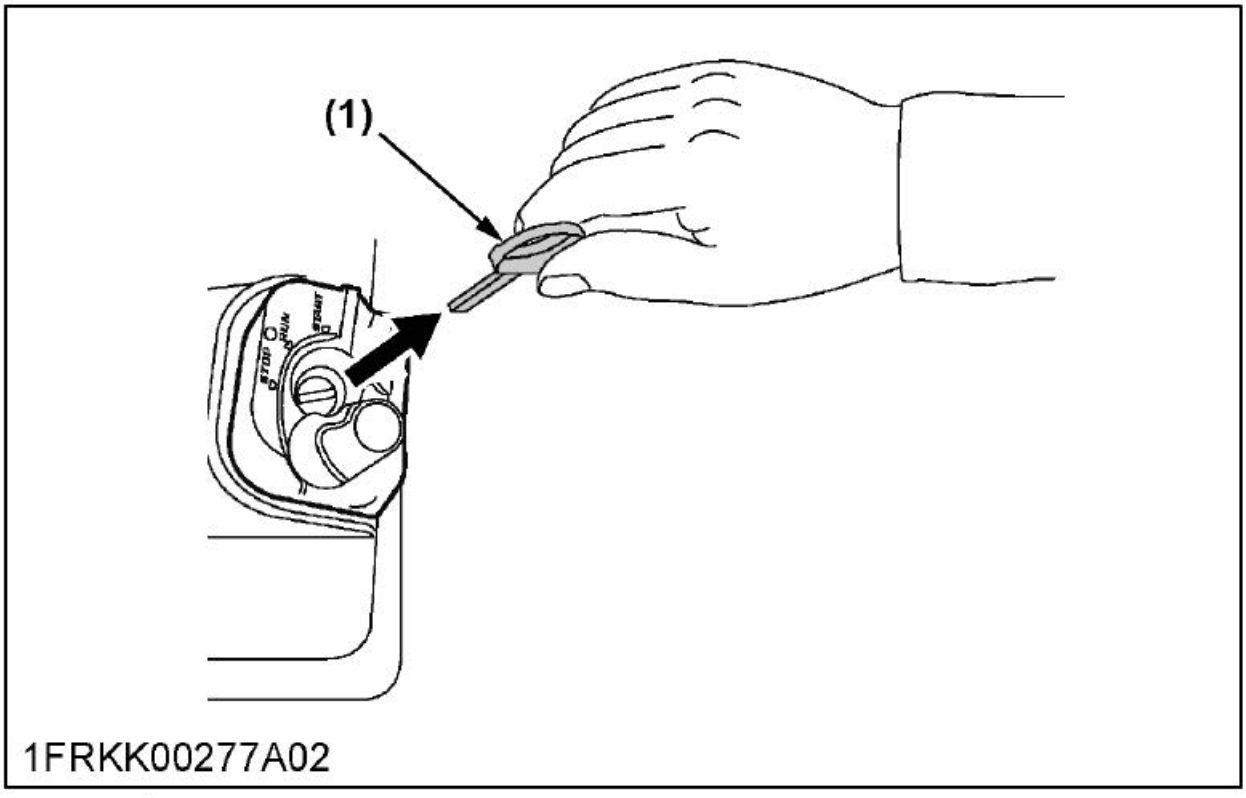

(1) 黒色キー

6. 登録作業を完了するときは、黒色キーをキースイッチに挿入し、**[RUN]**の位置にします。