補足：

- 時計の精度は、1 か月あたり±数分程度ですので、定期的に再設定してください。
- バッテリが放電または一時的に遮断した場合、時計セットランプ（黄色）が点滅します。時計設定をしてください。

1. スタータキーを**[RUN]**位置にします。

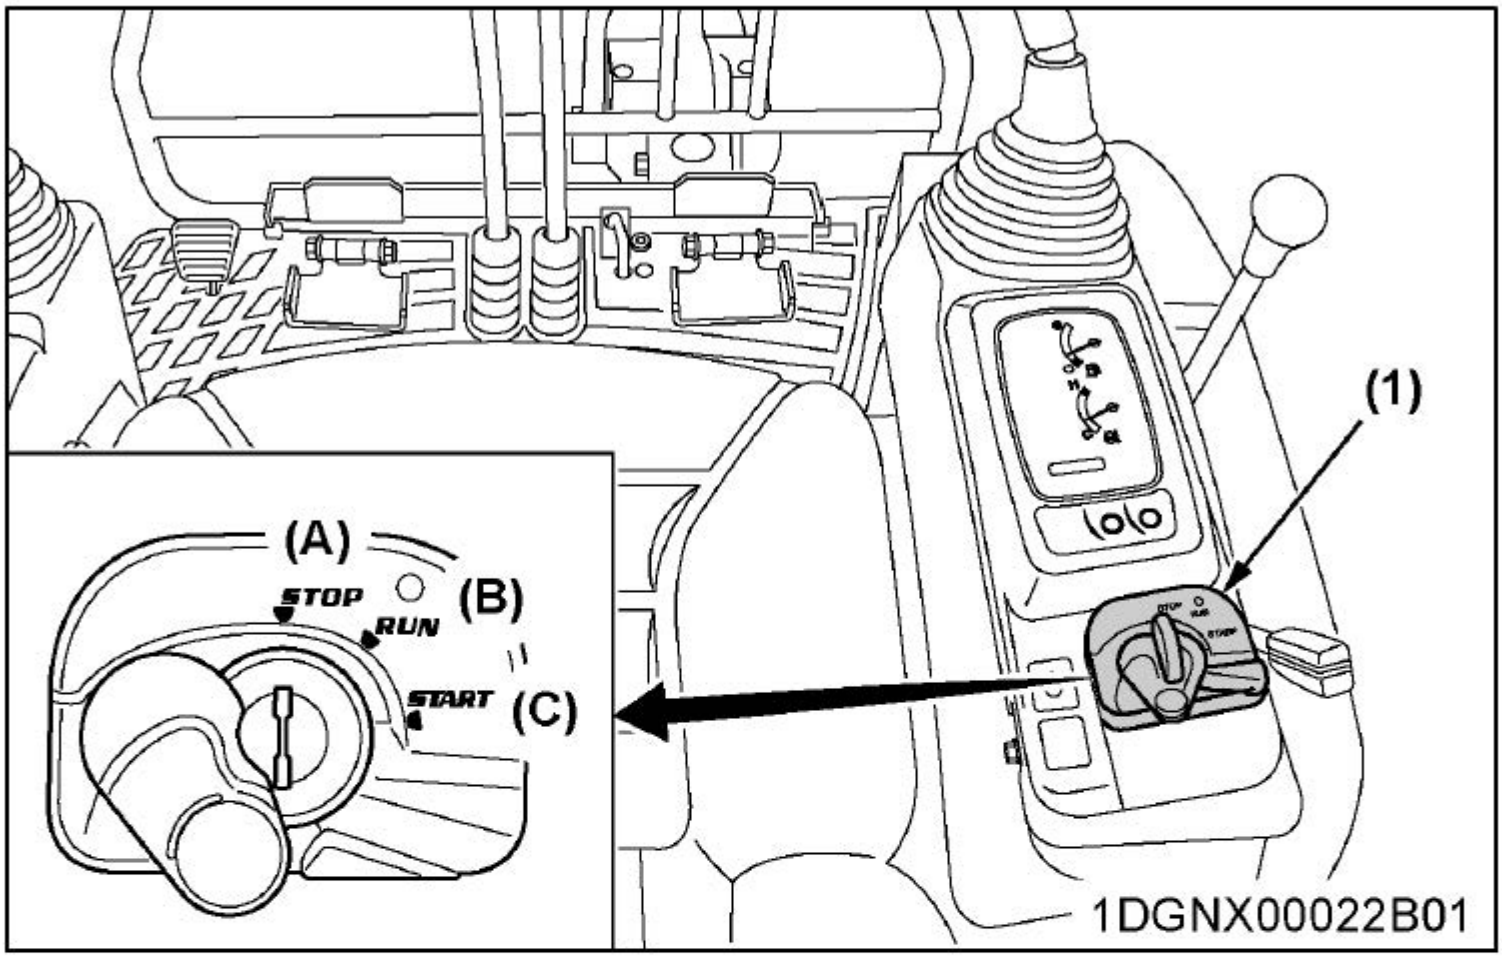

(1) スタータスイッチ

(A) ***[STOP]***
(B) ***[RUN]***
(C) ***[START]***

2. ユーザー設定スイッチを押します。
3. 表示切替スイッチを押し、時計セットモードにします。その時、パネル内の時計セットランプが点灯します。
4. 表示切替スイッチを長押しすると、パネル内の時計セットランプとディスプレイに表示された数字が点滅します。

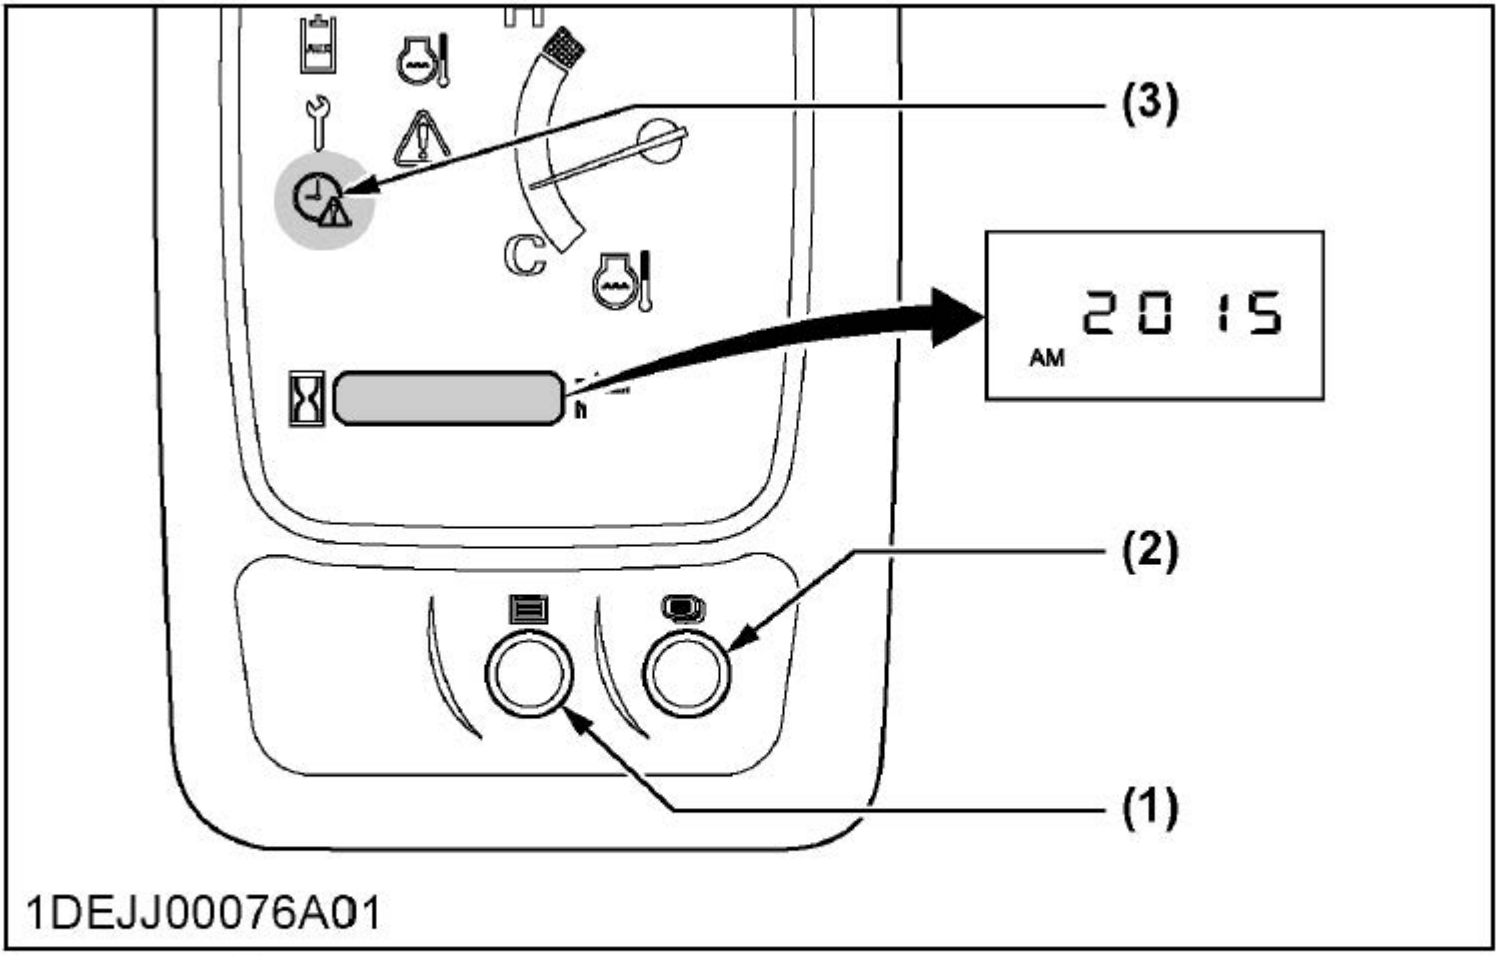

(1) ユーザー設定スイッチ
(2) 表示切替スイッチ
(3) 時計セットランプ

補足：

- **スイッチの操作と機能は次の表のとおりです。**

スイッチ名称	操作	機能
ユーザー設定スイッチ	短押し	数字を下げる。
	長押し	項目を前に戻す。
表示切替スイッチ	短押し	• 項目を次に進める。 • 数字を上げる。
	長押し	項目や数字を決定する。

5. 表示切替スイッチとユーザー設定スイッチで数字を変更します。
6. 表示切替スイッチを長押しして決定します。
7. 年、月、日、12 時間/24 時間表示、時、分の順番で設定します。
   例）2015/10/11 AM8:25

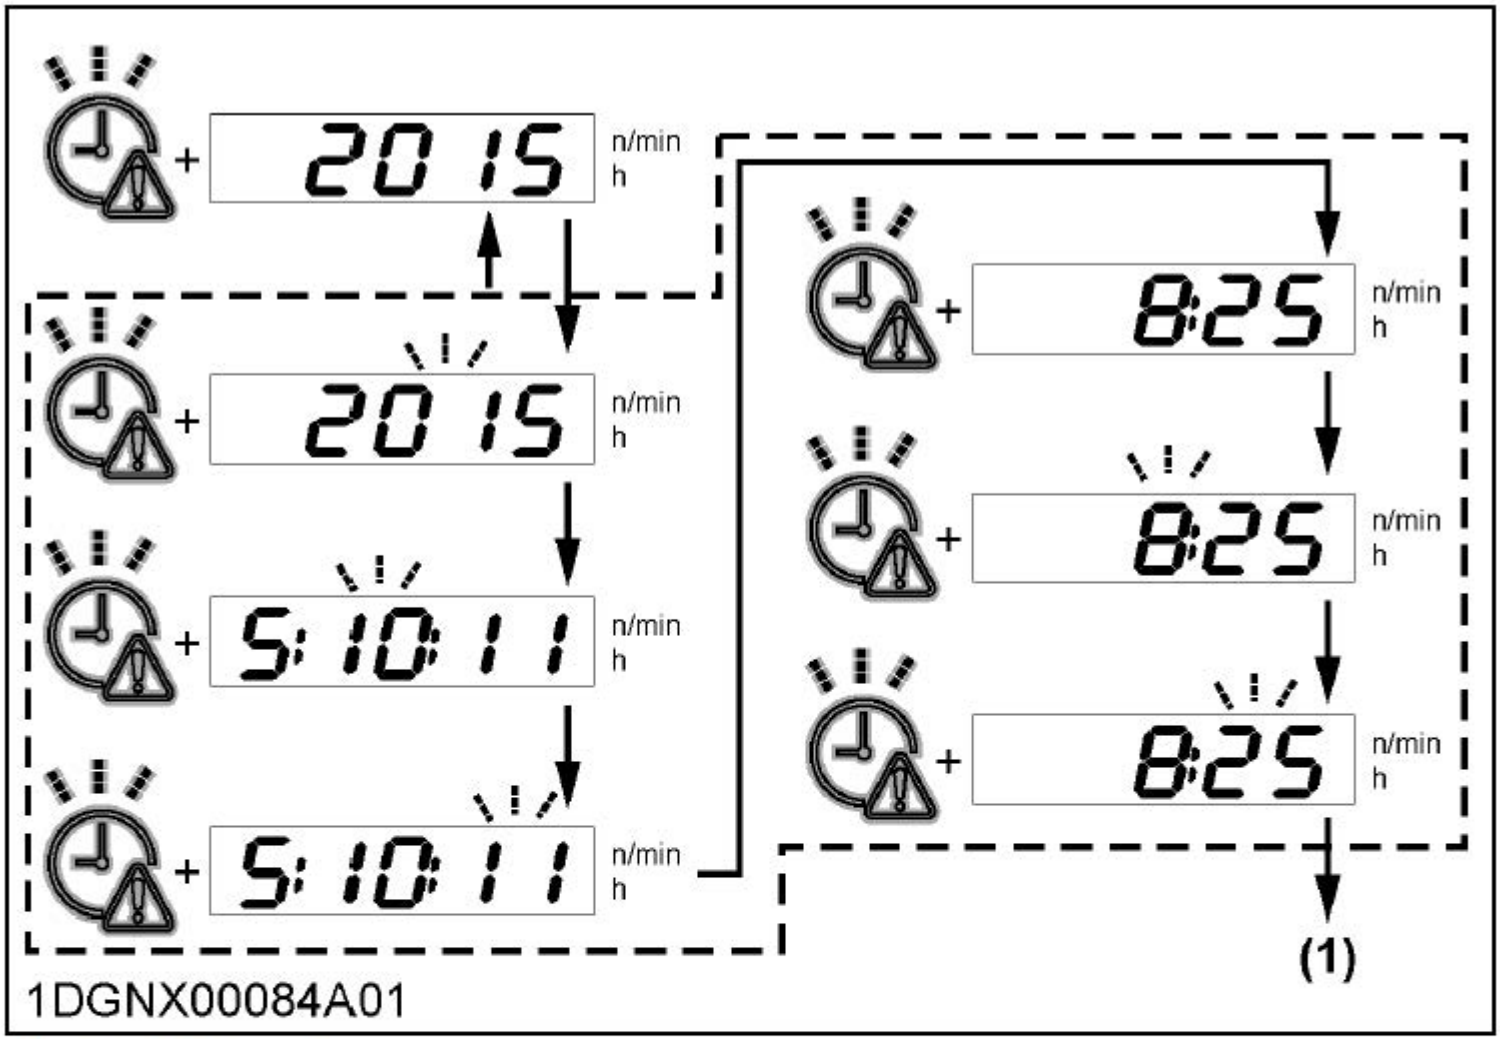

(1) 通常モード

8. “分”の設定が完了後、表示切替スイッチを長押しすると、時計設定が完了します。
パネル内の時計セットランプとディスプレイに表示されている数字の点滅が停止すれば、設定完了です。
設定完了後には「ピーピーピー」と警報音が鳴ります。