


1. 燃料タンクの水抜き

1. カバーを開け、コックを回して行います。

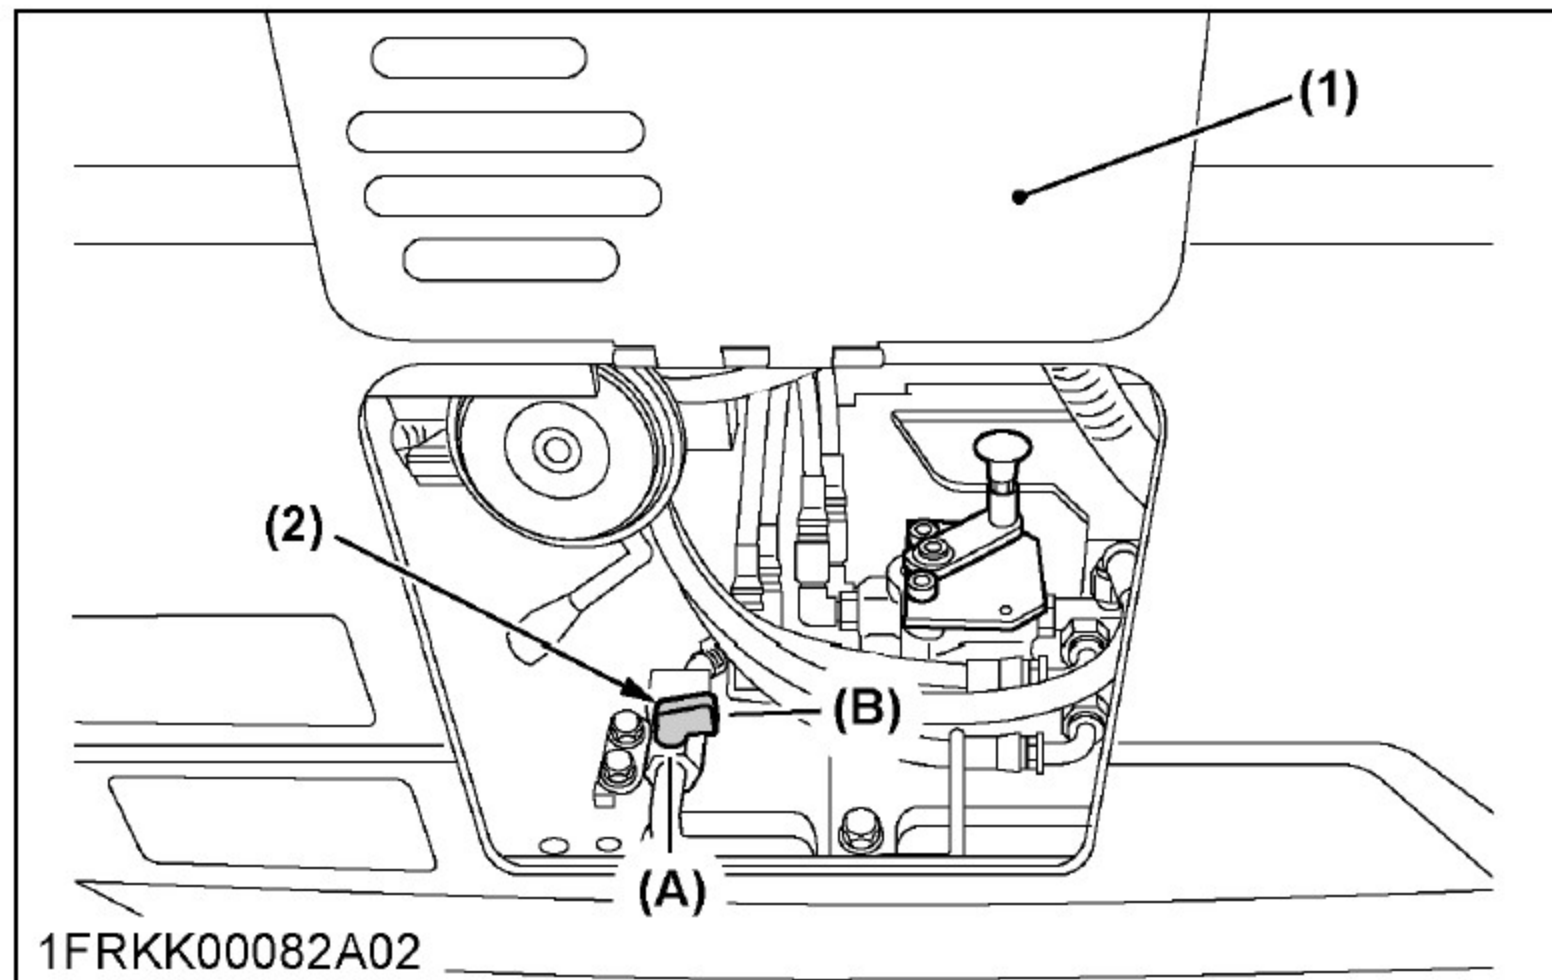

(1) カバー

(2) コック

(A) 開

(B) 閉