警告

- **作業機操作パターンを変更するときは必ずエンジンを停止して行なってください。**
- **作業機操作パターンを変更した後、初めて作業機を操作する場合、前後左右の安全を確認して、エンジンを低回転にしてゆっくり操作してください。**
- **切替レバーが確実にセットされていることを確認してください。もしセットされていないと、作業機が誤作動し非常に危険です。**

1. エンジンを低回転にします。
2. フロント部を接地させて、エンジンを停止してください。
3. 操作ロックレバーをロック状態にし、ボンネット前面のカバーを開いてください。

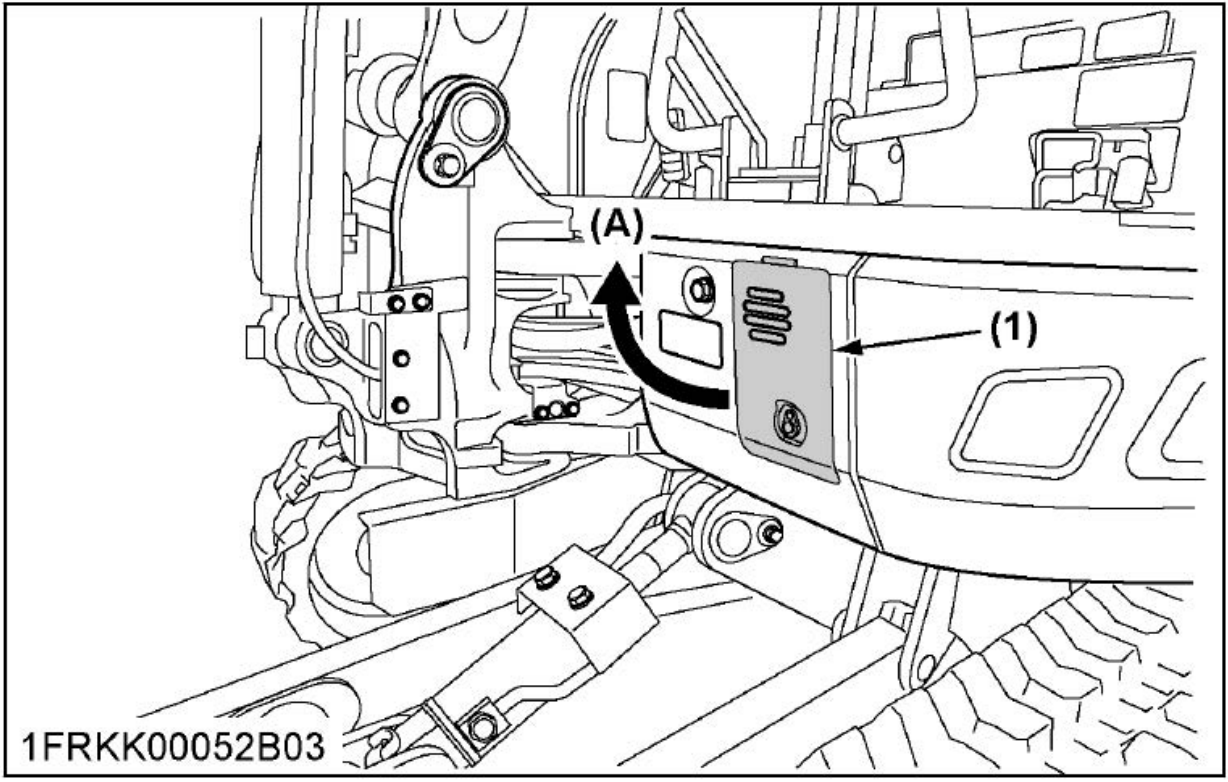

(1) カバー

(A) 開く

4. 切替レバーのグリップ部を引っ張り、ロックを外してから回動し、希望のパターン位置（A、C）に合わせてください。

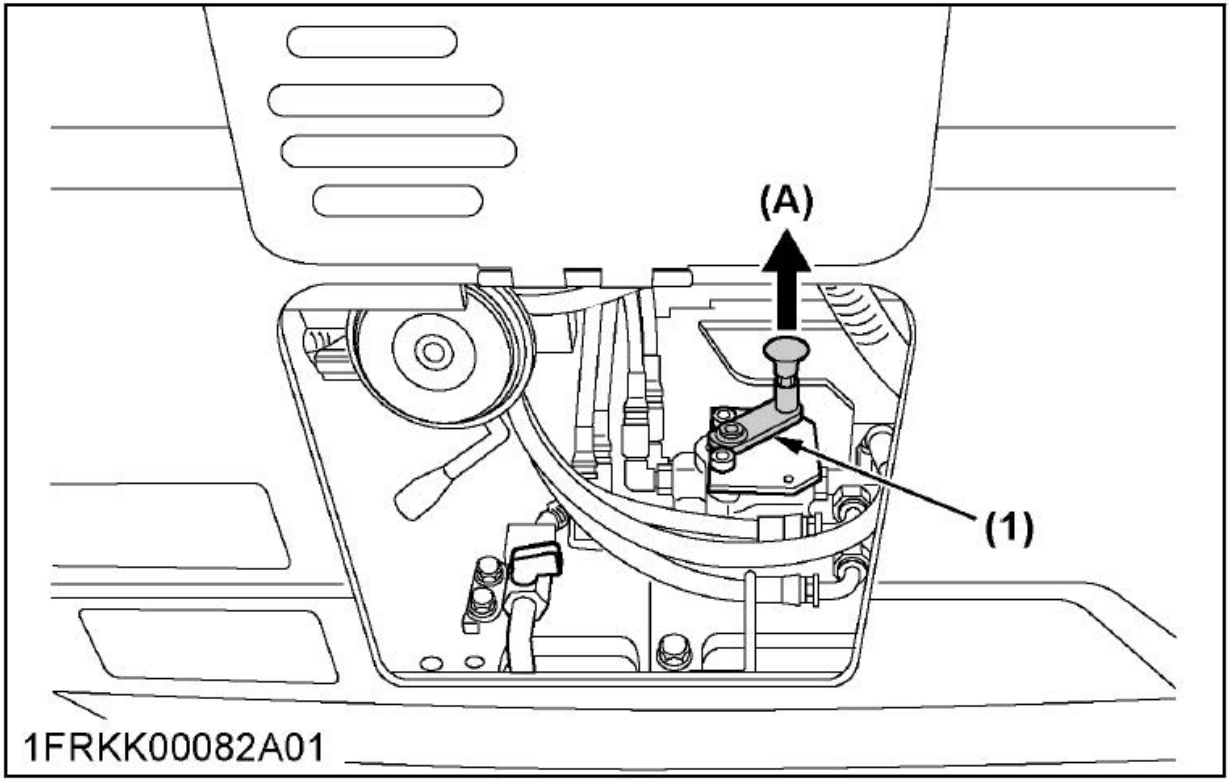

(1) 切替レバー　　*(A)* 引く

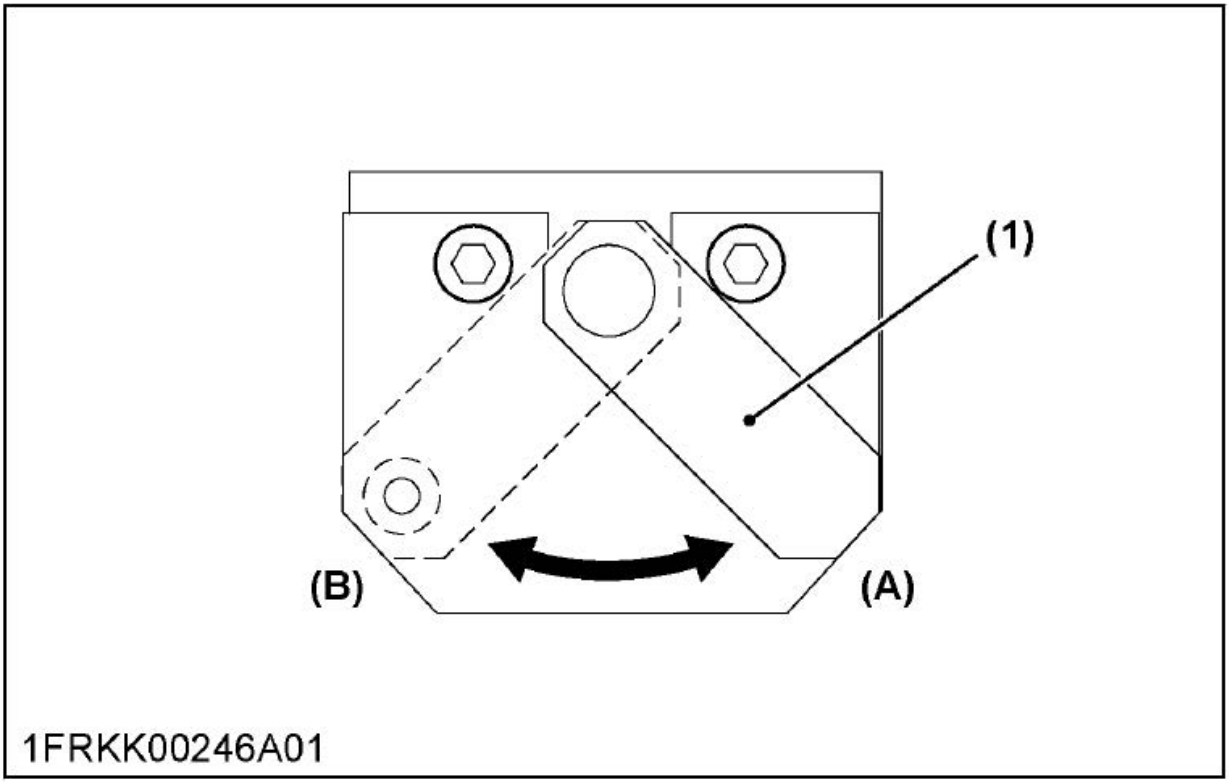

(1) 切替レバー

(A) *JIS* パターン（クボタ）
(B) *C* パターン（日立、コマツ）

5. 切替レバーがロックされていることを確認してください。
6. カバーを閉めてください。

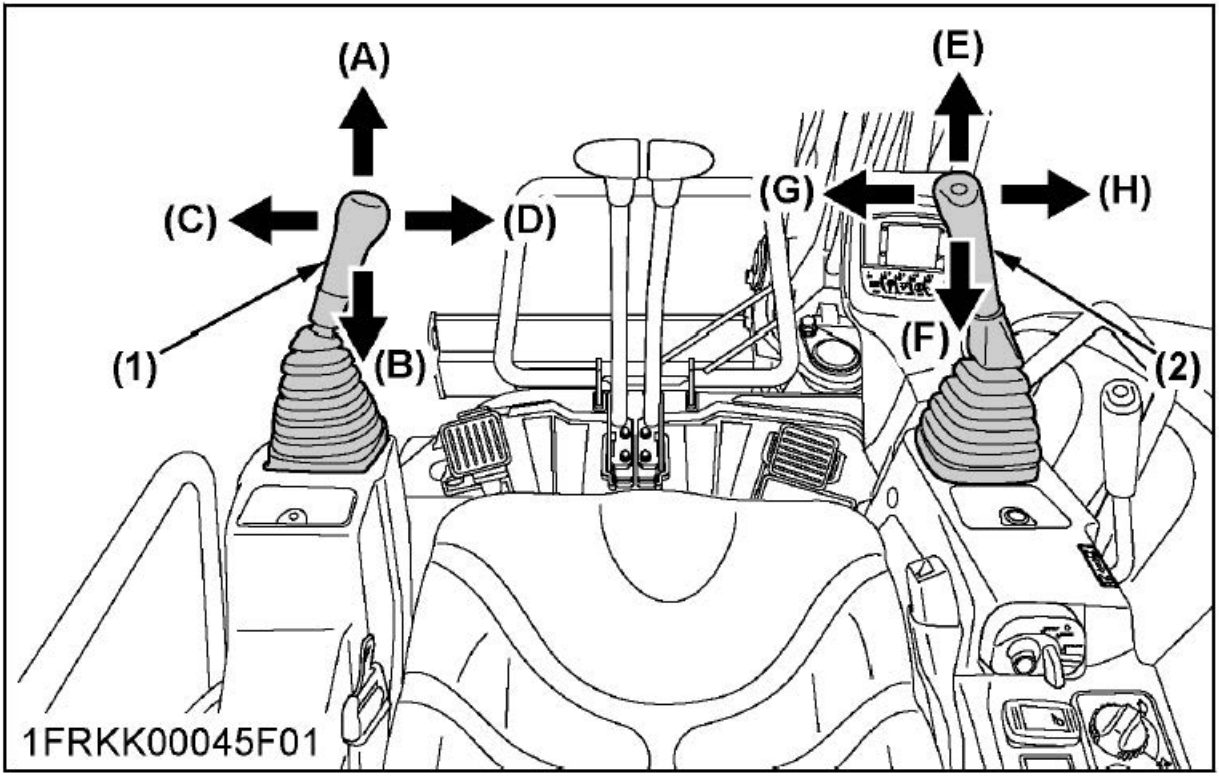

(1) 左作業機操作レバー
(2) 右作業機操作レバー

レバー位置		動作	
		JIS パターン（クボタ）	C パターン（日立、コマツ）
左作業機操作レバー	(A)	アーム伸ばし	右旋回
	(B)	アームかき込み	左旋回
	(C)	左旋回	アーム伸ばし
	(D)	右旋回	アームかき込み
右作業機操作レバー	(E)	ブーム下げ	
	(F)	ブーム上げ	
	(G)	バケットかき込み	
	(H)	バケットダンプ	