



- 走行増速スイッチを押すとブザーが2回鳴り、走行速度は低速から高速に切替わります。このとき  マークが点灯します。
- もう一度走行増速スイッチを押すとブザーが1回鳴り、走行速度は高速から低速に切替わります。このとき  マークが消灯します。

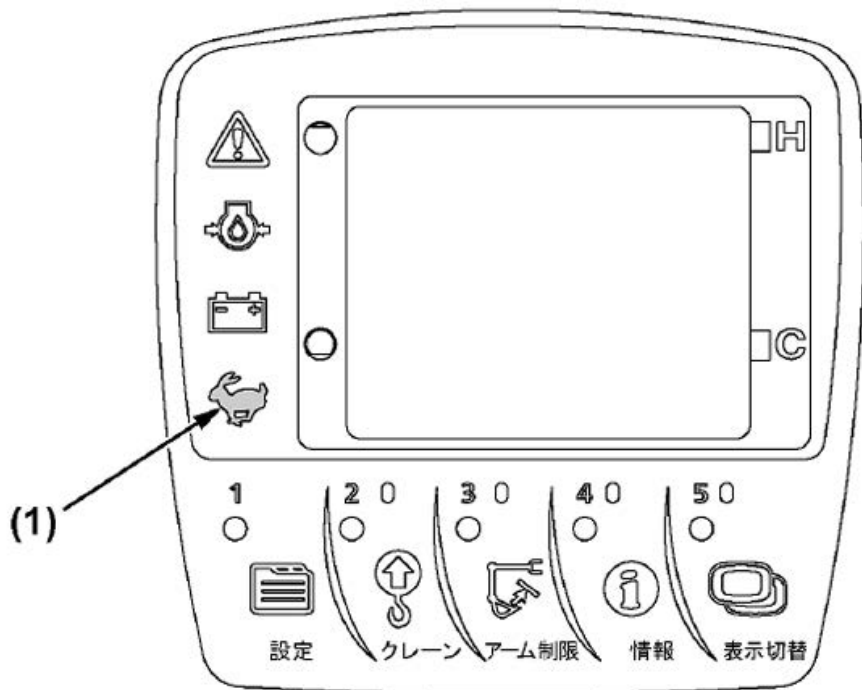


1FRKK00270A02

(1)  マーク

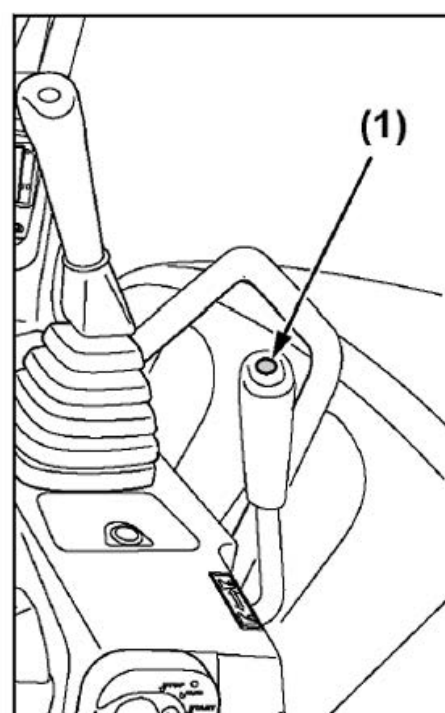

1FRKK00045K01

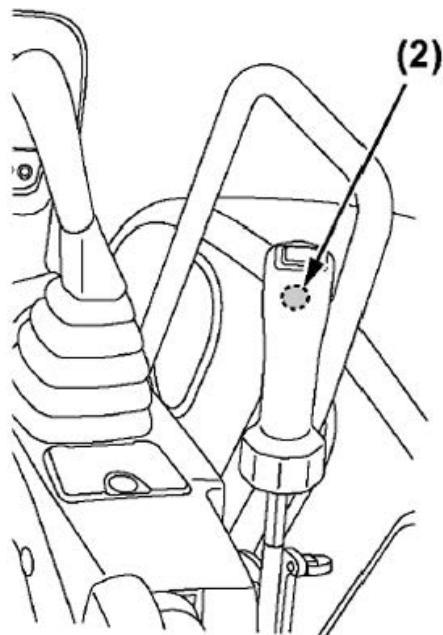

(1) 走行増速スイッチ [標準仕様]

(2) 走行増速スイッチ [チルトアングルブレード仕様]

補足：

- 走行増速スイッチを入れても走行抵抗が大きい場合には増速しないことがあります。故障ではありません。
- 走行増速スイッチを操作するときは、スイッチを確実に押してください。
- 走行増速スイッチを押すたびに高低速が切替ります。
- キースイッチを[OFF]にするか作業機操作ロックレバーを解除すると、走行増速は解除され、マークは消灯します。