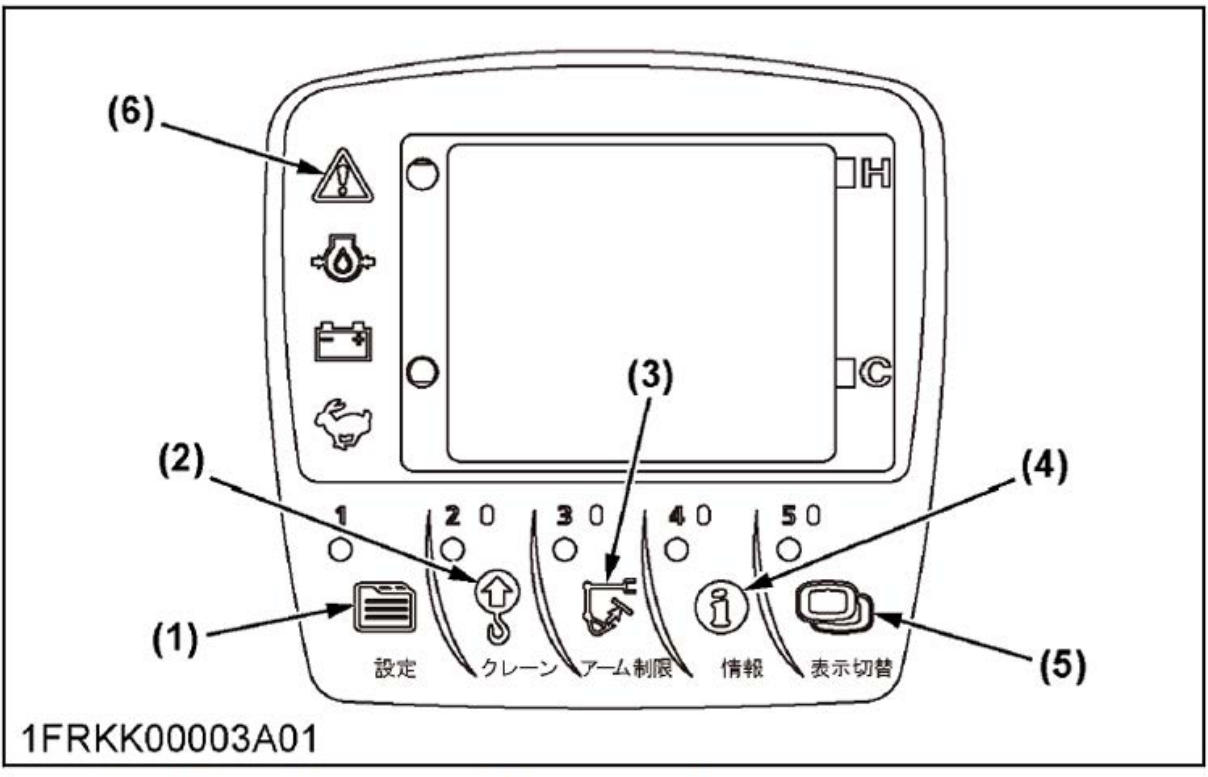

1FRKK00003A01

(1) ユーザー設定スイッチ（スイッチ 1） 36
(2) クレーンスイッチ（スイッチ 2）
(3) アームかき込み制限スイッチ（スイッチ 3） 46
(4) インフォメーションスイッチ（スイッチ 4） 44
(5) 表示切替スイッチ（スイッチ 5） 32
(6) 警告ランプ 43

配線の断線、短絡などの異常および燃料などの警告の表示ランプです。
2 色のランプでオペレータに注意を喚起します。

異常	赤色ランプ
警告	黄色ランプ

補足：

- **警告、異常表示すると同時に“ピ、ピ、ピッ”と警告ブザーが鳴ります。**

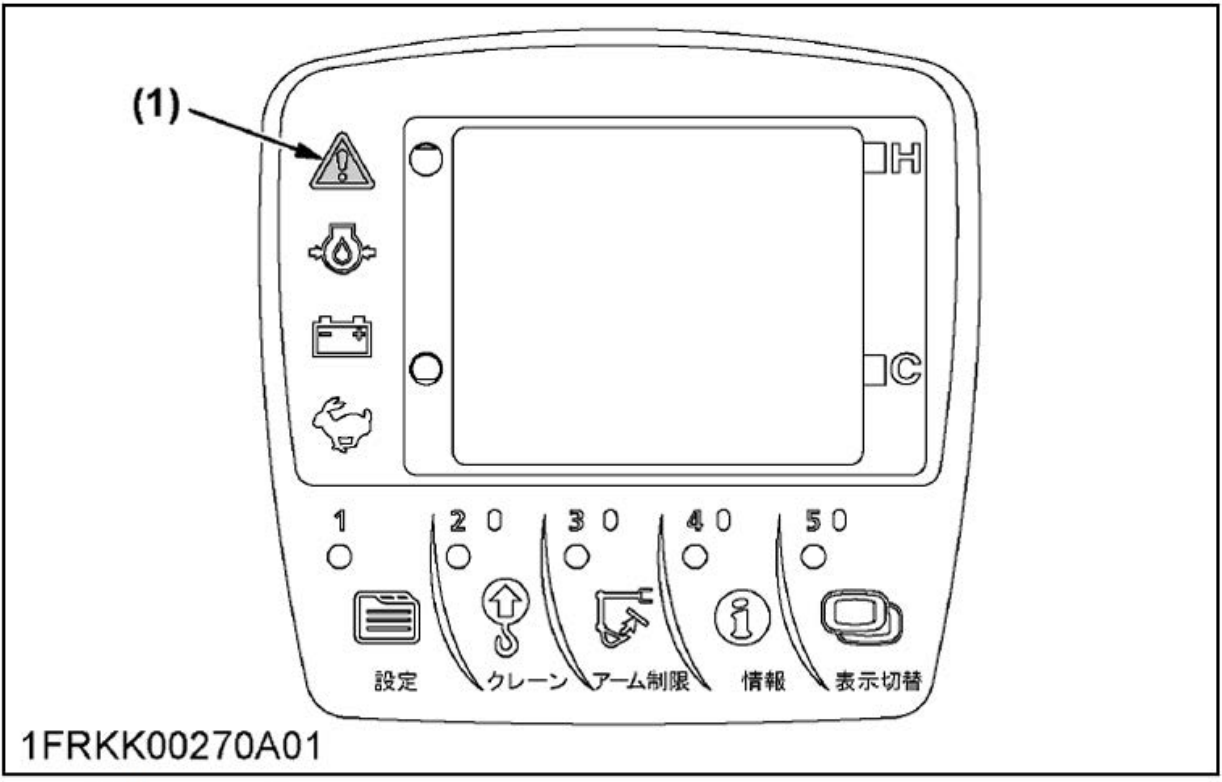

(1) 警告ランプ

3.1.1 満タンお知らせブザーの使い方

1. ユーザー設定スイッチか表示切替スイッチを押します。
   スタータキーを回さなくてもメータパネルが起動し、液晶モニタに燃料計が表示されます。

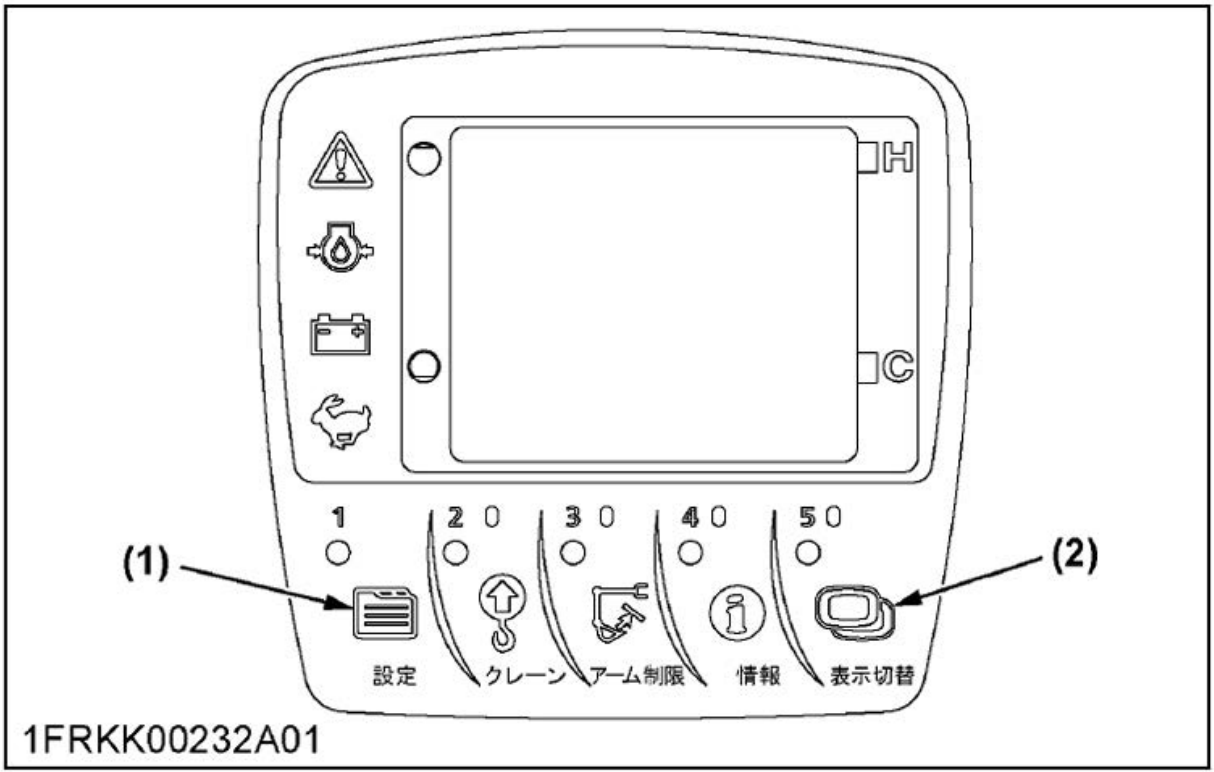

(1) ユーザー設定スイッチ
(2) 表示切替スイッチ

補足：

- **この状態ではブザーは鳴りませんが、燃料給油を開始すると自動的にブザー音が鳴り始め、給油状態を音で確認することができます。**

2. 燃料を補給します。

補足：

- **ブザーが鳴る間隔はタンク内の燃料の量により変わります。**
- **満タンに近づくと連続音に近くなります。**
- **燃料をゆっくり注ぎ込むと、補給時に鳴るブザー音が途切れますが、再度注ぎ込むと鳴り始めます。**

3. ブザー音が連続音になったら、燃料の補給をやめます。

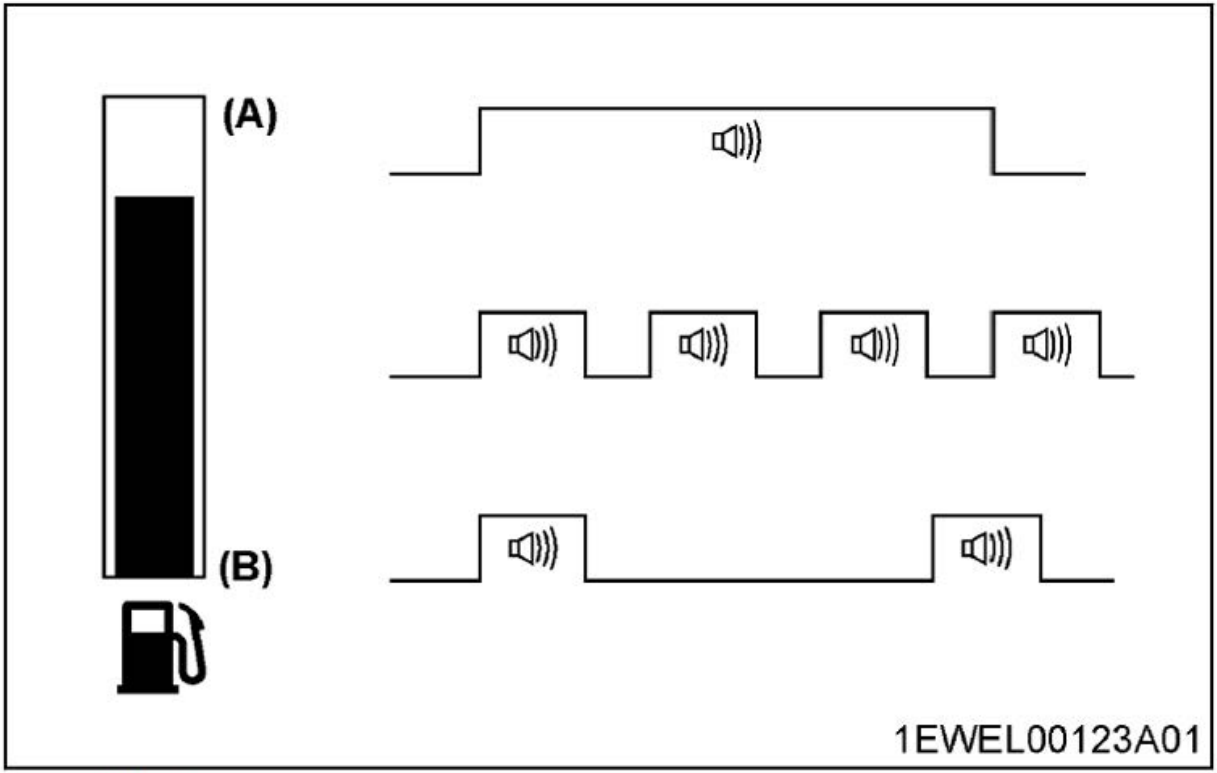

(A) 満タン
(B) 空