

## オートアイドル機能


作業中、全作業レバーを中立位置で放置すると約 4 秒後に、エンジン回転をアイドリングへ自動的に下げる機能です。燃料消費や騒音を抑える効果があります。オートアイドルスイッチで、オートアイドル制御の作動と解除が選択できます。

### • 作動

オートアイドルスイッチを押します。オートアイドル制御作動のとき、オートアイドルランプが点灯します。

### • 解除

オートアイドルスイッチを再度押すとオートアイドル制御解除となり、オートアイドルランプが消灯します。

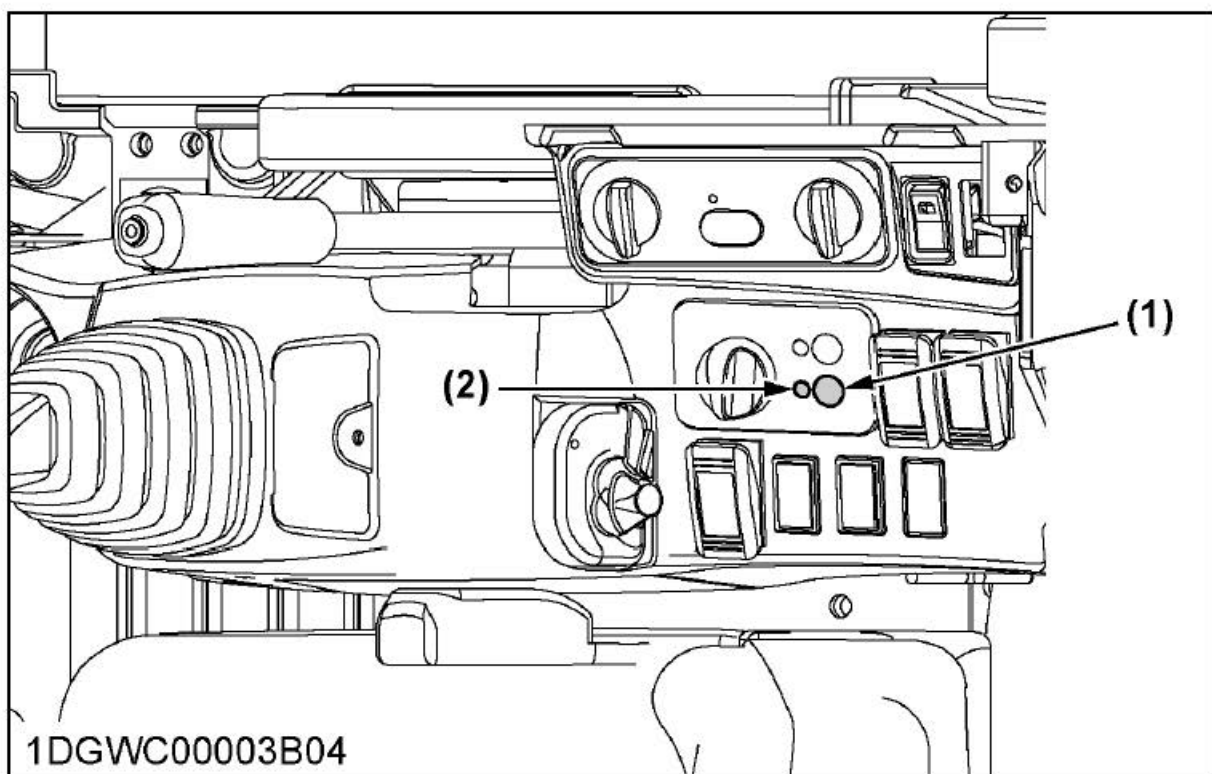

1DGWC00003B04

(1) オートアイドルスイッチ

(2) オートアイドルランプ