- 走行増速スイッチを押すとブザーが 2 回鳴り、走行速度は低速から高速に切り替わります。このとき マークが点灯します。
- もう一度走行増速スイッチを押すとブザーが 1 回鳴り、走行速度は高速から低速に切り替わります。このとき マークが消灯します。

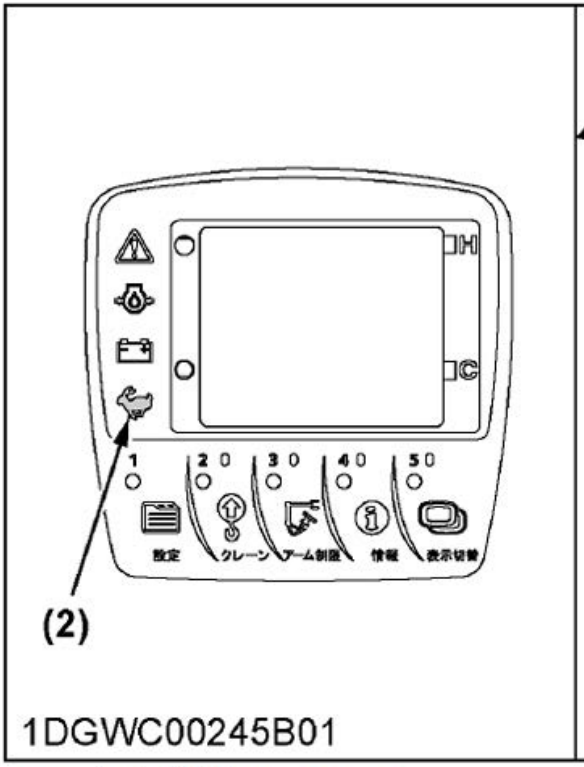

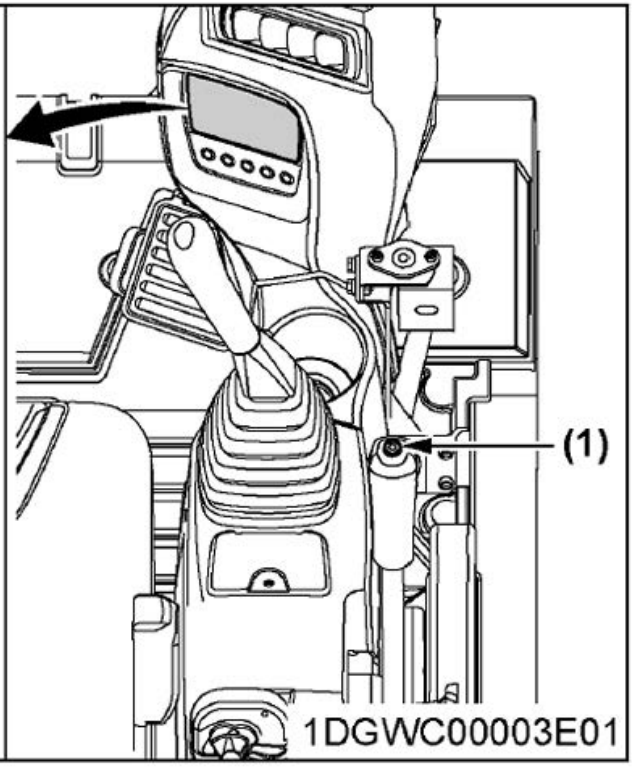

(1) 走行増速スイッチ
(2) 2速ランプ

補足：

- 走行増速スイッチを入れても走行抵抗が大きい場合には増速しないことがありますが、故障ではありません。
- 走行増速スイッチを操作するときは、スイッチを確実に押してください。
- 走行増速スイッチを押すたびに高低速が切り替わります。
- スタータスイッチを[STOP]位置にするか作業機操作ロックレバーを解除すると、走行増速は解除され、 マークは消灯します。