エコモードとは、標準モードに対して低燃費で作業できるモードです。
エコモードにするとエンジン回転数が中速までしか上がらなくなります。
エコモードスイッチを押して上側に倒すと、エコモードスイッチランプが点灯し、エコモードに変わります。下側に倒すと、エコモードスイッチランプが消灯し、標準モードになります。

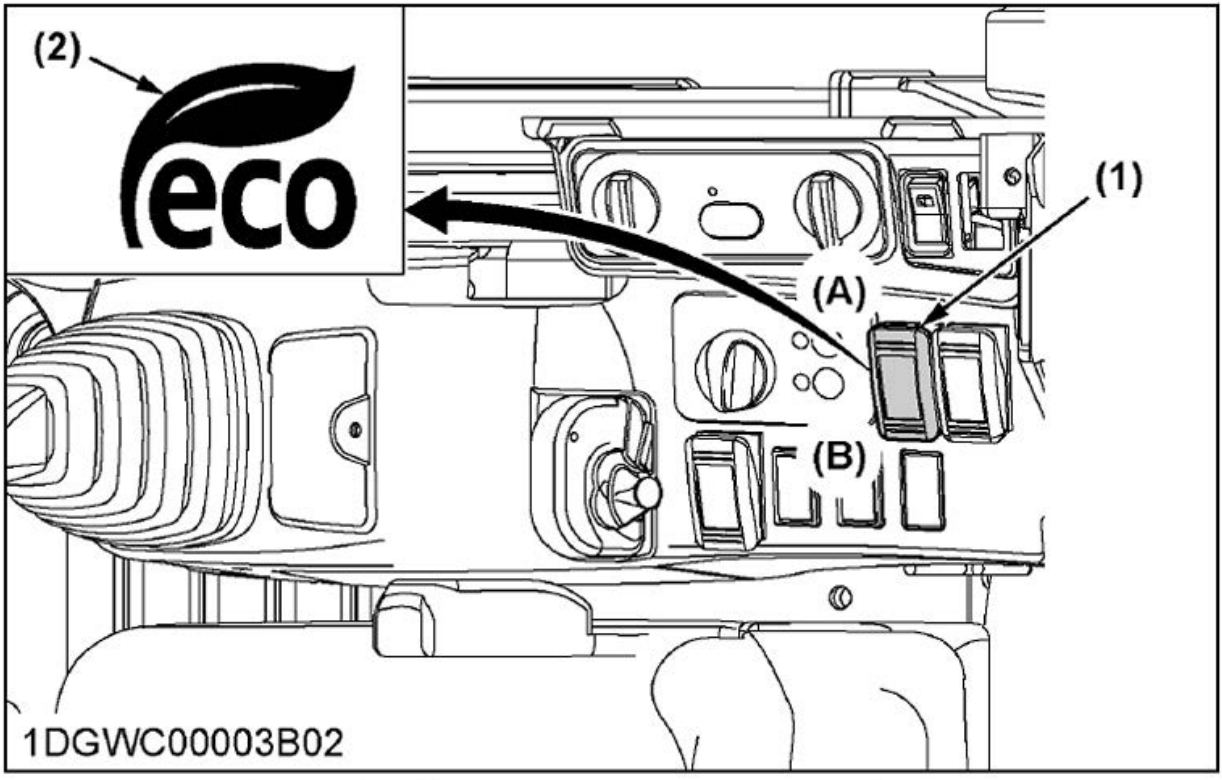

(1) エコモードスイッチ
(2) エコモードスイッチランプ
(A) エコモード
(B) 標準モード

エコモードでは、次のエコモードマークが液晶画面に表示されます。

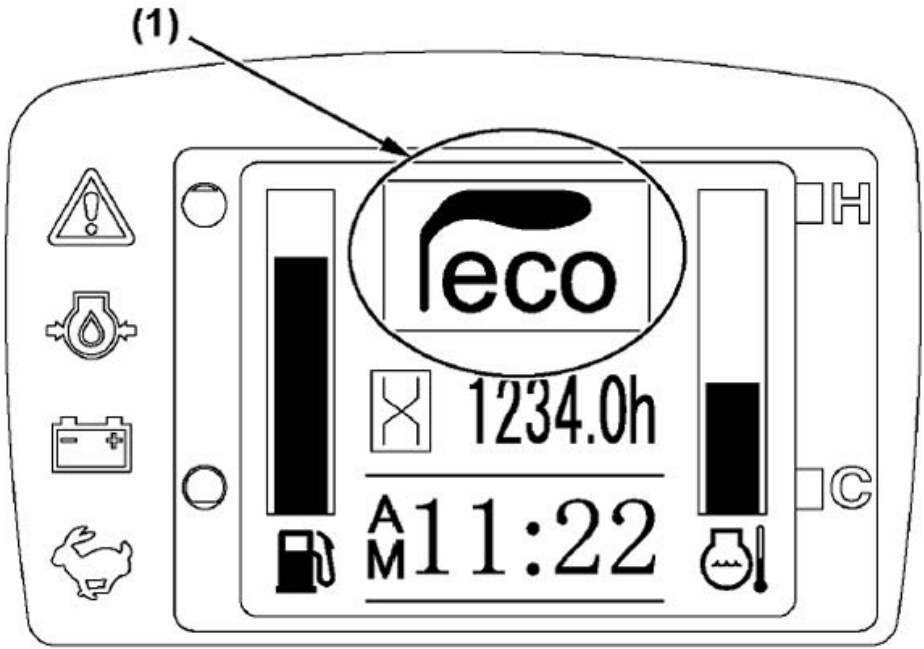

1DGWC00273A01

(1) エコモードマーク