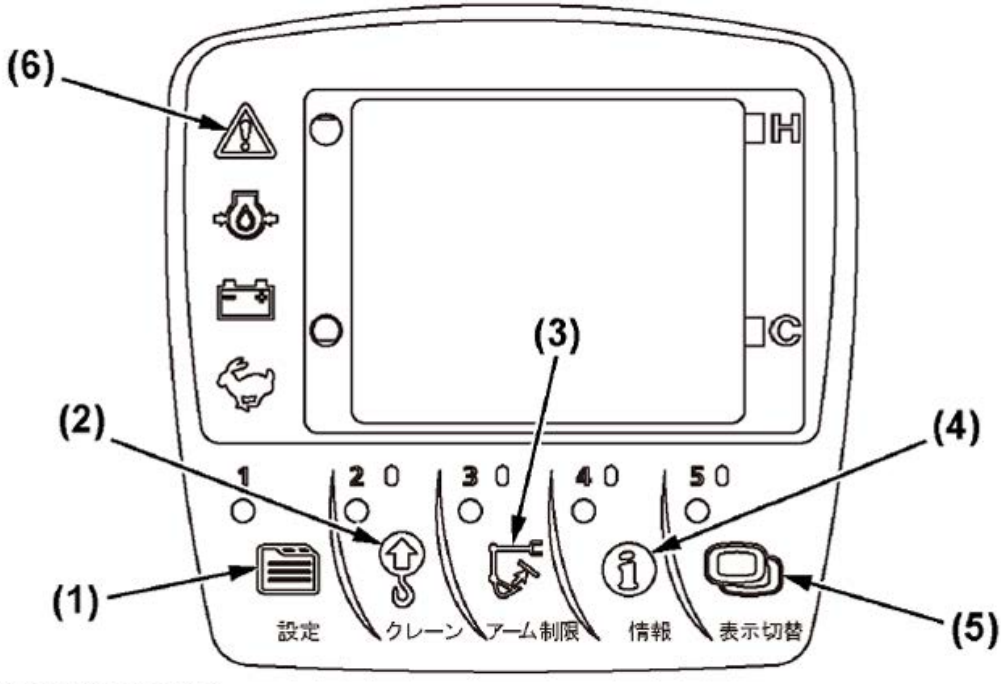

1FRKK00003A01

(1) ユーザー設定スイッチ（スイッチ 1）
(2) クレーンスイッチ（スイッチ 2）
(3) アームかき込み制限スイッチ（スイッチ 3）
(4) インフォメーションスイッチ（スイッチ 4）
(5) 表示切替スイッチ（スイッチ 5） 34
(6) 警告ランプ 45

3.1.1 燃料補給（満タンお知らせブザー）

1. スタータキーを**[STOP]**位置にしたまま満タンお知らせブザースイッチを押します。
   補給状況をブザー音で確認することができます。

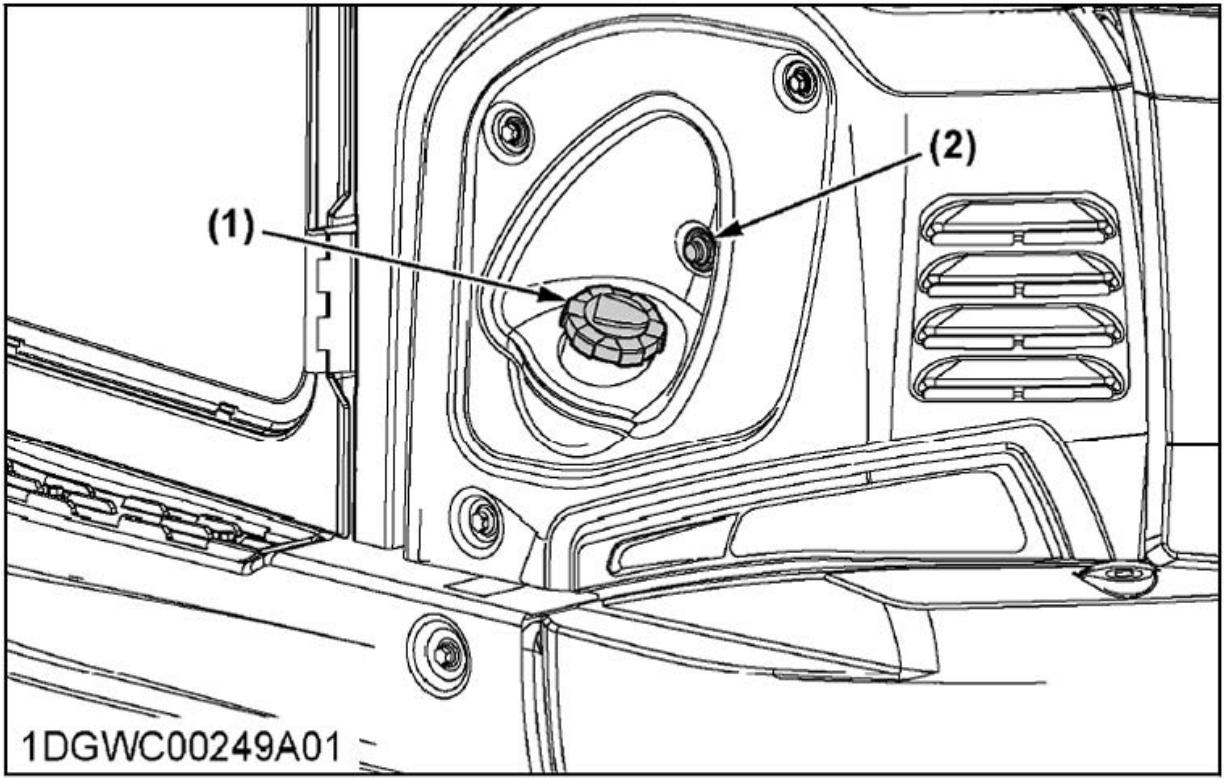

(1) キャップ
(2) 満タンお知らせブザースイッチ

2. 燃料を補給します。
ブザーが鳴る間隔はタンク内の燃料の量により変わります。満タンに近づくと連続音に近くなります。

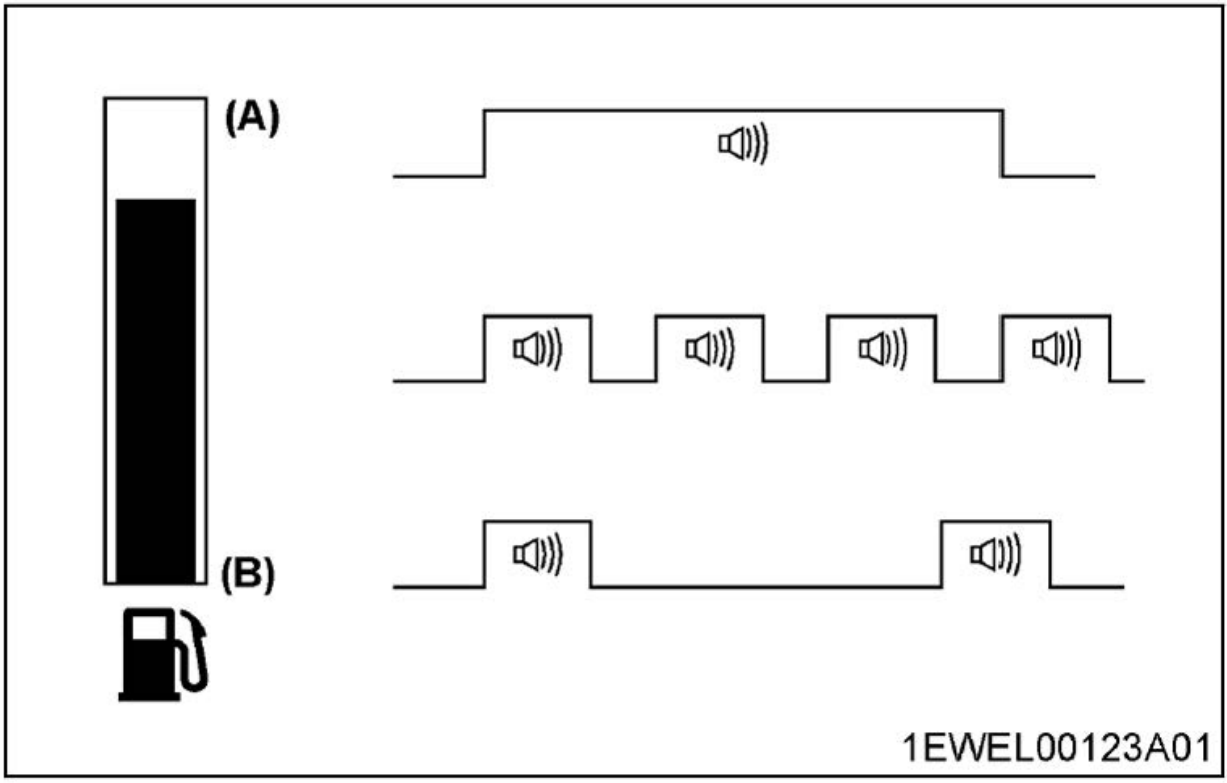

(A) 満タン
(B) 空

3. 補給時はブザー音を聞きながら、燃料タンクが満タンになっていくのを確認します。
   燃料をゆっくり注ぎ込むと、補給時に鳴るブザー音が途切れますが、再度注ぎ込むと鳴り始めます。
4. 補給を満タンになる前に途中で止めたい時は、満タンお知らせブザースイッチを押すか、しばらく放置すると鳴り止みます。

配線の断線、短絡などの異常および燃料などの警告の表示ランプです。
2 色のランプでオペレータに注意を喚起します。

異常	赤色ランプ
警告	黄色ランプ

補足：

- **警告、異常表示すると同時に“ピ、ピ、ピッ”と警告ブザーが鳴ります。**

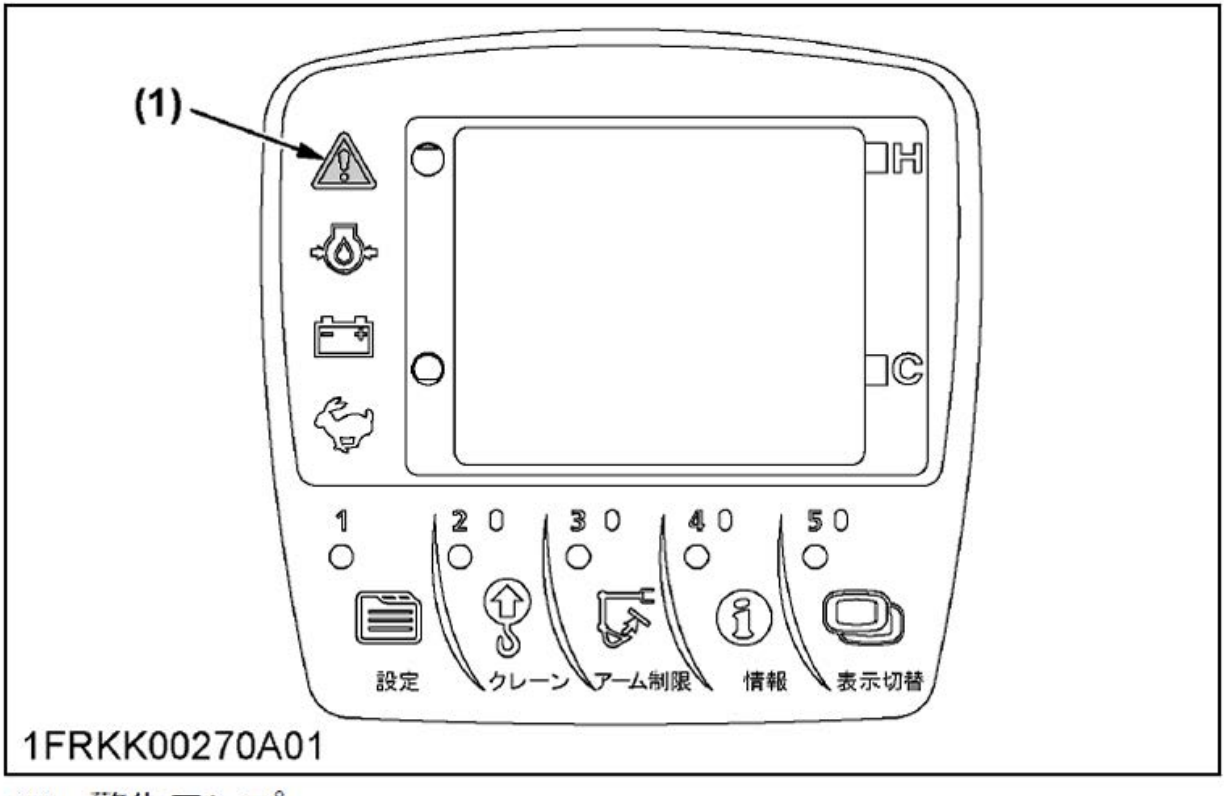

(1) 警告ランプ