




警告

- 作動油タンクの給油口を外すときは、油温が完全に下がってから外してください。油が噴出し、ヤケドをする可能性があります。
- エンジンを停止して、給油キャップをゆっくり開けてタンクの内圧を抜いてください。

1. 本機を水平な所に止め、バケットを地面に接地します。
2. 作動油が、規定量入っているか点検します。油面計の指示線の範囲であれば正常です。

3. 油量が不足しているときは、給油口から補給します。

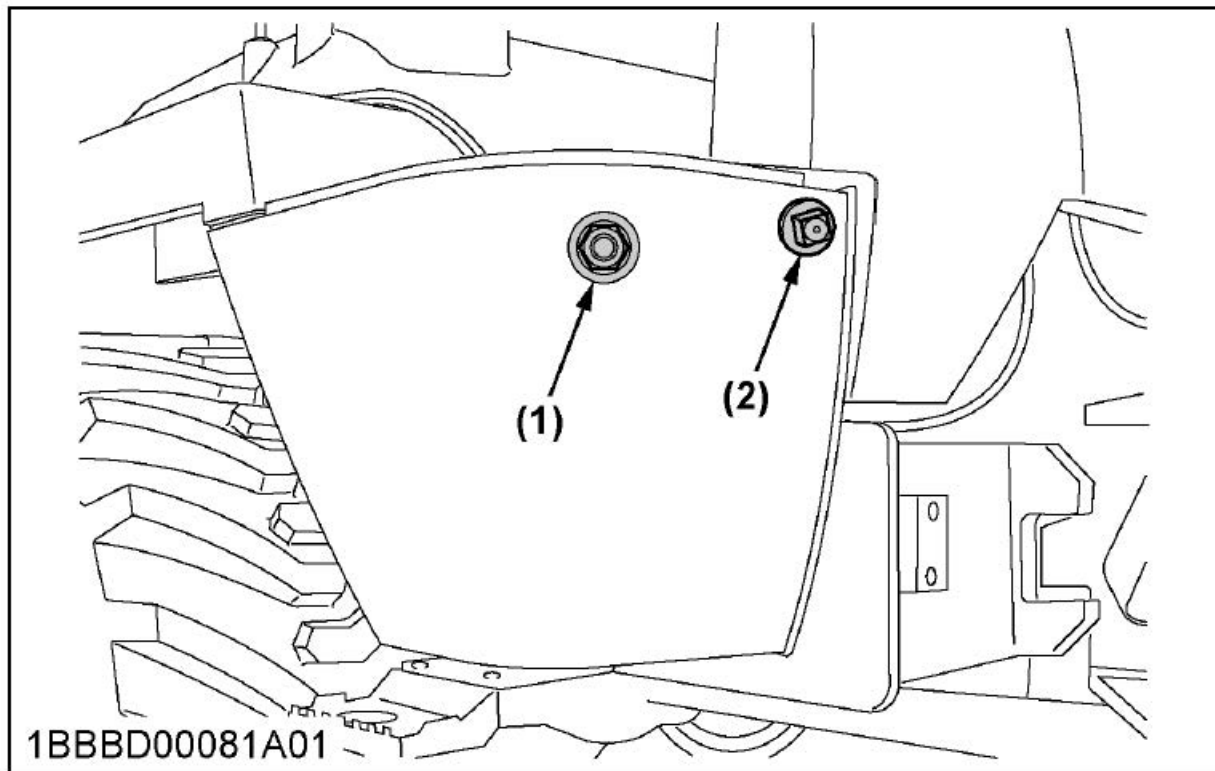

1BBBD00081A01

- (1) 油面計
- (2) 給油口

作動油はディーゼルエンジンオイルを使用しています。

重要：

- **補給する場合は、付近の砂やゴミをよく拭き取り必ず同一銘柄の作動油を使用してください。**
- **工場出荷時の作動油銘柄は、推奨オイルとグリース（104 ページ）を参照してください。絶対に他銘柄と混合しないでください。**

油圧作動油タンク（LST 作動油兼用）	42 L
---------------------	------