1. 作業機操作レバーのグリップ中心部を押すと低速に固定されます。
   このとき無段変速インジケータが消灯し、低速固定インジケータが点灯します。
   低速固定は狭い現場や屋内作業に適しています。
2. 再度、スイッチを押すと低速固定が解除され、無段変速になります。低速固定インジケータが消灯し、無段変速インジケータが点灯します。
   無段変速は一般作業用です。

重要：

- **高速走行中にシフトダウンしないでください。エンジンのオーバーランが発生し、エンジンが故障する可能性があります。エンジンのオーバーランが発生した場合は、警告（黄色）インジケータが点滅し、LST ポンプが中立になり減速します。エンジン回転数がアイドリング回転数になったら LST ポンプが中立から復帰します。**

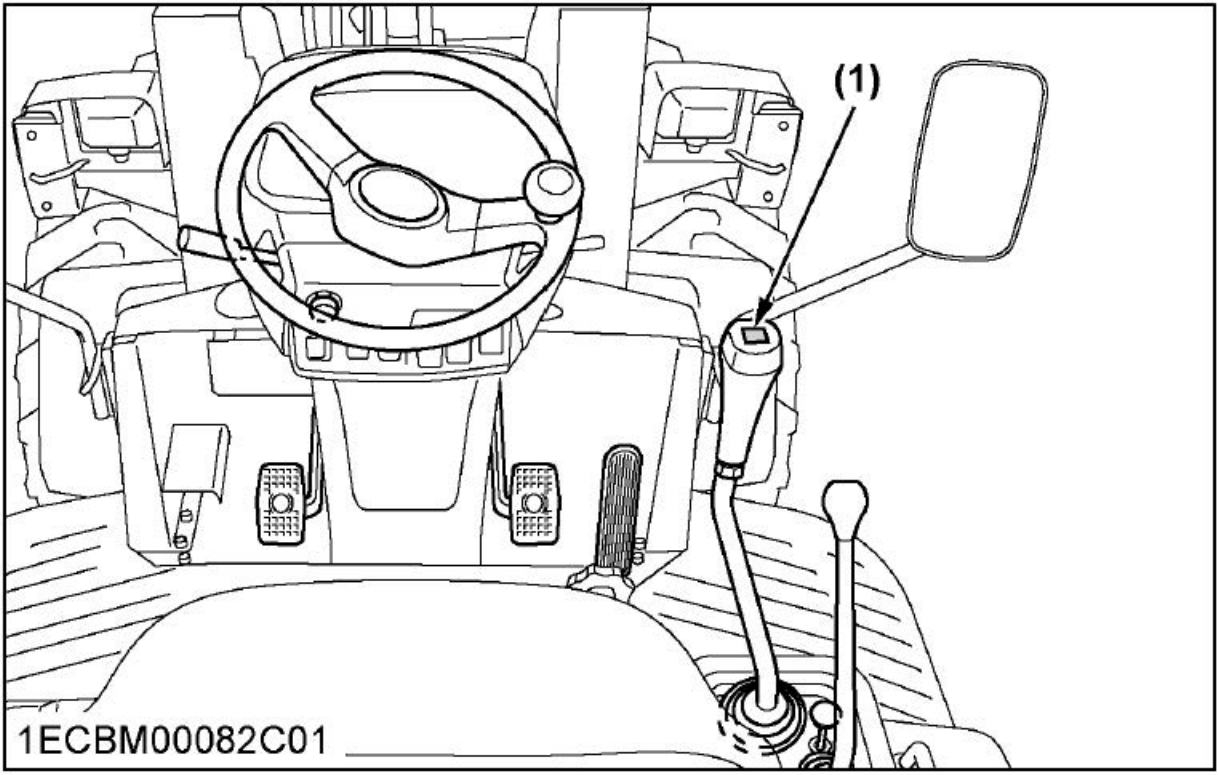

(1) 低速固定スイッチ

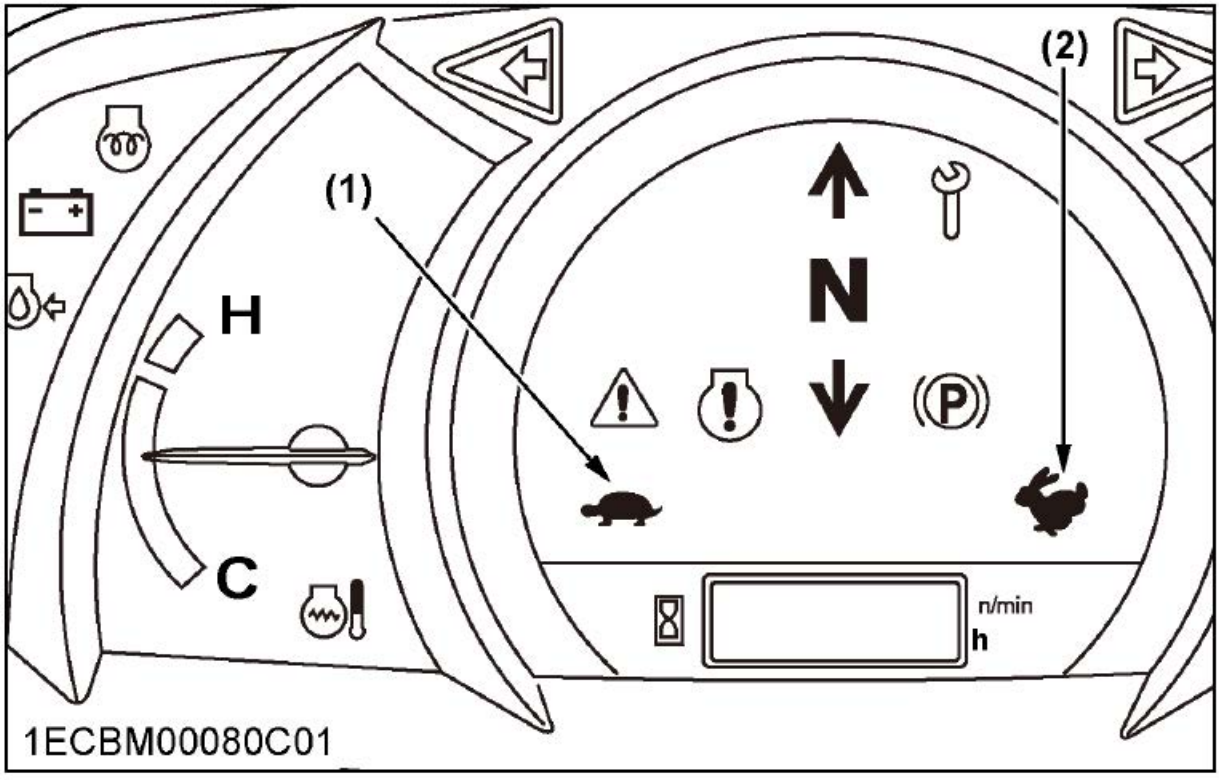

(1) 低速固定インジケータ

(2) 無段変速インジケータ