1. 赤色キーをキースイッチに挿入します。
   挿入したままで回さないでください。**[RUN]**位置にしてしまった場合は**[STOP]**位置にしてください。

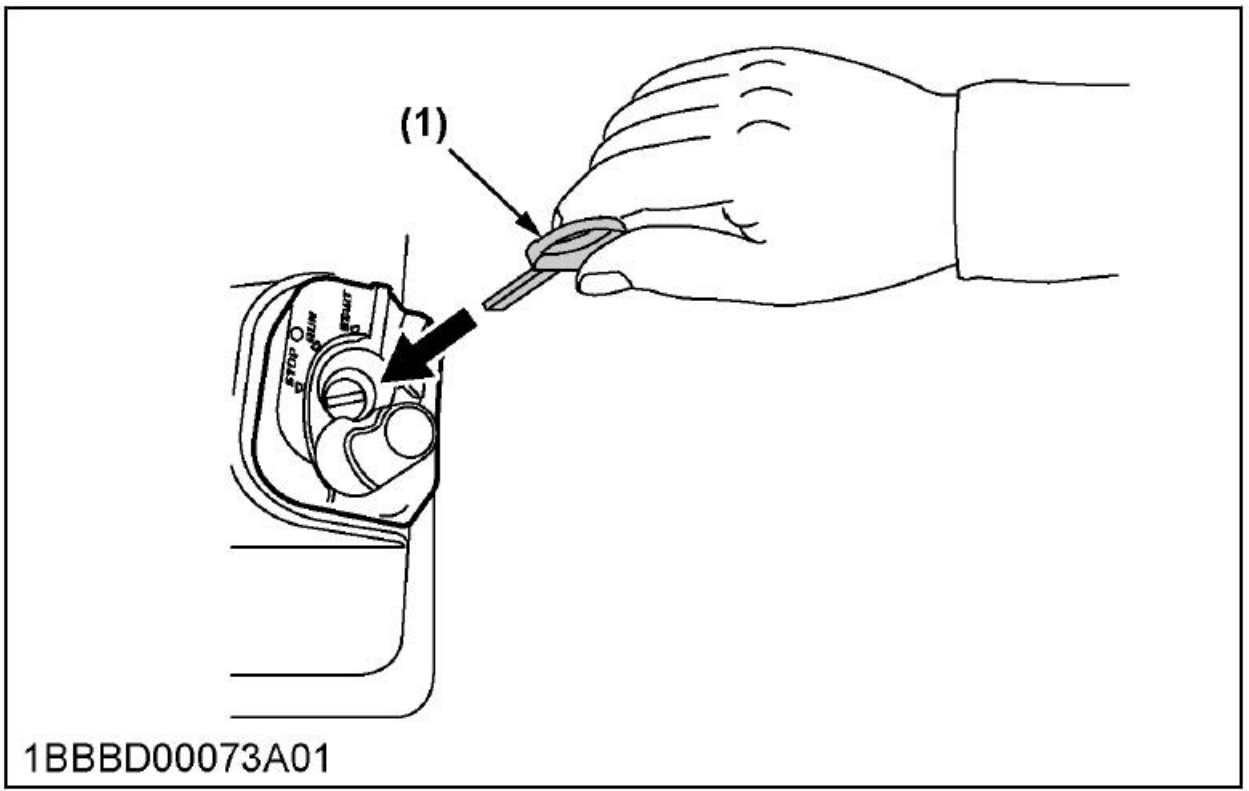

1BBBD00073A01

(1) 赤色キー

2. 表示切替スイッチを 1 回押します。
キーを抜くインジケータが点灯します。

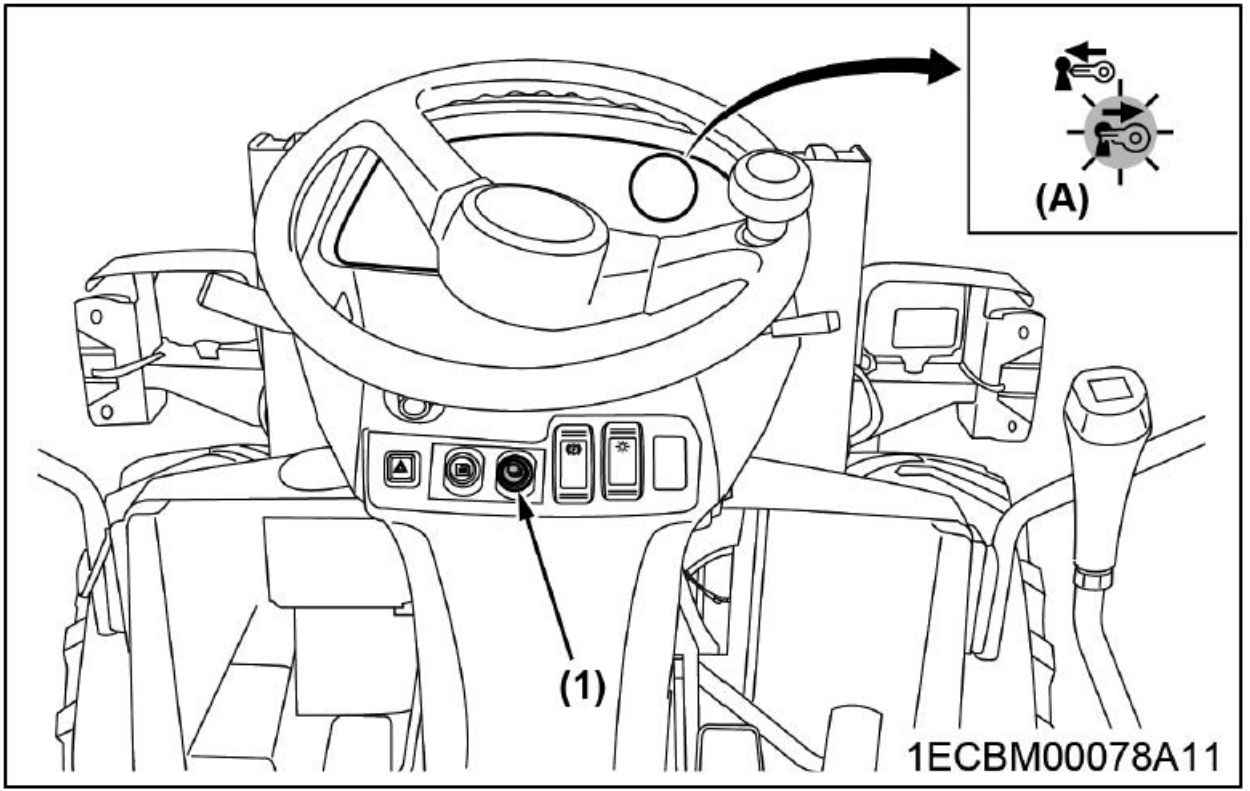

(1) 表示切替スイッチ

(A) キーを抜くインジケータ

3. 赤色キーをキースイッチから抜きます。
   キーを挿入インジケータが点灯します。

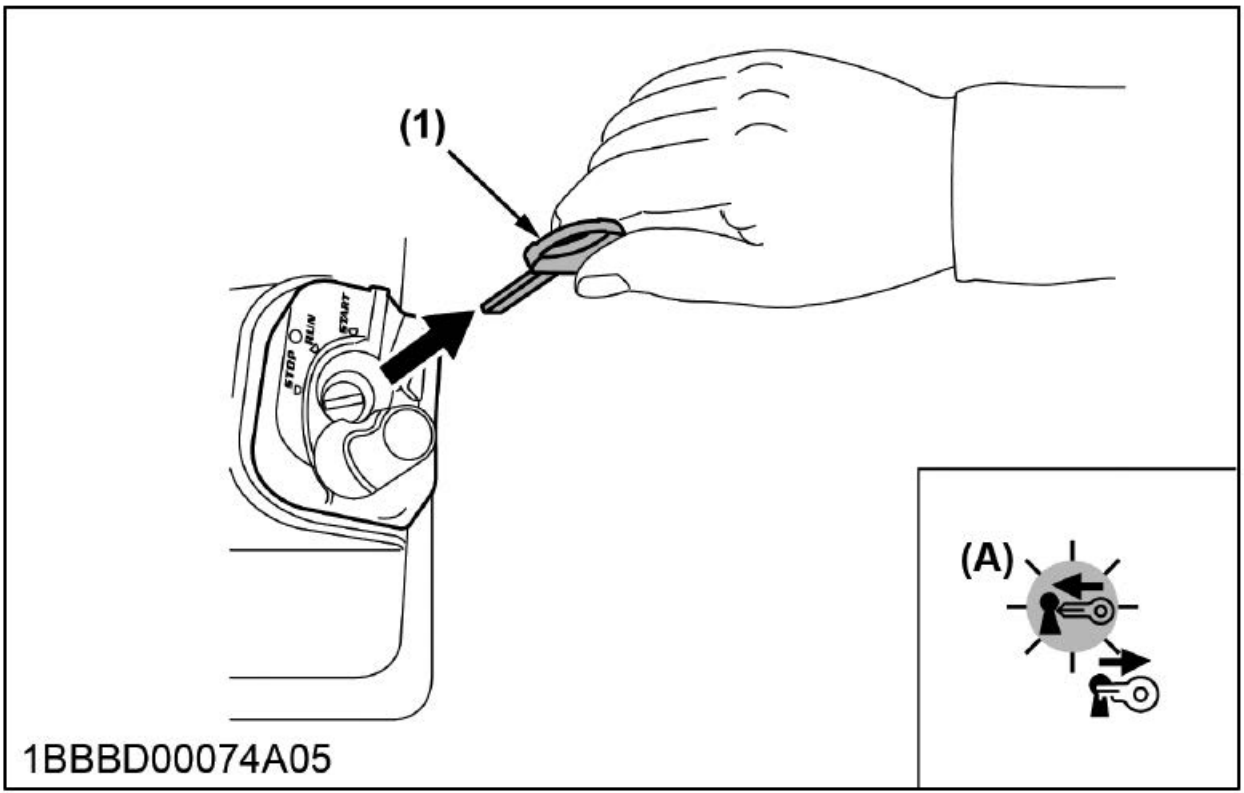

(1) 赤色キー

(A) キーを挿入インジケータ

4. 黒色キーをキースイッチに挿入します。
挿入したままで回さないでください。**[RUN]**位置にしてしまった場合は**[STOP]**位置にして、手順 1.から再度操作してください。
キーを抜くインジケータが点灯します。

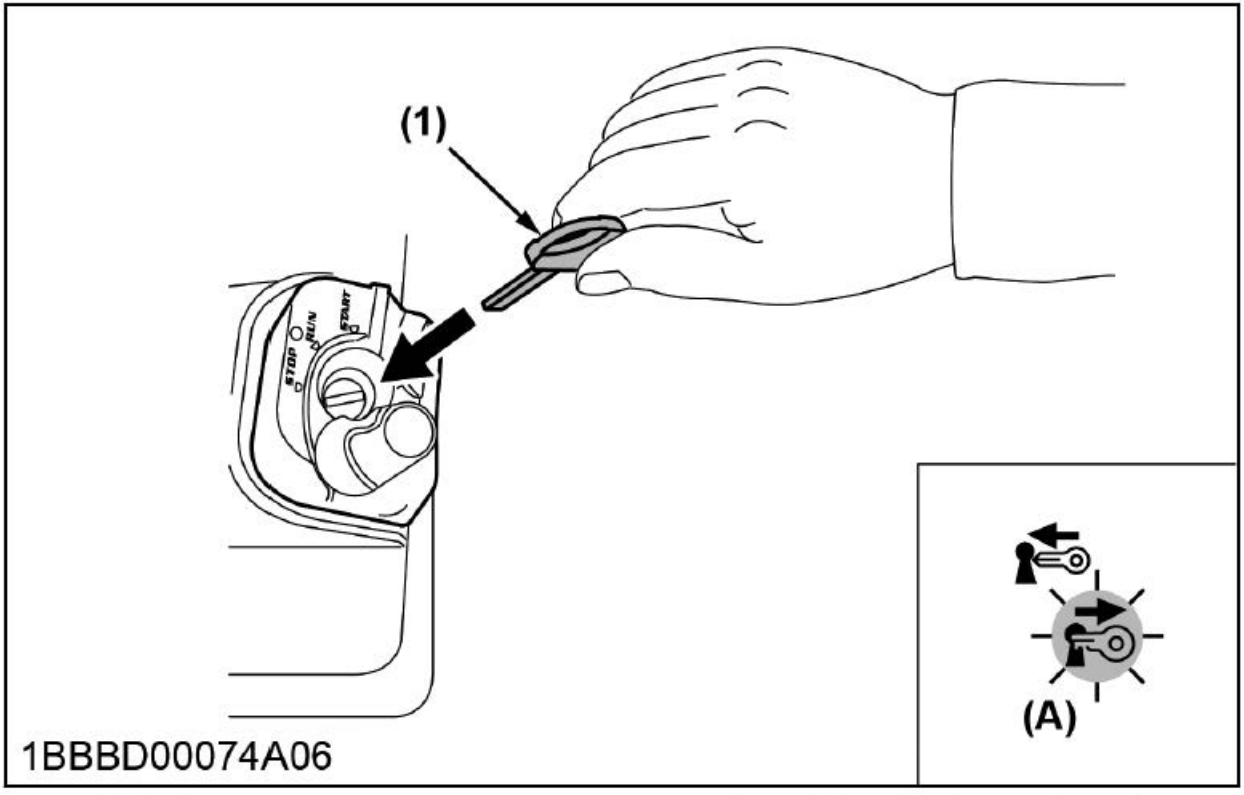

(1) 黒色キー

(A) キーを抜くインジケータ

5. 黒色キーをキースイッチから抜きます。

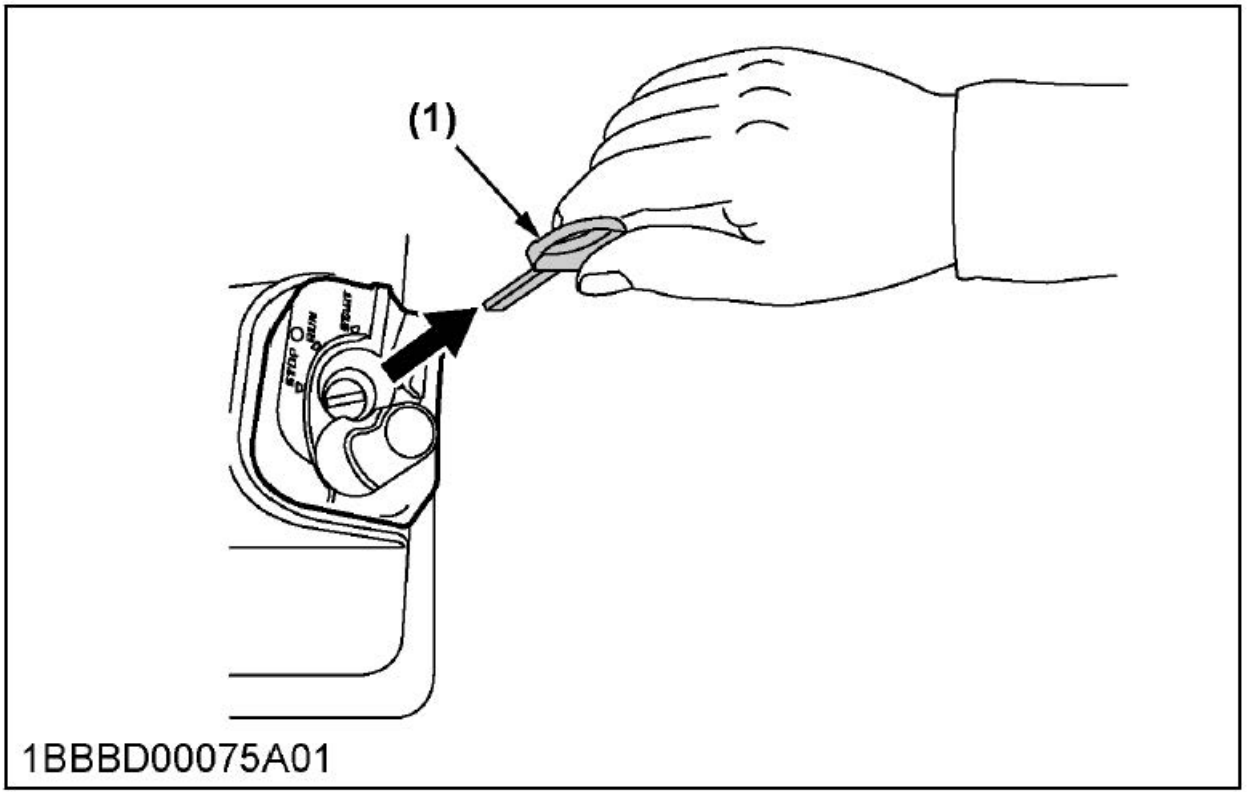

(1) 黒色キー

6. すべての登録作業が完了したら、黒色キーを**[RUN]**位置にします。