燃料の補給状況は、満タンお知らせブザーで確認できます。

1. スタータスイッチを**[STOP]**位置にしたまま満タンお知らせブザースイッチ、ユーザ設定スイッチ、または表示切替スイッチのいずれかを押します。
   補給状況に応じたブザー音が鳴ります。

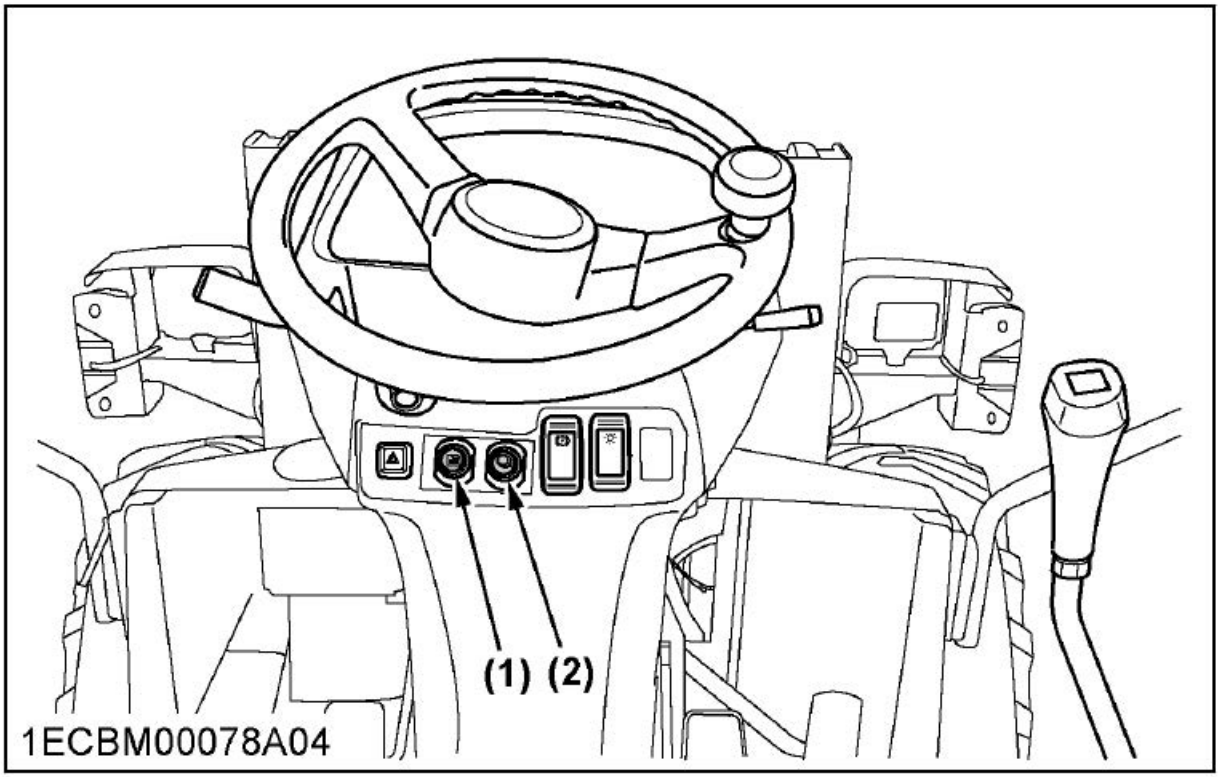


*(1)* ユーザ設定スイッチ　　*(2)* 表示切替スイッチ

2. ブザーが鳴る間隔はタンク内の燃料の量により変わります。満タンに近づくと連続音に近くなります。
   - 補給時はブザー音を聞きながら、燃料タンクが満タンになっていくのを確認してください。
   - 燃料をゆっくり注ぎ込むと、補給時に鳴るブザー音が途切れますが、異常ではありません。そのまま給油を続けると、再度鳴り始めます。

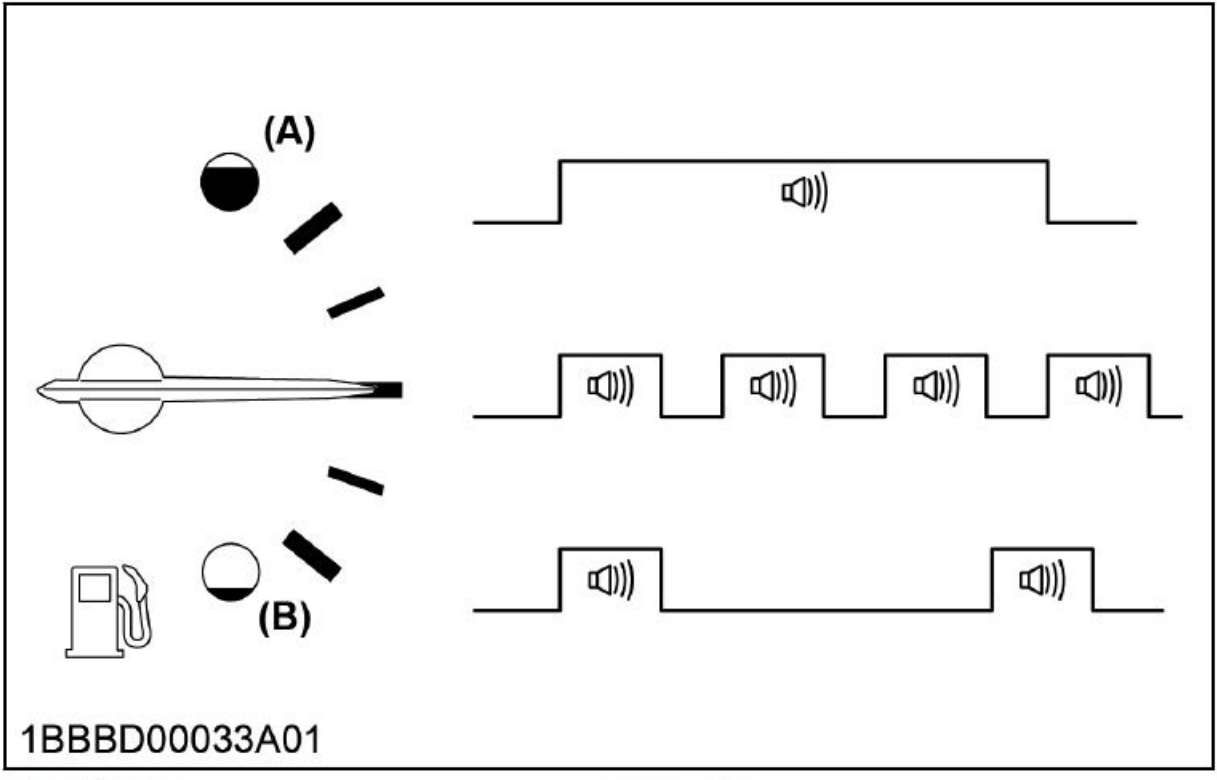


*(A)* 満タン

*(B)* 空

カバーの鍵穴にキーを差し込み、左に回してカバーを開けると、給油口の横に満タンお知らせブザースイッチがあります。

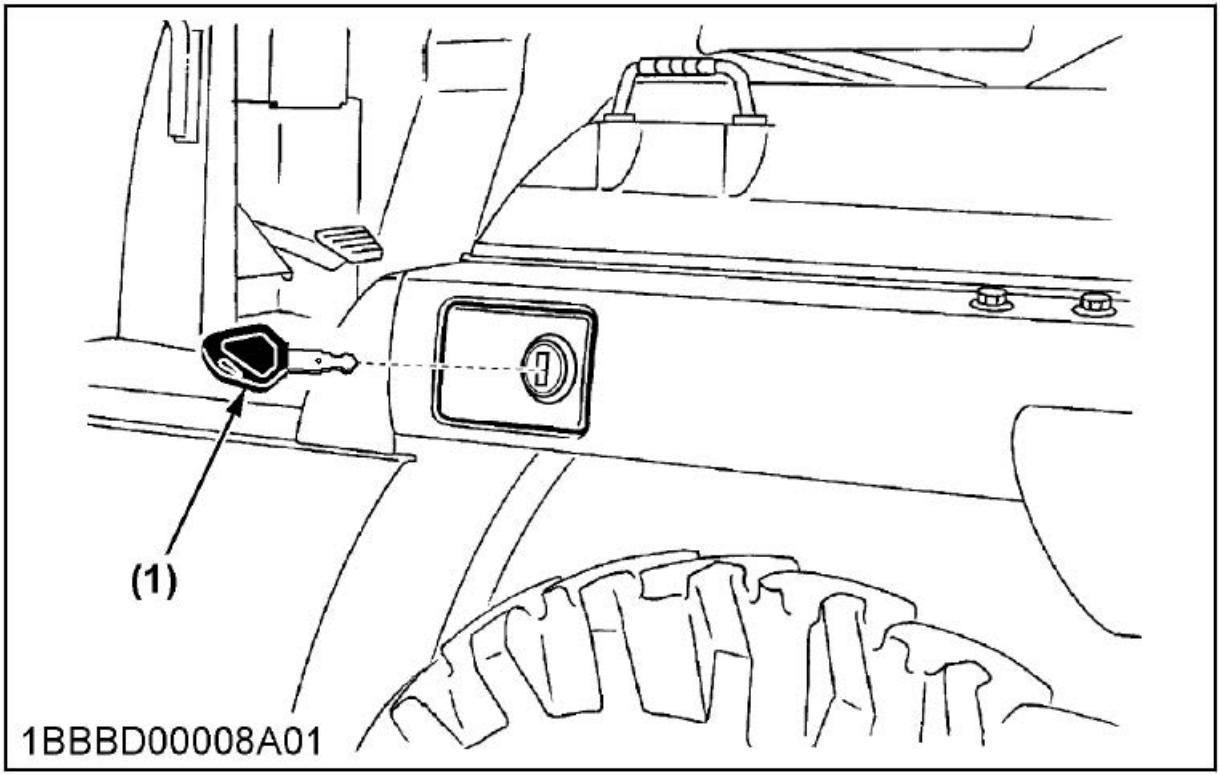

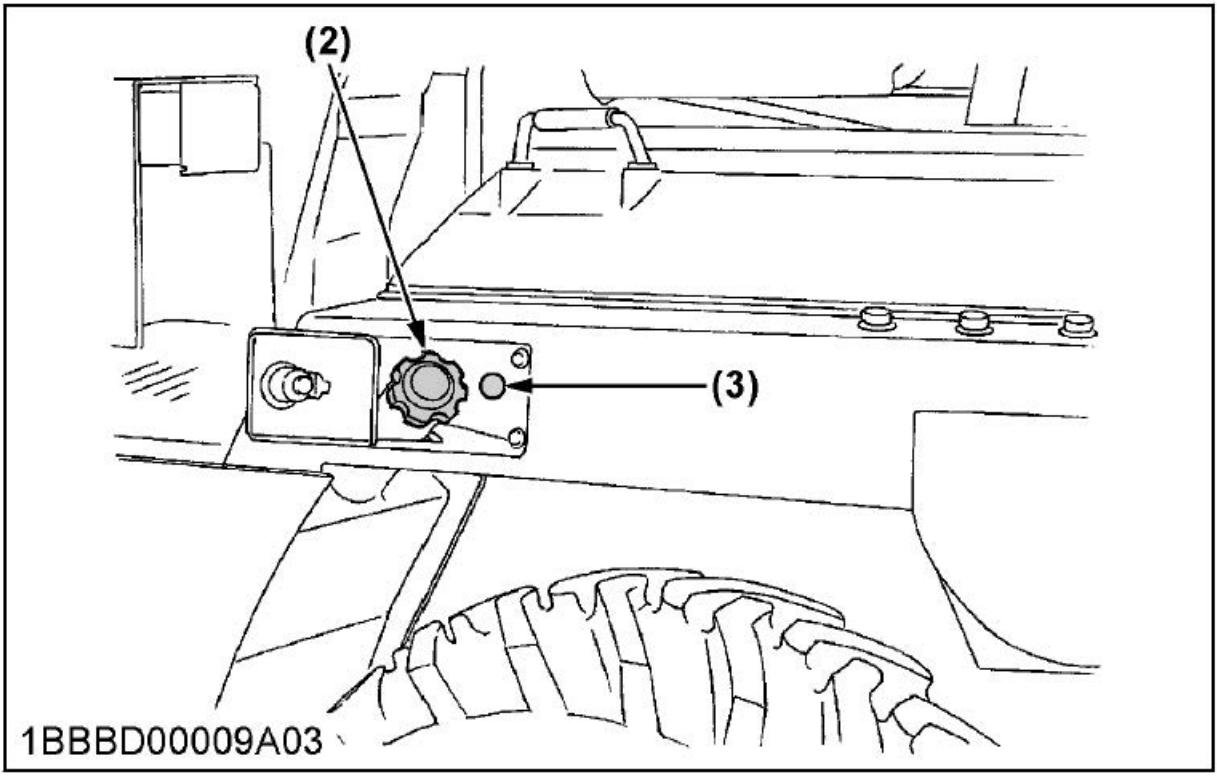


*(1)* キー
*(2)* 給油口
*(3)* 満タンお知らせブザースイッチ