


1. 走行減速機のドレーンプラグが下になるようにクローラを回転させます。
2. 給油口プラグとドレーンプラグを外して排油します。
3. ドレーンプラグを締め付け後、検油口プラグを外し給油口よりギヤオイルを注油します。

走行減速機ケースのオイル規定 量	約 0.23 L
---------------------	----------

補足：

- **ギヤオイルは SAE#90 を使ってください。**
（詳細は推奨オイルとグリース一覧表（71 ページ）を参照）

4. 検油口より油が流出するまで注入しプラグを確実に締め付けます。

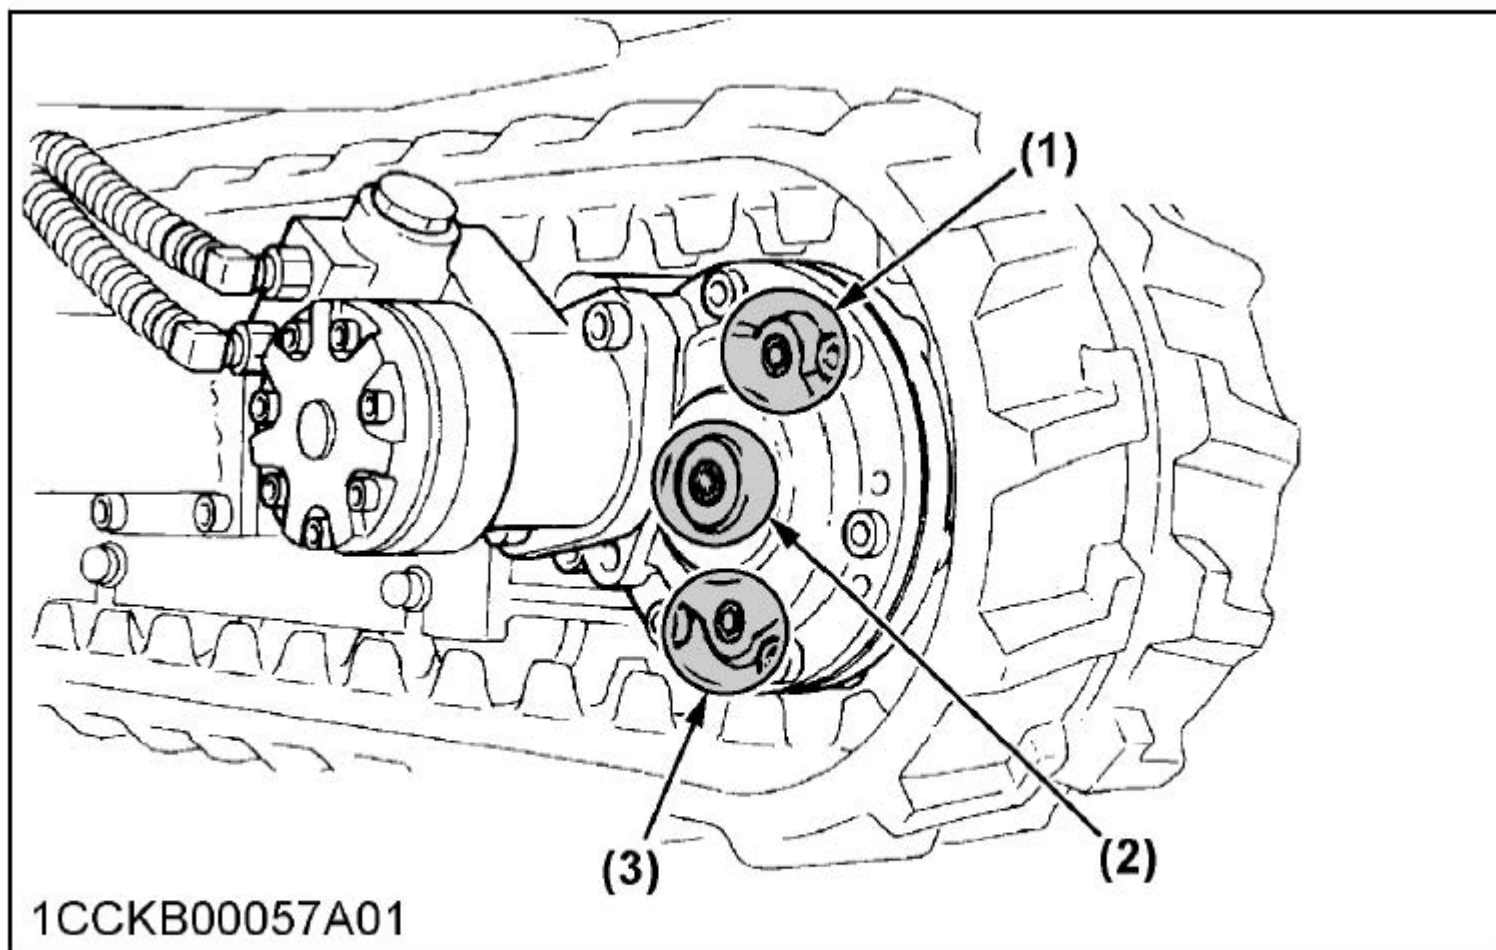

- (1) 給油口
- (2) 検油口
- (3) ドレンプラグ