




警告

- 作動油タンクの給油口を外すときは、油温が完全に下がってから外してください。油が噴出し、ヤケドをする可能性があります。
- エンジンを停止して、給油キャップをゆっくり開けてタンクの内圧を抜いてください。


重要：

- 補給する場合は、付近の砂やゴミをよくふき取り、必ず同一銘柄の作動油を使用してください。

1. 機体を水平な所に止め、各シリンダのロッドをほぼ中央まで伸ばし、バケットおよびブレードを地面に接地させます。

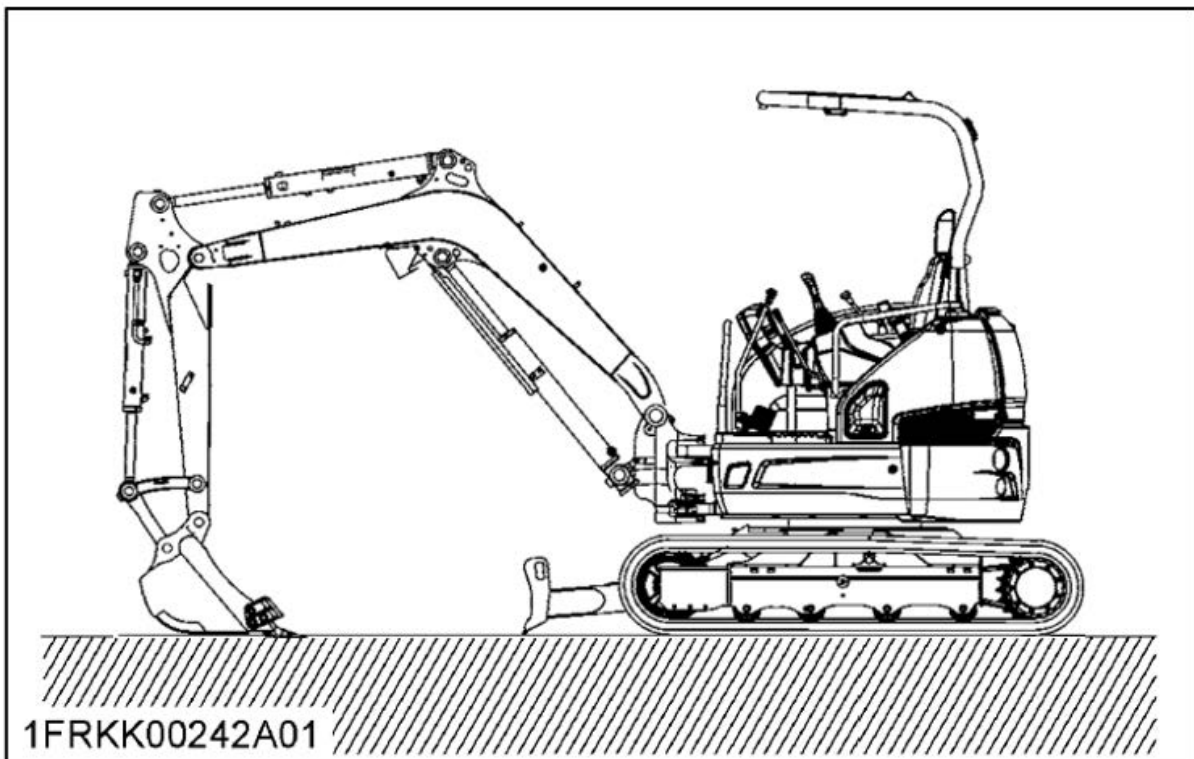


2. 作動油が、常温（10℃～30℃）において油面計の中央になっているか点検してください。
油面計の中央にあれば正常です。

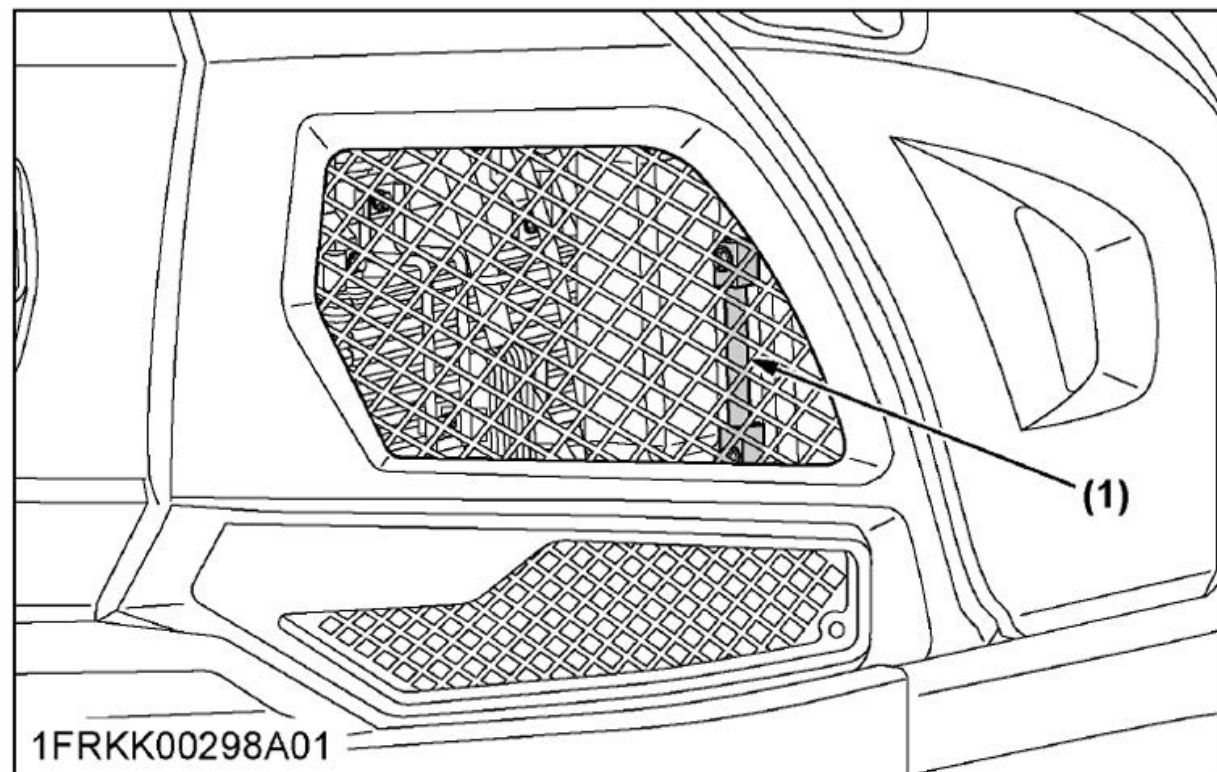

(1) 油面計

3. 不足しているときは、給油口より補給してください。

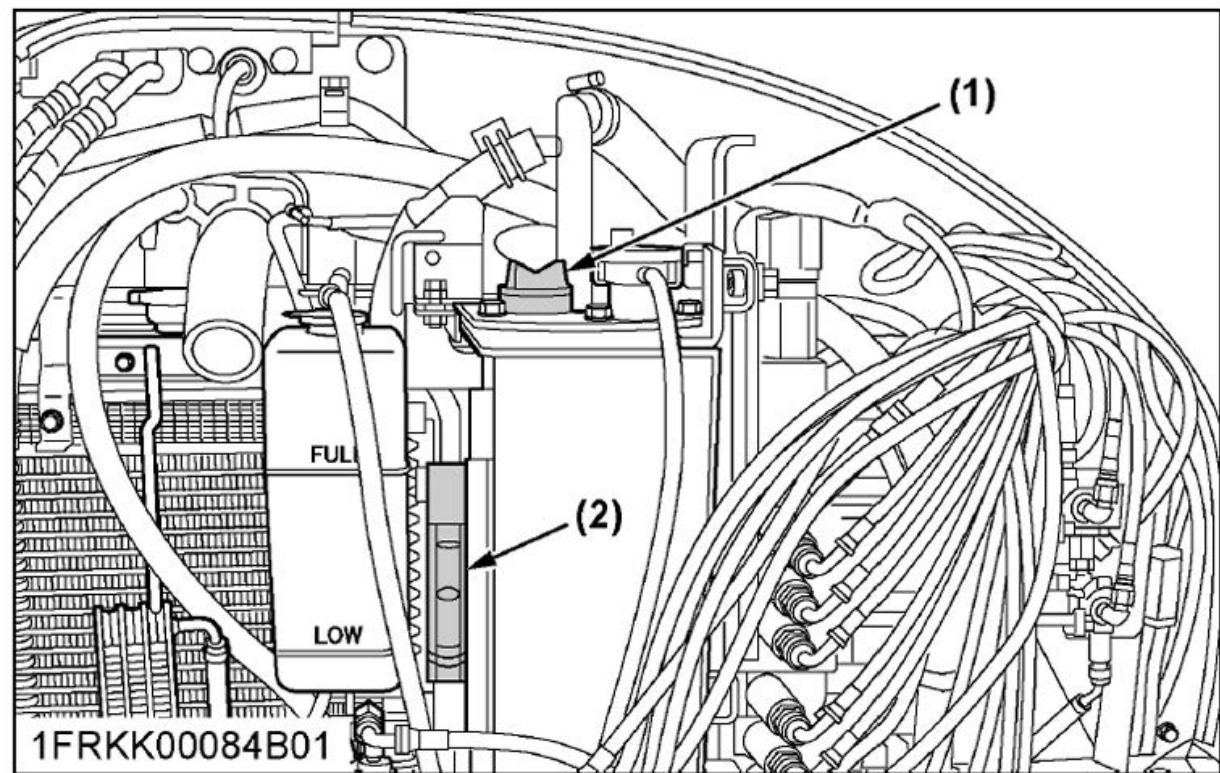

1FRKK00084B01

- (1) 給油口
- (2) 油面計

4. 作動油に水などが混入したときは、全量交換をしてください。

作動油オイル交換容量

標準仕様

全油量 39.5 L
(油面計中央 : 14.1 L)

チルトアングルブレード仕様

全油量 40 L
(油面計中央 : 14.1 L)